


Гирлянда «Бахрома» с насадками

Уважаемый покупатель! Благодарим за приобретение продукции Luazon lighting и просим внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией перед использованием гирлянды. Изделие изготавливается в соответствии со всеми требованиями и нормами электробезопасности и имеет сертификат качества. Обращаем ваше внимание, что мы постоянно модернизируем изделия и оставляем за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации товара.

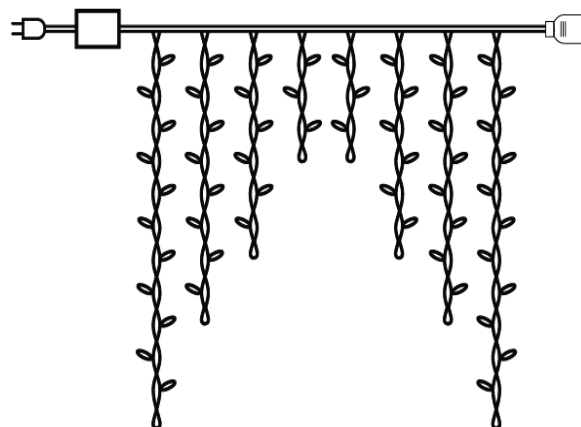

Характеристики изделия

Тип	«Бахрома» с насадками
Серия	DECOR
Тип источника света	Светодиоды
Степень защиты	IP20 (только для использования в помещении)
Ширина	2.4 м
Высота	0.9 м
Соединение	до 4 шт.
Кол-во светодиодов	Характеристики указаны на упаковке
Цвет свечения	
Цвет провода	
Форма насадки	
Кол-во режимов	8
Напряжение	AC 220 В

Назначение и область применения

Гирлянда «Бахрома» состоит из горизонтального провода, по всей ширине которого на равном расстоянии друг от друга располагаются вертикальные нити различной длины со светодиодами. Такой тип гирлянды чаще всего используют для декорирования оконных и дверных проемов, стен, карнизов и прочего.

Монтаж и подключение

1. Аккуратно достаньте изделие из упаковки.
2. Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
3. Перед установкой обязательно проверьте работоспособность гирлянды. Производитель не несет ответственности за монтаж / демонтаж непроверенной гирлянды.
4. Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи хомутов, крючков или других изолированных материалов. Начните с того края, который находится ближе всего к источнику питания.
5. Во время транспортировки и хранения допустимо скручивание проводов гирлянды. Чтобы избежать уменьшения высоты, после монтажа необходимо раскрутить провода.
6. Чтобы включить гирлянду, подключите ее к электросети.
7. С помощью кнопки на контроллере выберите режим работы.

Режимы работы	
1.	Комбинированный
2.	Волны
3.	Последовательный
4.	Медленное мерцание
5.	Вспышки
6.	Медленное затухание
7.	Мерцающие вспышки
8.	Постоянное свечение

8. Чтобы выключить гирлянду, отключите ее от электросети.

Универсальная монтажная система

Гирлянда оснащена УМС – универсальной монтажной системой, позволяющей соединять между собой изделия разных типов, размеров, цветов и т. д.

1. Для соединения гирлянд в цепь при помощи УМС подключайте вилку каждого последующего изделия к разъему предыдущего. Каждую последующую гирлянду необходимо подключать к предыдущей только после надежной фиксации первой.
2. При последовательном соединении гирлянд в цепь к электросети необходимо подключить первое звено.
3. Обратите внимание, что через УМС передается только питание, режим работы на каждой гирлянде задается своим контроллером, независимо от режима соседних звеньев.

Внимание! Не соединяйте в одну цепь большее количество гирлянд, чем это допускается инструкцией.

Внимание! Не подключайте сторонние электроприборы к разъёму УМС гирлянды.

Требования безопасности и техническое обслуживание

- После транспортировки при минусовой температуре не включайте гирлянду сразу, дайте ей отогреться при комнатной температуре не менее 60 минут.
- Не включайте гирлянду в упаковке.
- Запрещается техническое обслуживание включенной гирлянды.
- Все работы по монтажу гирлянды необходимо производить, отключив ее от электросети.
- Не подвергайте гирлянду механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте гирлянду так, чтобы она не создавала преград и не мешала передвижению людей и технических средств.
- Не рекомендуется использовать гирлянды с напряжением более 36 В на живых деревьях.
- Не используйте самодельные комплектующие (удлинители, разветвители, шнуры питания и т. д.), так как они могут привести к поражению электрическим током и выходу изделия из строя.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией, вилкой и другими неисправностями.
- Не соединяйте гирлянды Luazon lighting с гирляндами другого производителя.
- Рекомендуется подключать гирлянды к сети через сетевой фильтр, УЗО или автоматический предохранитель.
- Гирлянды со степенью защиты IP20 предназначены только для внутреннего использования. Их технические свойства не позволяют им безопасно функционировать при наличии осадков,

в условиях слишком низкой или высокой температуры или влажности воздуха и других погодных явлений.

- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- При возникновении запаха гари, дыма или огня немедленно отключите гирлянду от электросети, осторожно взявшись за пластиковый корпус вилки, или при помощи кнопки на сетевом фильтре. Ни в коем случае не прикасайтесь к проводу и другим деталям изделия.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Не допускайте контакта домашних животных с изделием.

Внимание! При длительной работе гирлянды допустимо незначительное нагревание светодиодов. Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимися материалами и предметами, которые могут оплавиться.

Транспортировка и хранение

- Транспортировка и хранение осуществляются по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 до +50 °С и естественной влажности воздуха не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Гарантийные обязательства

- Замена подлежат неработающие изделия при условии отсутствия видимых физических повреждений.
- Замена осуществляется при сохранении и предъявлении оригинальной упаковки товара и чека контрольно-кассовой машины или иного документа, подтверждающего покупку.
- Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- Вмешательство в конструкцию изделия или самостоятельный ремонт снимают все гарантийные обязательства с производителя.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации, попадания внутрь корпуса посторонних предметов, действия посторонних лиц или обстоятельств непреодолимой силы: чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и т. д.

Сохраняйте упаковку и документ, подтверждающий покупку изделия.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.