

- НАСОС, МОДЕЛЬ JET-200, АРТИКУЛ 466397



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку! Вы приобрели продукцию ТМ «ЕСОТЕС», которая при выполнении всех требований данного руководства по эксплуатации будет служить Вам долго и исправно. Перед установкой и использованием прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его на весь срок эксплуатации.

Строго соблюдайте приведенные в руководстве указания!

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения
2. Меры безопасности
3. Технические характеристики
4. Комплектация
5. Монтаж и ввод в эксплуатацию прибора
6. Техническое обслуживание и правила хранения
7. Устранение неисправностей
8. Гарантийное обязательство
9. Гарантийный талон

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Насос фонтанный «ECOTEC» (далее по тексту – «прибор») предназначен для создания и украшения декоративных ландшафтных композиций в жилых помещениях. Может использоваться для аэрации, подъема воды в фонтанах, водопадах, в садовых прудах и прочих домашних водоемах.

• Простой и удобный в использовании фонтанный насос незаменим для создания водного ландшафта, а также дизайнерских разработок.

• Любому водоёму, например, пруду или фонтану независимо от размера требуется постоянное движение воды, чтобы вода не застаивалась и насыщалась кислородом, поэтому прибор выполняет не только эстетическую, но и практическую функции.

• По степени защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу 1 и может работать полностью погруженным в воду на глубину до 2 метров.

• Особых условий реализации не требует.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Категорически запрещается работа прибора «всухую» (без воды), а также включение прибора, не погруженного полностью в воду, за исключением случаев проверки исправности электродвигателя. Время включения не более 5 секунд.

• Температура воды должна быть не более +35° С и не менее +4° С.

• Не допускается перекачивание загрязненных, щелочных, кислотных жидкостей и растворов.

• Запрещается нахождение в водоеме с включенным прибором людей, животных.

• Запрещается эксплуатация прибора с повреждёнными электрокабелем или вилкой.

• Напряжение сети должно соответствовать 220-240В/50Гц.

• Не допускайте замерзание воды внутри прибора.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

• Прибор должен быть использован только по назначению.

• Каждый раз перед включением прибора осмотрите его на предмет целостности корпуса.

• Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами.

• Данный прибор спроектирован и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Ознакомьтесь с системой раздельного сбора электрических и электронных товаров, соблюдайте правила, применимые в вашем регионе (местности). Утилизируйте вышедшие из строя приборы отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация прибора позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.



- Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.


1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия JET	JET-200
Артикул	466397
Мощность, Вт	2
Максимальная производительность, л/час	200
Максимальная высота подъема воды, м	0,45
Максимальная глубина погружения, м	2
Напряжение, В	220-240
Частота сети, Гц	50
Степень защиты	IP-X8
Размеры (ГхШхВ), мм	40х38х32
Длина кабеля, м	2,3
Адаптер переменного тока, В	12

ВНИМАНИЕ! Напор насоса зависит от его производительности. При расчете высоты и объема подачи воды учитывайте данные графика приведенные ниже.

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота подъема воды, м

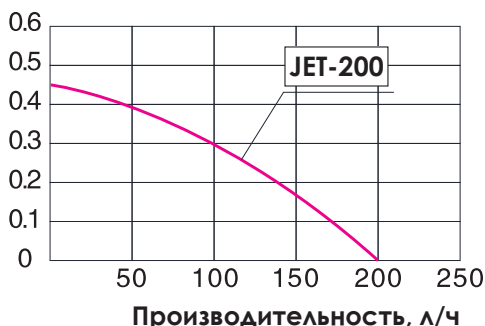

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Насос – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации-паспорт – 1 шт.
3. Упаковочная коробка – 1 шт.
4. Адаптер

2. МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.

ВНИМАНИЕ! При операциях монтажа и установки прибора в водоем он должен быть полностью отключен от электросети.

- Установите прибор в водоем и закрепите его на опорной поверхности и отрегулируйте с помощью подставок.
- Включите питание, прибор заработает автоматически.
- По окончании работы выключите прибор, отключив его от сети.

ВНИМАНИЕ! Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Прибор не требует специального обслуживания.
- Для обеспечения длительной эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве.
- В зависимости от чистоты воды и продолжительности использования установите необходимую частоту очистки фильтра и регулярно очищайте фильтр от накапливающихся загрязнений.
- Следите за исправным состоянием прибора.
- При снижении напора или производительности выключите питание, произведите визуальный осмотр фильтра и очистите его от возможных загрязнений.
- Для очистки фильтра снимите переднюю крышку, снимите фильтр и промойте его водой. Установите фильтр и соберите прибор в обратной последовательности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- После окончания сезона или с целью хранения прибора извлеките его из воды, предварительно выключив из сети.
- Извлеченный из водоема прибор следует промыть в чистой воде, затем тщательно слить остатки воды из всех частей насоса.
- Дайте высохнуть прибору при комнатной температуре.
- Насос при хранении не требует специальной консервации.
- Хранение прибора допускается при температуре от +4 до +35 °C в сухом и

- чистом помещении при отсутствии в окружающей среде кислотных, щелочных и других вредных примесей в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.
- Срок хранения – 10 лет.

1. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Насос не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Замерзание воды в насосе	Создайте условия для размораживания
Насос не работает на полную мощность (определяется по силе струи)	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Засорение фильтра	Промойте или замените фильтр
	Нет герметичности в соединениях	Восстановите герметичность
Насос работает, но нет подачи воды	Насос установлен слишком глубоко, не хватает напора	Используйте подставку, чтобы насос стоял ближе к поверхности воды
	Пережат подающий канал	Устраните пережатие
	Слишком высоко установлен подающий воду шланг водопада (ручья), не хватает напора	Перенесите выпускное отверстие шланга ниже
	Нет герметичности в соединениях	Восстановите герметичность

Расчетный срок службы изделия:

36 месяцев со дня покупки

Гарантийный срок:

12 месяцев со дня покупки

Изготовитель, адрес	Шанхай АОК Индустрисес Ко., Лтд. Адрес: Рoom 217 Билдинг 39 оф Лане 2049, Пуджин Рoad, Минханг Дистрикт, Шанхай, Чина, 201112/Shanghai AOK Industries Co., Ltd. Address: Room 217 Building 39 of Lane 2049 Pujin Road, Minhang District, Shanghai, China, 201112 (Китай).
Импортёр на территорию Российской Федерации:	ООО «Альфа-Трейд». Адрес: 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 7, ком. 2. warranty@alfatrademsk.ru (для предложений и претензий).
Состав:	Пластмасса, металл
Дата изготовления	Декабрь 2018

2. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

• Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право среди прочего на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.

- Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:
 - Имеющее видимые повреждения корпуса.
 - Вышедшее из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
 - Вышедшее из строя в результате попадания внутрь посторонних предметов и запрещенных жидкостей.
 - Вышедшее из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию оборудования предприятие-изготовитель и уполномоченная организация на территории России ответственности не несёт.

- Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделий без предварительного уведомления.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ПРОДАЖА**

МОДЕЛЬ	JET-200
АРТИКУЛ	466397
Дата продажи:	Число ____ месяц ____ год ____
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен: Подпись покупателя _____ Расшифровка (Фамилия И.О.) _____

РЕМОНТ

Дата ремонта	Число ____ месяц ____ год ____
Причина неисправности	
Подпись мастера	
Подпись заказчика	