

Магнитный замок

Инструкция:

Невидимый магнитный замок с защитой от детей предназначен для предотвращения открывания ребёнком шкафов, ящиков и т.д. и попадания опасных медицинских препаратов, а также использования острых режущих предметов по ошибке.

Особенности:

1. Мощный магнит и современный дизайн делают замок более безопасным, надёжным и стильным.
2. Замок не повреждает мебель, монтаж скрытый, что не даёт ребёнку добраться до замка. Может даже использоваться в качестве защиты от кражи со взломом. Замок также решает проблему недостачи товара из-за мелких краж в магазине.
3. Для монтажа не требуются специальных инструментов. Очень удобен в использовании, нужно только прикрепить магнитный ключ к месту расположения замка, и замок откроется.
4. Есть функция полного отключения замка, что даёт возможность использовать шкаф, ящик и т.д. в нормальном режиме, когда детей поблизости нет.

Примечание к установке:

1. Очистить от загрязнений и высушить поверхность, где будет крепиться замок.
2. Замок в упакованном виде (в блистере) уже заблокирован для предотвращения открывания/закрывания магнитным ключом.
3. Установка замка, следует подождать 24 часа, прежде чем его использовать. Это необходимо для достижения двухсторонней клеевой лентой максимального сцепления с поверхностью модуля.

Предупреждение:

- Продукт не является игрушкой.
- Не используйте продукт при обнаружении любых повреждений.
- Эта продукция не может полноценно заменить родительский контроль над ребёнком.
- Замок подходит к фасадам толщиной до 35мм.
- Не рекомендуется прикасаться пальцами к липкой части 2х стороннего скотча при установке или использовать элементы с 2х сторонним скотчем повторно, так как теряются склеивающие свойства ленты.


Материал: ABS



Производство: КНР

Инструкция по установке

Монтажная матрица (рамка)

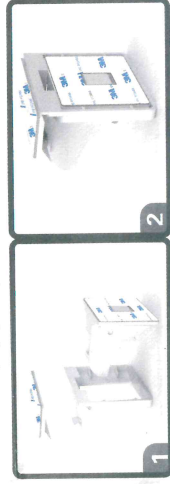


Соедините замок и ответную часть с монтажной матрицей, как показано на рис.1 и рис.2.
Перед установкой отклейте защитную плёнку с клеевой ленты (3М) на ответной части, установленной на монтажной матрице.

1. Установка ответной части


Способ монтажа может различаться в зависимости от типа ящика или шкафа.
Шкафы и ящики бывают двух типов. Определите, какой у вас.

Тип 1: Накладная дверь/фасад

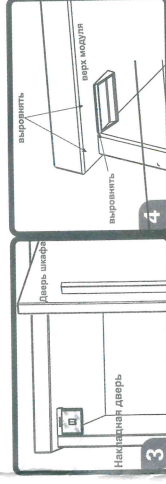


Для шкафов с накладной дверью/фасадом (рис.3).
Установить ответную часть (рис.2) по одной линии с торцом боковой стенки шкафа (рис.4).

Тип 2: Вкладная дверь

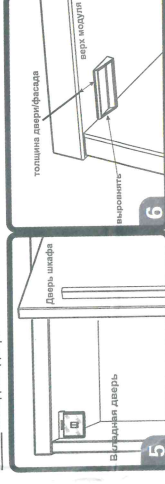


Для шкафов с вкладной дверью/фасадом (рис.5).
Установить ответную часть на глубину, равную толщине двери/фасада.

2. Установка замка

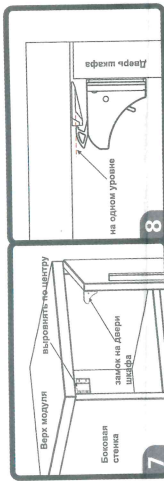


Снять защитную плёнку с клейкой ленты (ЗМ) замка на монтажной рамке, закрыть дверь, замок зафиксируется на двери шкафа (рис.7).

3. Установка ключа

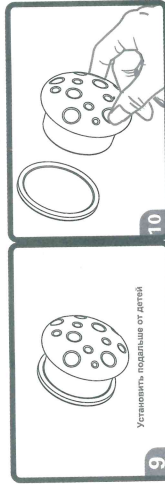


Прикрепить держатель ключа к стене или в любое другое место, подальше от детей (рис.9, 10).


Не забудьте вернуть ключ в держатель, так вы его никогда не потеряете.

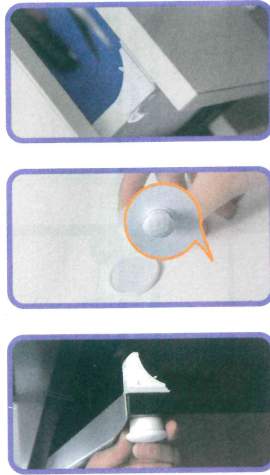

Использование

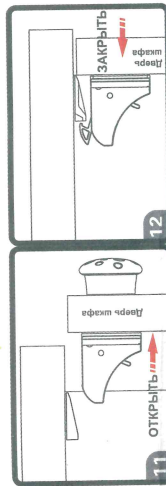

Чтобы открыть шкаф, коснитесь магнитным ключом поверхности двери шкафа, замок откроется (рис.11), а чтобы закрыть его, просто уберите магнитный ключ от двери (рис.12).

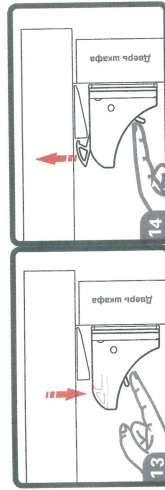

Когда ребёнка поблизости нет, потяните переключатель, чтобы отключить функцию замка и пользоваться шкафом/лишком в обычном режиме (рис.13). Чтобы вернуть функцию замка, переведите переключатель в первоначальное положение (нажмите, как показано на рис.14).