


# TT-5280

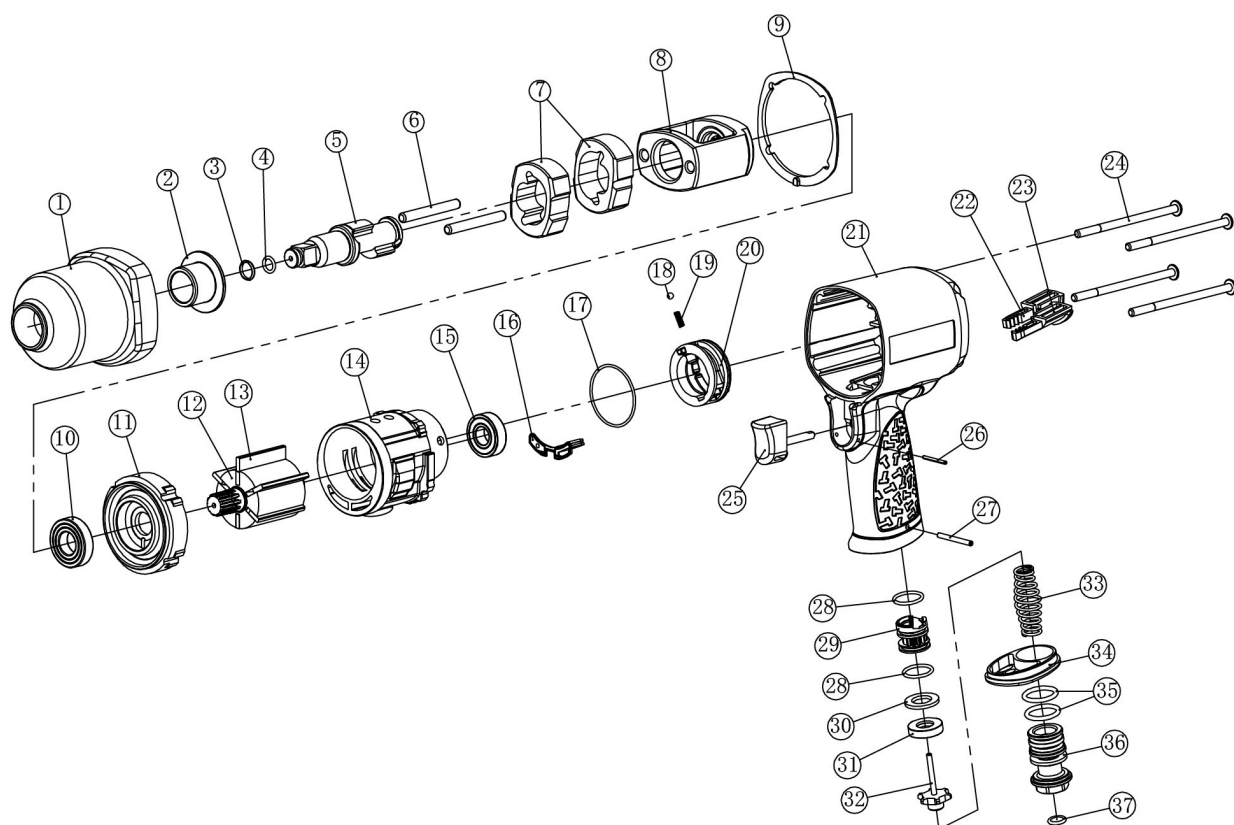

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ                           | КОЛ-ВО | №  | НАИМЕНОВАНИЕ                            | КОЛ-ВО |
|----|----------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------|--------|
| 1  | Корпус ударного механизма              | 1      | 20 | Переключатель реверса (обратный клапан) | 1      |
| 2  | Направляющая втулка ударного механизма | 1      | 21 | Корпус                                  | 1      |
| 3  | Фиксатор ударной насадки               | 1      | 22 | Курок реверса                           | 1      |
| 4  | Уплотнительное кольцо                  | 1      | 23 | Курок реверса                           | 1      |
| 5  | Присоединительный квадрат (ось)        | 1      | 24 | Винт корпуса                            | 4      |
| 6  | Штифт молотков                         | 2      | 25 | Курок                                   | 1      |
| 7  | Молоток                                | 2      | 26 | Штифт курка                             | 1      |
| 8  | Обойма молотков                        | 1      | 27 | Штифт                                   | 1      |
| 9  | Прокладка корпуса ударного механизма   | 1      | 28 | Уплотнительное кольцо                   | 2      |
| 10 | Подшипник ротора                       | 1      | 29 | Клапан воздушный                        | 1      |
| 11 | Передняя торцевая пластина             | 1      | 30 | Стопорное кольцо                        | 1      |
| 12 | Ротор                                  | 1      | 31 | Седло воздушного клапана                | 1      |
| 13 | Лопасть ротора                         | 6      | 32 | Клапан воздушный                        | 1      |
| 14 | Цилиндр                                | 1      | 33 | Пружина                                 | 1      |
| 15 | Подшипник ротора                       | 1      | 34 | Выпускной воздушный дефлектор           | 1      |
| 16 | Стопор                                 | 1      | 35 | Уплотнительное кольцо                   | 2      |
| 17 | Уплотнительное кольцо                  | 1      | 36 | Штуцер подачи воздуха                   | 1      |
| 18 | Шарик переключателя реверса            | 1      | 37 | Сетка                                   | 1      |
| 19 | Пружина переключателя реверса          | 1      |    |                                         |        |