

Справка №

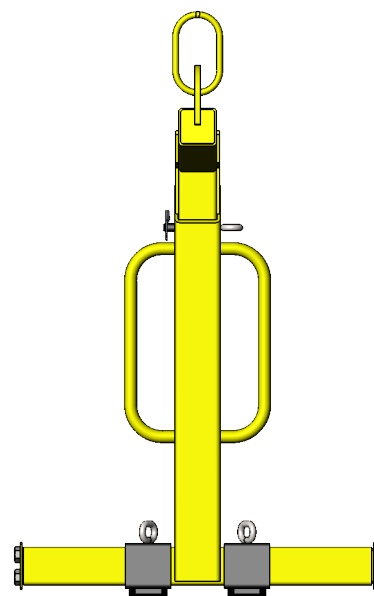
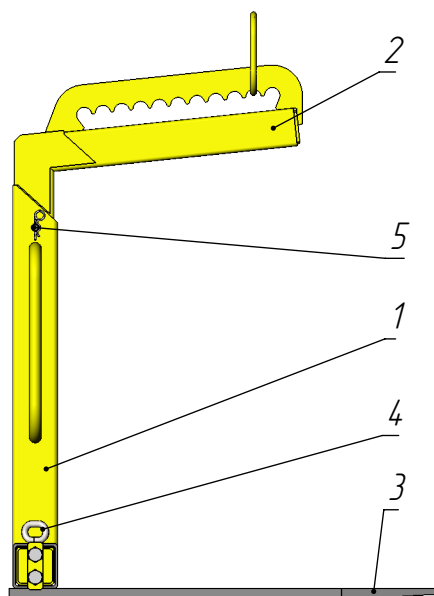
Подпись и дата

Инв. № дубл.

ВЗАМ. УНВ. №

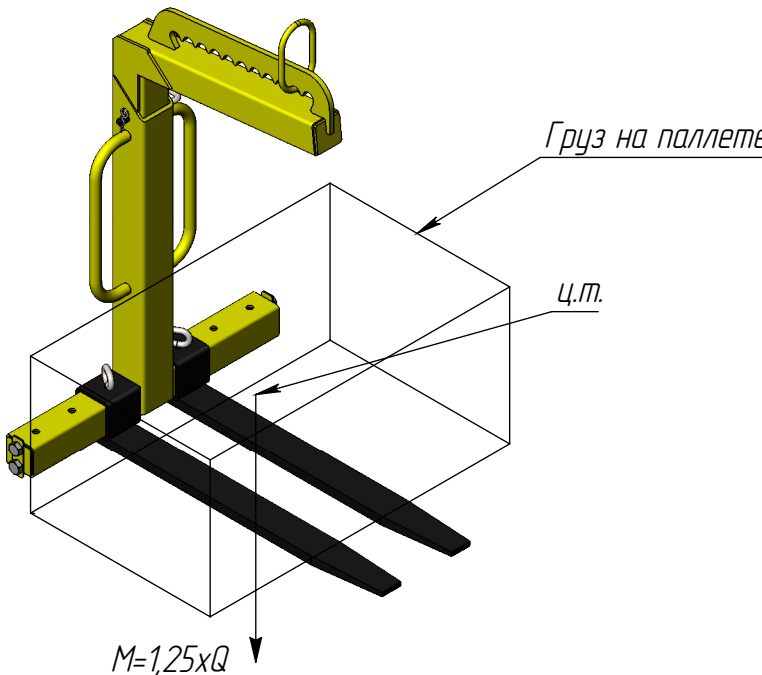
Подпись и дата

Инв. № подл.

[illegible]

1. основание. 2. подвес. 3. лапа. 4. фиксатор положения лап. 5. полец фиксатор подвеса

					6.06-112.000 ИЗ									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Захват вилочный с переставными лапами ZVP/L Инструкция по эксплуатации									
Разраб.	Донов			08.02.2021										
Пров.	Байков			08.02.2021										
Н.контр.	Старцева			08.02.2021										
Утв.	Герасимов			08.02.2021	Лит.			Лист 1			Листов 2			
											ООО "Ромек НН"			

Перв. примен.	<u>К эксплуатации не допускаются ПГ со следующими дефектами</u>					<u>Методы устранения дефектов</u>	
	1. Наличие трещин в деталях конструкции					-браковать изделие	
	2. При износе поверхностей элементов или местных вмятинах , приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10% и удлинении звена более чем на 3% от первоначального значения.						
	3. При наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента поз. 1 более чем на 5°						
	4. При износе поверхности поз. 3.						
	5. Отсутствие или повреждение маркировки						
Справ. №							
После каждого ремонта с заменой комплектующих ПГ подлежит техническому освидетельствованию. Соблюдение требований инструкции возлагается на специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии. Температура в зоне эксплуатации -40...+40 С.							
Подпись и дата	<u>Схема приложения нагрузок при испытании</u>						
Инв. № дудл.							
Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	6.06-112.000 ИЗ		Лист
							2