


ПЛИТА

ГАЗОВАЯ ПОРТАТИВНАЯ

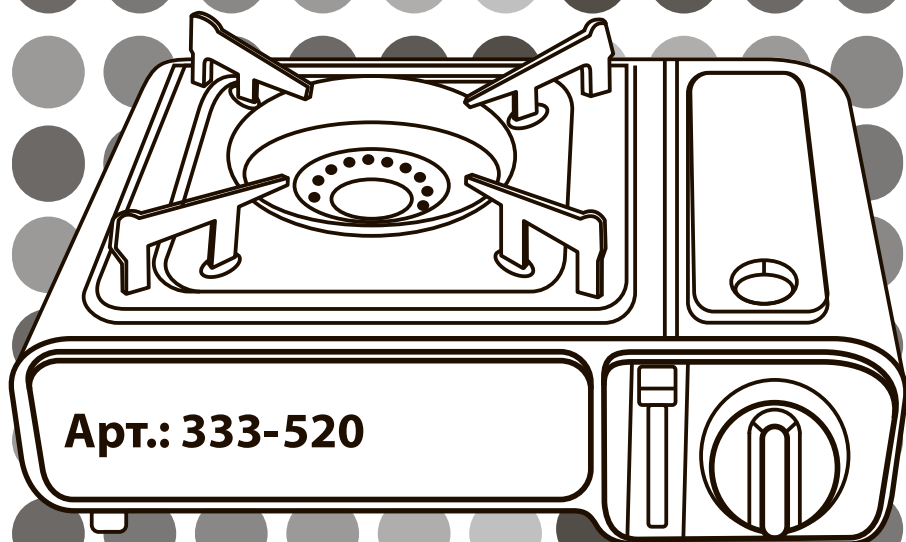

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ознакомьтесь с руководством и сохраните его для дальнейшего использования

Степени защиты

Меры безопасности: Не используйте ни в каких других целях, кроме приготовления пищи.

Устройство безопасности от повышенного давления

Если давление в баллоне становится выше допустимого, то плита автоматически выключается.

Подставка для посуды

Если подставка для посуды неправильно установлена (перевернута), то защелку газового баллона нельзя будет привести в рабочее положение (крайнее нижнее).

Долговечность

Покрытие из специальной эмали особенно долговечно и элегантно.

Горелка


Сплав идеален для достижения высокой температуры. Результатом является экономное использование газа.

Защитная система предохраняющая от неправильной установки баллона

Если баллон вставить неверно, то плита работать не будет.


Система предотвращения утечки газа.

Если регулятор пламени находится не в положении «Выкл.», то защелку газового баллона невозможно перевести в рабочее положение (крайнее нижнее)

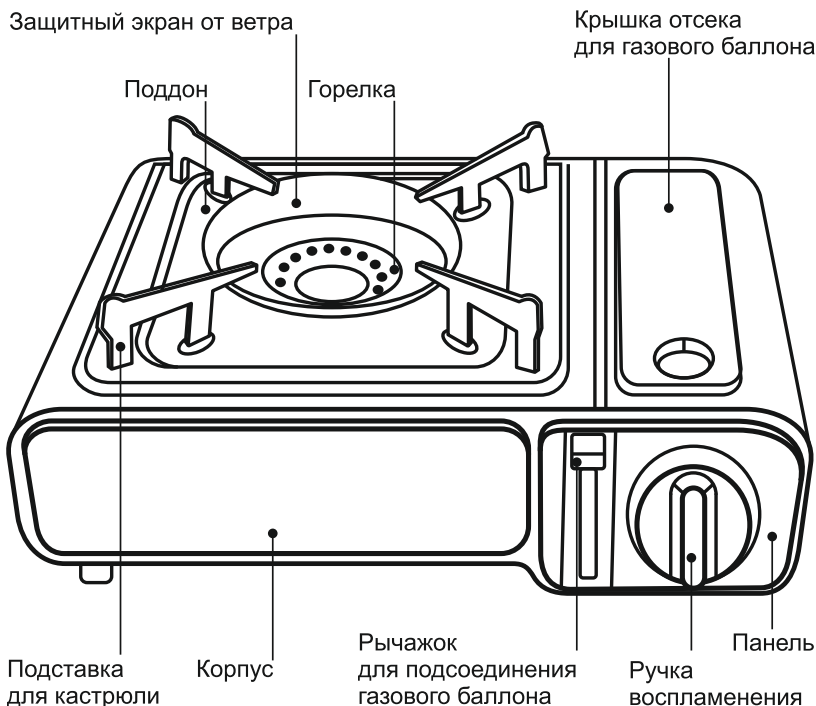


Правила пользования плитой


1. Установите подставку для посуды в рабочее положение. Откройте крышку отсека для газового баллона.

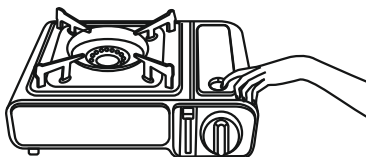


2. Вставьте газовый баллон, что бы защелка фиксатора совпадала с вырезом на баллоне.

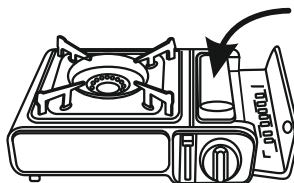


3. Нажмите рычаг вниз в положении «Открыто»

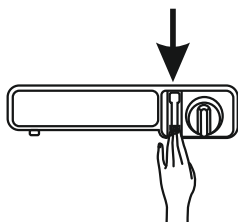


4. Зажгите огонь ,поворачивая регулятор против часовой стрелки до щелчка.

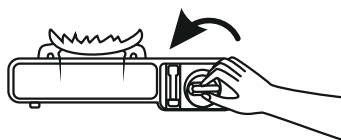

5. Поставьте посуду на подставку и отрегулируйте огонь с помощью рычага регулятора пламени.

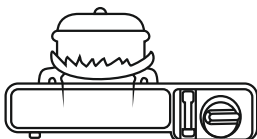

6. По окончании приготовления пищи поверните регулятор пламени по часовой стрелке до упора

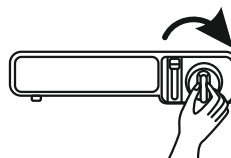

7. Поверните рычаг вверх в положение «Закрыто». Рычаг должен находится в свободном (верхнем) положении, когда плита не используется .



**ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА!**

Меры предосторожности

Будьте осторожны, т.к доступные места очень сильно нагреваются!

— Не допускайте детей к плите!

— Имейте ввиду, что от перегрева может произойти возгорание!

— Перед установкой нового баллона проверьте регулятор пламени и защелку газового баллона в безопасном месте.

— Не используйте плиту если происходит утечка газа, если она неисправна или работает ненадлежащим образом.

— Газовые баллоны необходимо менять в хорошо проветриваемом помещении вдали от любых возможных источников воспламенения.

— Используйте плиту только с газовыми баллонами «Чингисхан», тип В-220 или аналогичными, соответствующими стандартам EN 417.

— Не подключайте газовые баллоны не предназначенные для использования с данным оборудованием

— Не модифицируйте устройство плиты

Хранение: Если плита не используется, отсоедините газовый баллон и уберите его из плиты. Установите подставку для посуды в нерабочее положение.

ВНИМАНИЕ!!! ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

Для предотвращения возможного перегрева и возгорания категорически запрещается использование посуды с диаметром дна более 21 см.

Примечание: Покупатель несет полную ответственность за неисправности, полученные в результате небрежного или неправильного обращения.


Потребителю запрещается самостоятельно ремонтировать плиту или баллон.

Меры предосторожности

Перед началом эксплуатации портативной плиты внимательно изучите инструкцию.


Используйте плитку только для приготовления пищи

Не используйте плитку для разжигания угля и сушки одежды.

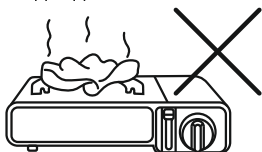


Не проливайте жидкость

Старайтесь, чтобы пища не выкипала. Если произошло выкипание жидкости, очистите плиту теплой водой с моющим средством и протрите насухо.

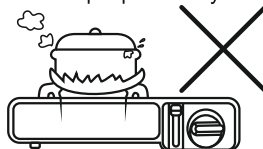

Не загромождайте полностью поверхность плитки

Не загромождайте полностью поверхность плитки и не ставьте во время пользования две плитки вплотную друг к другу, так как это может привести к их перегреву.




Не пользуйтесь плиткой в местах с сильным ветром

Необходимо использовать плиту в проветриваемом месте в соответствии с требованиями настоящей инструкции. Огонь может быть причиной возгорания других предметов.




Выбирайте безопасное место!

Не ставьте плиту под полками или около воспламеняющихся вещей. В рабочем положении расстояние до стены должно быть не менее 20 см.

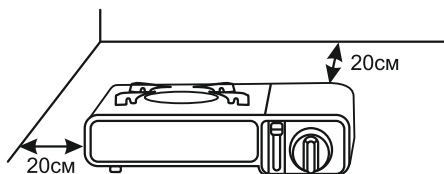

Предохраняйте баллон от утечки газа


Убедитесь, что баллон вставлен надлежащим образом, чтобы защелка фиксатора совпала с вырезом на баллоне.

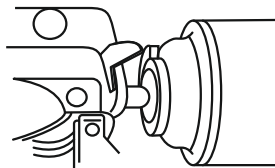

Эксплуатация на открытом воздухе

- Во время использования плитки не допускайте попадание на нее прямых солнечных лучей.
- Нижняя часть плитки не должна соприкасаться с землей и песком.
- Перед использованием плитки убедитесь, что она установлена на ровной, устойчивой поверхности.

⚠ Храните плитку в месте, недоступном для детей.

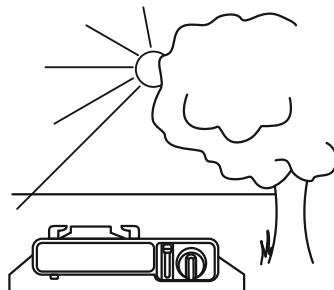

Устранение неисправностей

Неисправность	Решение
Не поступает газ	— Убедиться, что баллон с газом установлен правильно. — Проверить наличие в баллоне газа. — Встряхнуть несколько раз баллон с газом.
Не загорается газ	— Очистите горелку щеткой.

Технические характеристики

Изделие		Плитка газовая портативная	
Размеры		длина - 340мм / высота - 90мм / ширина - 260мм	
Расход газа		7200 БТЕ/час	
Мощность		2,1 кВт	
Тип поджига		Автоматический пьезоподжиг	
Номинальное (для плит низкого давления) или максимальное (для плит высокого давления) давление газа			0,39-0,65 мПа
Баллон с газом	Газ	Бутан	
	Масса	200г или 380мл	

Технические особенности

- Чувствительна к давлению, устройство защиты от угасания пламени
- Алюминиевая горелка
- Автоматический пьезоподжиг

Товар декларирован, соответствует требованиям технического регламента о безопасности аппаратуры, работающей на газовом топливе.

Срок эксплуатации, при соблюдении правил данного руководства, 42 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть.

Гарантия 12-месяцев. После окончания срока эксплуатации утилизировать с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с действующим законодательством в вашем регионе. Срок хранения плиты не ограничен.