


## 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

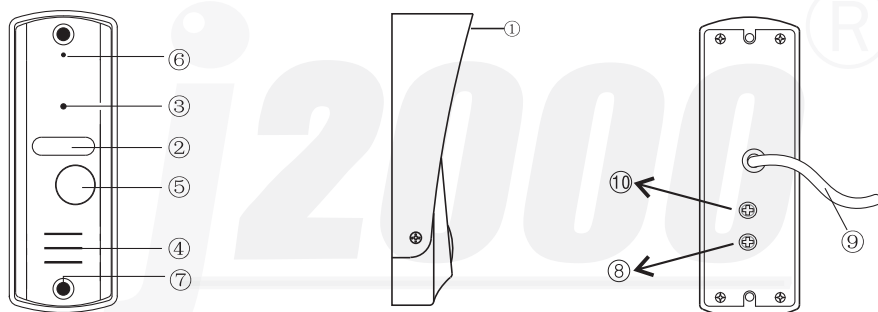


- |                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Козырек         | 5. Кнопка вызова       | 9. Кабель                                          |
| 2. ИК-подсветка    | 6. Микрофон            | 10. Настройка времени разблокировки замка (2с-10с) |
| 3. Объектив камеры | 7. Крепежное отверстие |                                                    |
| 4. Динамик         | 8. Регулятор громкости |                                                    |

## 2. РАСШИФРОВКА

| Функция              | Описание                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Козырек              | Защищает вызывную панель от дождя / снега                   |
| ИК подсветка         | Обеспечивает видимость в условиях недостаточности освещения |
| Объектив видеокamеры | Для передачи картинки на экран домофона и видеорегистратор  |
| Динамик              | Воспроизводит звук с монитора домофона                      |
| Кнопка вызова        | Осуществляет вызов на монитор                               |
| Микрофон             | Передает звук на монитор                                    |
| Крепежное отверстие  | Отверстие для установки крепежа                             |
| Регулятор громкости  | Увеличивает / уменьшает громкость динамика                  |
| Кабель               | Соединяет монитор и дверной замок                           |

## 3. СПЕЦИФИКАЦИЯ

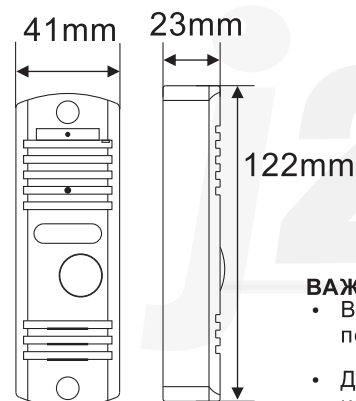


| Модель        | Адмирал AHD                    | Агат AHD     |
|---------------|--------------------------------|--------------|
| Угол обзора   | 90 градусов                    | 130 градусов |
| Сенсор камеры | 1/3" CMOS, 2.0 MP              |              |
| Разрешение    | AHD 1080P                      |              |
| Подсветка     | ИК подсветка                   |              |
| Питание       | от монитора домофона, 10-13V   |              |
| Температура   | от -40 до +50 градусов Цельсия |              |
| Тип крепления | накладное или врезное          |              |

### ВАЖНО:

- Вызывная панель AHD работает только с оборудованием, поддерживающим этот формат.
- Дизайн вызывных панелей может различаться, но инструкция применима к разным моделям.
- При подключении обращайте внимание на назначение проводов, прежде всего указанных на корпусе вызывной панели.

## 4. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

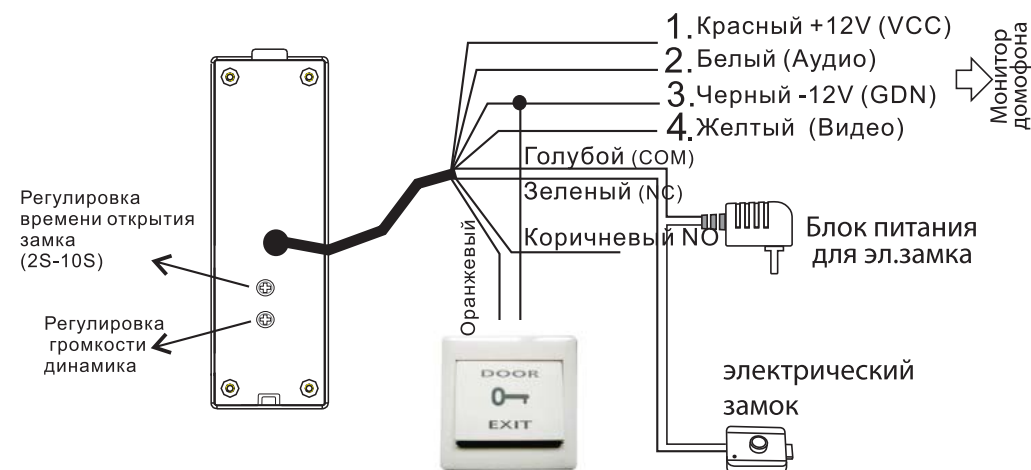


## 5. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вызывная панель настроена для поддержки замков с нормально открытым методом открытия двери (N.O.) - электромеханическими замками. Это означает что в нормальном состоянии сухой контакт открыт и замок находится в постоянно закрытом состоянии. При нажатии кнопки открытия замка, сухой контакт замыкается и замок открывается. Для управления замками с нормально закрытым методом (электромагнитные замки) потребуется дополнительное использование контроллера (опция).

Если звук динамика слишком тихий, как его увеличить?

На обратной стороне вызывной панели вы можете найти регулятор, который используется для регулировки звука динамика: регулируйте отверткой для увеличения / уменьшения звука динамика. Также эта настройка иногда помогает устранить посторонний фоновый шум (наводки).

## 6. РЕКОМЕНДАЦИИ К УСТАНОВКЕ ПАНЕЛИ

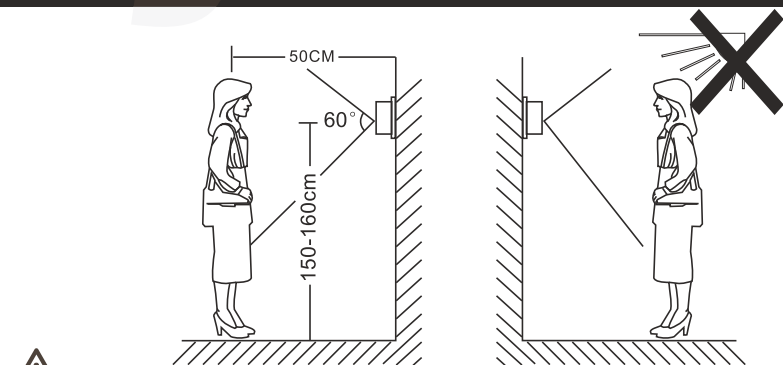

### ПРИМЕЧАНИЕ

- \* Избегайте установки приборов вблизи сильного излучения, например установок переменного тока и лифтов
- \* Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным техником
- \* Аккуратно обращайтесь с устройством, не допуская сильных встрясок и ударов
- \* Не выставляйте вызывную панель под сильный свет или солнце
- \* Не устанавливайте вызывную панель под прямыми солнечными лучами при высоких температурах в условиях контакта с дождем, высокой влажностью или запыленности
- \* Выберите наиболее подходящую позицию, где объектив будет расположен на уровне глаз пользователя
- \* Отключите питание перед установкой
- \* Не устанавливайте вызывную панель ближе чем в 30 см от проходящих электрических кабелей

## 7. УСТАНОВКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

