

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Стропы следует хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -30 до +30 °С с относительной влажностью воздуха не более 80%, если они не используются. При этом их располагают на подставках, выдвигая от источников тепла, не ближе 0,2м не допуская контактов с химическими веществами, огнем, коррозионными поверхностями, защищая от прямого солнечного света и других источников ультрафиолетового излучения. Прежде чем разместить стропы для хранения, необходимо проверить их на наличие любых повреждений, которые могли появиться при их использовании. Хранение поврежденных стропов не рекомендуется.

5.2. В помещениях, где хранятся стропы, запрещается хранить нефтепродукты и легковоспламеняющиеся вещества.

5.3. Транспортирование стропов после упаковки может производиться любыми видами транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность в соответствии с нормами и требованиями настоящей Инструкции

6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


6.1. Строп испытан статической нагрузкой, превышающей грузоподъемность в 1,25 раза в течение 3 мин;

6.2. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу стропы в течение одного месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 0,5 года с момента изготовления при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации;


7. РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ С УЧЕТОМ СТРОПОВКИ

№ п/п	Прямой подъем M = 1 кг	Подъем петлей M = 0,5 кг	Параллельные ветви M = 2 кг	Угол между ветвями 45° M = 1,8 кг	Угол между ветвями 90° M = 1,4 кг	Угол между ветвями 120° M = 1 кг	2 СТ угол между ветвями 90° M = 2,1 кг	4 СТ угол между ветвями 120° M = 1,5 кг
1	500	400	1000	900	700	500	1050	750
2	1000	800	2000	1800	1400	1000	2100	1500
3	1500	1200	3000	2700	2100	1500	3150	2250
4	2000	1600	4000	3600	2800	2000	4200	3000
5	2500	2000	5000	4500	3500	2500	5250	3750
6	3000	2400	6000	5400	4200	3000	6300	4500
7	4000	3200	8000	7200	5600	4000	8400	6000
8	6000	4800	12000	10800	8400	6000	12600	9000
9	8000	6400	16000	14400	11200	8000	16800	12000
10	10000	8000	20000	18000	14000	10000	21000	15000
11	15000	12000	30000	27000	21000	15000	31500	22500
12	18000	14400	36000	32400	25200	18000	37800	27000

8. СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

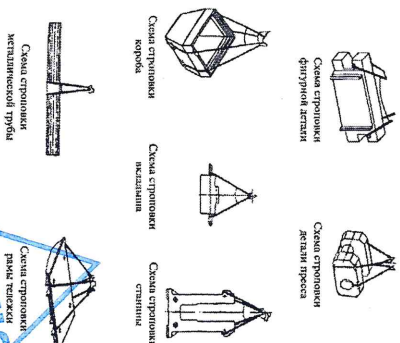

Начальник ОТК

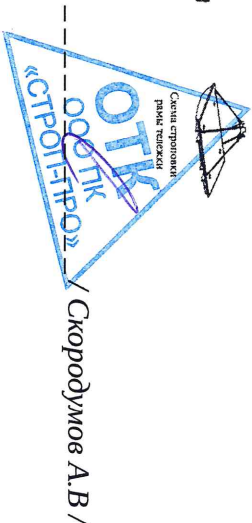

ТС N RU Д-РУ.А173.В.49959



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
СТРОП-ПРО
ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАСПОРТ

«СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ»

-----Т-----М

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «СТРОП-ПРО»

г.Екатеринбург, ул. Новоторговой д.9 к.1
+7 (343) 346 76 77
www.stor-pro.ru

