


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Двухсторонняя стремянка с перекладинами


АРТИКУЛ: 170064; 170071 / 170255; 170088 / 170262; 170095 / 170279; 170101 / 170286;
170118 / 170293; 170125 / 170217; 170149 / 170224

редакция 1.0 © 2018 KRAUSE-Werk

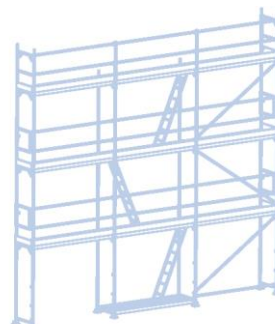

СОДЕРЖАНИЕ



1. Технические данные:	3
2. Поставщик:	3
3. Действующие нормы	3
4. Монтаж и использование	4-5
5. Гарантийные обязательства	5-6

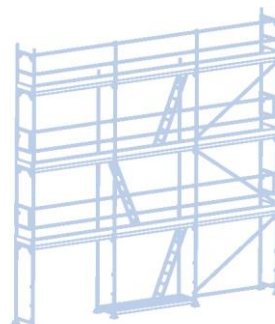

1. Технические данные

Классическая деревянная стремянка для различных работ. Востребованная малярами и электриками.

- + Прочные стальные шарниры
- + Страховка цепями от расхождения
- + Фиксатор для безопасной транспортировки
- + Боковины из высококачественных пород древесины
- + Перекладки из твердых пород дерева
- + Экологически безвредная древесина
- + В качестве аксессуаров доступны насадки (размер до 2х8) и сумка для инструментов ToolBag

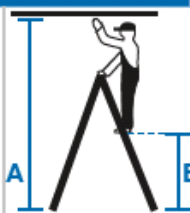Количество перекладин				2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
1		A ≈	м	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,80	4,05	4,55
		B ≈	м	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,80	2,05	2,55
2		C ≈	м	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25	2,50	2,80	3,30
		D ≈	м	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,15
Вес ≈			кг	6,2	7,2	8,5	11,0	12,5	14,0	16,5	21,0
	Ширина (B) ≈		м	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,73
	Высота (T) ≈		м	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
	Длина (L) ≈		м	1,20	1,50	1,75	2,00	2,25	2,55	2,80	3,35
№ арт.				170064	170071	170088	170095	170101	170118	170125	170149
№ арт.					170225	170262	170279	170286	170293	170217	170224

2. Поставщик

Поставщиком данных лестниц является фирма:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg


D 36304 Alsfeld

телефон: 0 66 31 / 795-0

телефакс: 0 66 31 / 795-139

<http://www.krause-systems.com>

3. Действующие нормы, строительные допуски

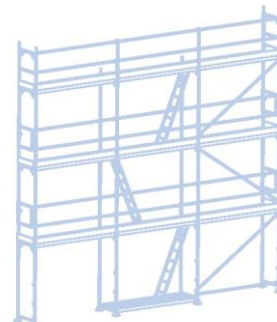

Двухсторонняя стремянка с перекладинами соответствует норме EN 131. Данное изделие не подлежит обязательной сертификации на территории Российской Федерации. В связи с этим оно было сертифицировано по нормам ГОСТ на добровольной основе.

4. Монтаж и использование

4.1. Общие положения:


1. Установка и использование данной лестницы должна проводиться в соответствии с международными пиктограммами, находящимися на ее боковине.
2. Лестницы и стремянки должны быть использованы для непродолжительных работ; иначе мы рекомендуем Вам использование подмостей.
3. Нельзя подниматься на последние две перекладины/ ступени стремянки без дуги безопасности.
4. Нельзя использовать предметы для кустарного удлинения лестниц.
5. Используйте только те лестницы, которые имеют достаточную длину для запланированной работы и выступают минимум на 1 м над уровнем схода с неё.
6. Никогда не заслоняйте лестницами и стремянками двери или иные входы, или выходы.
7. Используйте только оригинальные принадлежности от производителя.
8. На грунте всегда (!) используйте штыри для боковин.
9. На ступенях и других неровных поверхностях разница в высоте должна быть выровнена (например, при помощи удлинителя боковин) или должна использоваться специальная лестница (стремянка).

4.2. Перед использованием:

1. Перед использованием проверьте лестницу на повреждения.
2. Проверьте ее исправность (например, шарниры у шарнирных лестниц).
3. Бережно обращайтесь с лестницами, чтобы избежать повреждений.
4. Лестницы из дерева не должны быть окрашены.
5. Ремонт должен производиться только компетентными лицами и в соответствии с инструкциями производителя.
6. Лестницы и подставки должны храниться так, чтобы уберечь их от механических повреждений, высыхания, загрязнения и деформирования.
7. Недопустимо кустарное латание или удлинение лестниц.
8. Не использовать поврежденные лестницы и подставки.
9. Перед работой выберите нужную Вам по конструкции и высоте лестницу и проверьте на видимые повреждения.
10. Лестница всегда должна быть чистой (без следов жира, грязи, краски).

4.3. Во время использования:

1. Соблюдать максимально - допустимую нагрузку на лестницу (150 кг.).
2. Следить за величиной профиля наконечников/ заглушек, чтобы обеспечить устойчивость к скольжению.
3. Не использовать стремянки в качестве приставных лестниц.
4. Обеспечить устойчивость лестницы; устанавливать на горизонтальной, нескользкой и достаточно твердой поверхности.
5. Не ставить лестницы на коробки, камни, столы или незафиксированные поверхности (ковры, плёнки).
6. Всегда использовать прочную и нескользящую обувь.

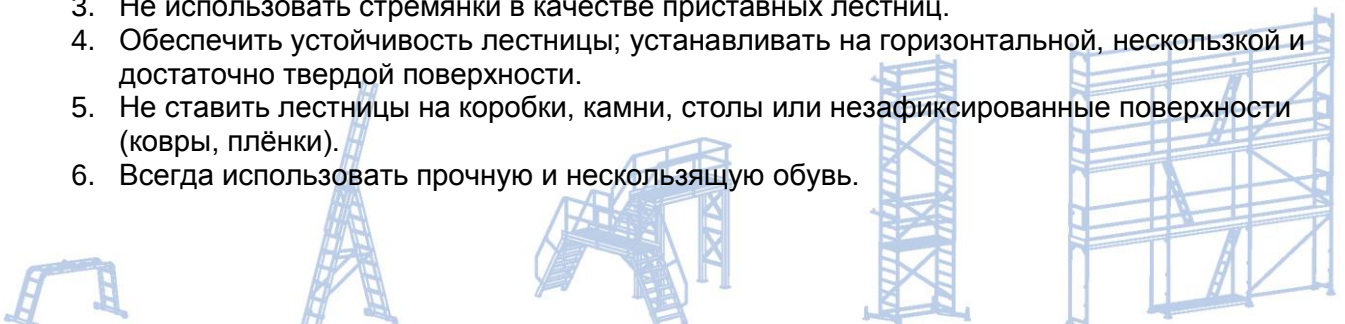

7. Не использовать на лестницах вещества и приборы, представляющие собой дополнительную опасность, например, опасные вещества, аппараты для мойки высокого давления, сварочные аппараты.
8. Не свешиваться в стороны (опасность опрокидывания), возможно, переставить лестницу.
9. Соблюдать безопасное расстояние к электрической проводке.
10. Соблюдать угол наклона к стене (65 - 75 °).
11. Лестницы всегда прислонять к прочным объектам (к стенам и столбам только при наличии соответствующих принадлежностей).
12. Перед восхождением на лестницу натянуть предохранительные ремни и зафиксировать замыкающие устройства, если таковые имеются.
13. Не заставлять предметами поверхности для подъёма и спуска.
14. При определенных обстоятельствах лестница может быть прикреплена или удерживаться напарником.
15. Лестницы, используемые на проезжей части, обозначить и дополнительно оградить.
16. Подошва обуви должна быть свободной от грязи и масла (опасность скольжения).
17. Подниматься и спускаться лицом к стене. При этом держаться как минимум одной рукой.
18. Инструменты переносить в специальных сумках.

5. Гарантийные обязательства

Изготовленная фирмой KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG продукция производится из высококачественных материалов, в соответствии со всеми предусмотренными для этого нормами, положениями и использованием современных технологий. Кроме этого продукция подвергается постоянному контролю качества.

В связи с этим изготовитель предоставляет на двухстороннюю стремянку с перекладинами 2 года гарантии.

На эти сроки действуют следующие гарантийные обстоятельства:

1. Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия конечным потребителем. Подтверждающим документом является счёт-фактура или кассовый чек.
2. Гарантийные обязательства ограничиваются лишь браком, связанным с нарушениями производственных процессов или с некачественным материалом.
3. Не являются гарантийными обстоятельствами:
 - 3.1. Части, которые в ходе использования изделия подвержены естественному износу. А также повреждения, которые являются следствием естественного износа в процессе использования изделия.
 - 3.2. Повреждения продукции, которые возникли вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации или использования не по назначению. А также те, которые возникли в результате использования в нетипичных природных условиях, превышении нагрузок или недостаточного технического обслуживания.
 - 3.3. Повреждения продукции, которые возникли вследствие применения запасных частей или других принадлежностей, не из ассортимента продукции KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
 - 3.4. Изделия, которые подверглись техническим изменениям, дополнениям или ремонту не со стороны производителя KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG или уполномоченными им для этого представителями.

- 3.5. Незначительные отклонения от норм, которые не влияют на качество и целенаправленное использование изделия
4. В случае использования гарантийных обязательств производитель KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG на своё усмотрение ремонтирует или заменяет бракованное изделие. Заменённое изделие переходит в собственность производителя.
 5. В случае использования гарантийных обязательств гарантийный истец за свой счёт и на свой риск, в целях проведения технической экспертизы, ремонта или замены, обеспечивает отправку бракованного изделия на завод изготовителя (D 36304 Alsfeld). В случае подтверждения гарантийных обстоятельств, производитель KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG возмещает гарантийному истцу расходы по пересылке изделия по расчёту минимальных транспортных тарифов.
 6. Исполнения гарантийных обязательств не отражаются на первоначальном гарантийном сроке
 7. Другие требования, кроме как право на восстановление бракованного изделия, данным гарантийным обязательством не предусмотрены.

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Отдел продаж и экспорта



Дмитрий Егерь

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg
D - 36304 Alsfeld

Postfach 520
D - 36295 Alsfeld
Tel. 06631/795-0, Fax 06631/79584

