

ВНИМАНИЕ:

- * Перед началом работы необходимо прочесть инструкцию.
- * Всегда надевайте защитные очки.
- * Запрещается работать без средств индивидуальной защиты.



код	размер штуцера	прокладка и резьба	ход поршня	обороты холостого хода	шланг	максимальное давление воздуха	расход воздуха	вибрация (м/с ²)	вес
617733	1/4"	150 - 5/16"	2,5 мм	10000 об/мин	8 мм	6,2 бар	368 л/мин	< 2,5	1186 г
617713	1/4"	150 - 5/16"	5 мм	10000 об/мин	8 мм	6,2 бар	368 л/мин	< 2,5	1186 г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Предостережения

1.1 Воздушное давление:

Воздушное давление должно быть таким, как предписано или меньше максимально допустимого (90 psi / 6,2 бар); не следует превышать его.

1.2 Воздушная линия:

Используйте воздушный шланг между компрессором и инструментом. Соответствующий диаметр воздушного шланга рекомендован в прилагаемой таблице технических данных. Сжатый воздух охлаждается, и конденсат удаляется при выходе воздуха из компрессора. Тем не менее, воздушный фильтр и маслёнка должны быть установлены между компрессором и инструментом. Применяйте компрессор подходящих размеров, как рекомендовано таблицей технических данных.

1.3 Воздушный шланг:

Перед присоединением инструмента к воздушному шлангу продуйте шланг мощным напором воздуха. Это предотвратит попадание в инструмент влаги и пыли. Влажность губительна для инструмента. Также следует учесть, что при работе с длинным шлангом (более 7,5 м) давление компрессора на выходе следует увеличить.

1.4 Соответствующие защитные очки, противошумные наушники, респиратор и перчатки должны быть надеты при работе с инструментом.

1.5 Рабочее место должно быть хорошо проветриваемым.

1.6 Отпустите курок при нарушении доступа сжатого воздуха.

1.7 При нарушении подачи электричества моментально отпустите курок.

1.8 Используйте только рекомендуемые смазочные масла.

2. Работа с пневмоинструментом

2.1 Выключатель

Рычаг-выключатель находится на внешней стороне рукоятки. Инструмент останавливает вращение в течение нескольких секунд после высвобождения рычага. Из соображений безопасности убедитесь, пожалуйста, что вращение полностью прекратилось, перед тем, как положить инструмент.

2.2 Установка скорости вращения

Вы можете установить скорость вращения с помощью кнопки-переключателя. Установленная скорость вращения указывается буквами H и L. H означает "высокая скорость" (High), L означает "низкая скорость" (Low).

2.3 Настройка основного вакуума

При включении этой кнопки вы можете установить настройку основного вакуума.

3. Обслуживание

3.1 Смазывание:


Перед соединением шланга нанесите 4-5 капель соответствующего масла на входное отверстие штуцера и поработайте некоторое время без нагрузки. Использование более густого масла может привести к снижению срока службы инструмента. Также смазывайте инструмент каждые 3-4 часа работы.

3.2 Хранение:

Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. После работы и перед длительным хранением залить в инструмент масло и запустить его на короткое время для того, чтобы масло проникло ко всем деталям.

3.3 Сервис:

Если понадобится ремонт или запасные части гайковерта, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным дилером или производителем.

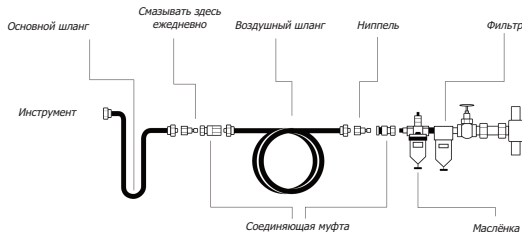

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Инструмент не должен использоваться в потенциально взрывоопасном помещении.
2. Отключите воздушный шланг перед заменой или насадкой любых инструментов.
3. Опасно работать персоналу с длинными волосами, галстуками, часами, кольцами, браслетами и т.п., которые могут явиться причиной серьёзных травм при попадании в движущиеся части инструмента.
4. Чрезмерно высокое воздушное давление, которое превышает максимально рекомендованное, может причинить вред персоналу.
5. При работе следует держать корпус/туловище в устойчивом положении; всегда носите перчатки для предотвращения травм.

6. Длительное воздействие вибрации вредно для здоровья.

7. Убедитесь, что вы уверены в направлении вращения инструмента перед его включением. Незнание этого может стать причиной травматизма.

8. Носите респираторы для предотвращения вдыхания пыли или мелких осколков на рабочем месте, которые вредны для вашего здоровья.

Гарантийный период:

UNIOR d.d. предоставляет однолетнюю гарантию с момента покупки на все пневматические изделия, которые поставлены от UNIOR d.d. или реализованы уполномоченными дилерами.

Все изделия имеют гарантию при следующих условиях:

* бесплатная гарантия осуществляется только при наличии дефектов в материале и качестве исполнения. Пневматические изделия будут в течение одного года с момента поставки бесплатно отремонтированы или заменены на новые при предоставлении необходимой документации.

* гарантия исключает любое другое несоответствующее вмешательство, изменение или восстановление инструмента кем-либо другим, кроме UNIOR d.d. Если понадобится ремонт, обращайтесь только к уполномоченным дилерам.

ЕС Декларация соответствия

Unior d.d.

адрес: Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, SLOVENIJA,

декларирует под свою ответственность, что это изделие,

Артикул: 1510 1/4" Шлифовальная машинка пневматическая

находится в соответствии с требованиями Директивы 98/37/ЕЕС/июнь 1998 и следующих условий согласованных стандартов, упомянутых ниже:
EN 792/EN 292-1/EN 292-2/EN 28662/DIN 45635-1/DIN 45635-20

Зрече, декабрь 2006

Горазд Корошеч, Президент

Фамилия и подпись авторизованного лица

№	Описание	Qty.
1510.1	Корпус двигателя	1
1510.2	а	2
1510.3	Крышка корпуса	1
1510.4	Клапан реверса	1
1510.5	Шумопоглощающая вставка	1
1510.6	Уплотнительное кольцо	1
1510.7	Штифт	1
1510.8	Воздушный регулятор	1
1510.9	Втулка клапана	1
1510.10	Уплотнительное кольцо	1
1510.11	Уплотнительное кольцо	1
1510.12	Штифт клапана	1
1510.13	Штифт	1
1510.14	Всасывающий патрубок	1
1510.15	Крышка подкладки	1
1510.16	Курок	1
1510.17	Штифт	1
1510.18	Шумопоглощающая вставка	1
1510.19	Седло дроссельного клапана	1
1510.20	Дроссельный вентиль	1
1510.21	Штифт	1
1510.22	Пружина дроссельного клапана	1
1510.23	Воздушный штуцер	1
1510.24	Корпус глушителя	1
1510.25	Шумопоглощающая вставка	2
1510.26	Крышка	1
1510.27	Переходник вакуумный	1
1510.28	Уплотнительное кольцо	1
1510.29	Переходник шланговый	1
1510.30	Кольцо стопорное	1
1510.31	Сальник торцевой дисковый	1
1510.32	Штифт	1
1510.33	Подшипник	1
1510.34	Тыльная торцевая обкладка	1
1510.35	Ротор	1
1510.36	Пластина ротора	5
1510.37	Цилиндр	1
1510.38	Передняя концевая обкладка	1
1510.39	Подшипник	1
1510.40	Шпонка	1
1510.41	Вал с кривошипом (2,5 мм) для арт. 617733	1
1510.42	Вал с кривошипом (5,0 мм) для арт. 617713	1
1510.43	Кольцо стопорное	1
1510.44	Подшипник	1
1510.45	Уплотнение подшипника	1
1510.46	Кожух подшипника	1
1510.47	Сальник	1
1510.48	Вал	1
1510.49	Кольцо стопорное	1
1510.50	Уплотнительное кольцо	1
1510.51	Крышка сальника	1
1510.52	Подкладка шлифовальная 6" (по заказу)	1
1510.53	Ключ	1
1510.54	Защитный кожух	1
1510.55	Всасывающий шланг (по заказу)	1
1510.56	Грязевой карман (по заказу)	1

