



Насадка-заклепочник
MESSER JG12589



Инструкция по эксплуатации




Насадка-заклепочник предназначена для установки вытяжных заклепок. В качестве привода используется аккумуляторный шуруповерт или дрель.


Требования к шуруповерту (дрели):
Минимальный крутящий момент 15 Нм
Обороты не более 1000 об/мин

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. С помощью гаечного ключа установите на насадку-заклепочник сменный наконечник, соответствующий диаметру заклепки.
2. Установите насадку в патрон шуруповерта (дрели) [рис.1]

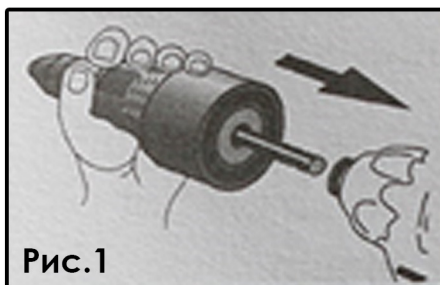


3. Переключите шуруповерт (дрель) в режим вращения против часовой стрелки (реверс).
4. Удерживая насадку-заклепочник, запустите шуруповерт (дрель) и удерживайте его включенным пока не услышите характерные щелчки, издаваемые насадкой [рис.2].

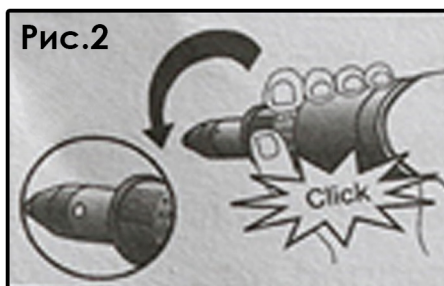


5. Переключите шуруповерт (дрель) в режим вращения по часовой стрелке.
6. Установите заклепку хвостовиком в насадку, а тело заклепки - в подготовленное отверстие в скрепляемых материалах [рис.3].

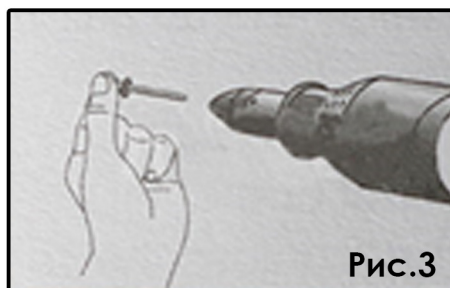

7. Включите шуруповерт (дрель) и установите заклепку [рис.4].

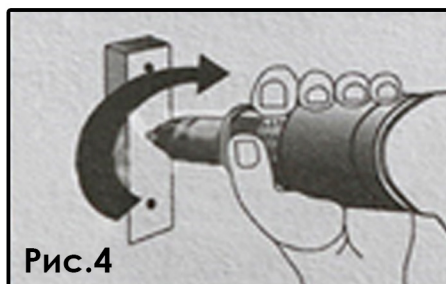

8. Для выброса хвостовика заклепки из насадки переключите шуруповерт (дрель) в режим вращения против часовой стрелки (реверс) и нажмите кнопку «пуск» [рис.5].

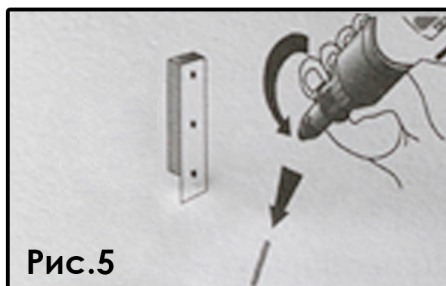

Для удобства удержания насадки-заклепочника по время работы в комплекте поставляется боковая рукоять, которая также может использоваться как контейнер для хранения сменных наконечников и запасных губок.

ВНИМАНИЕ! Обязательно удаляйте хвостовик заклепки из насадки после установки, чтобы избежать поломки инструмента.

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте сменный наконечник, соответствующий диаметру заклепки. Использование неподходящего сменного наконечника приведет к поломке насадки.

ВНИМАНИЕ! Используйте качественные заклепки с ровными калиброванными хвостовиками. Использование некачественных заклепок может привести к застреванию хвостовиков в корпусе насадки и ее поломке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметры устанавливаемых заклепок (мм)	2,4; 3,2; 4,0; 4,8
Хвостовик насадки (мм)	6
Минимальный крутящий момент привода (Нм)	15
Максимальные обороты привода (об/мин)	1000

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Насадка-заклепочник поставляется в картонной коробке с тремя сменными наконечниками, комплектом запасных губок и рожковым ключом.

Два сменных наконечника и комплект губок находятся в боковой рукоятке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантия на насадку-заклепочник 6 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации и обслуживания.

Использование неоригинальных комплектующих влечет снятие насадки с гарантии

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «АБСГРУПП»

111024, г.Москва, Андроновское шоссе, д. 26, стр.2

Тел. (495)230-03-27; (495)230-03-28

WWW.MESSER.SU