



**НАСТЕННЫЙ
ФЕН ДЛЯ ВОЛОС
HÖR-2112**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Во избежании несчастных случаев и серьезных травм строго соблюдайте рекомендованные меры безопасности:



Важно! Строго соблюдайте данные инструкции.

Держите это устройство подальше от воды.

Не используйте его возле воды и ванн, душа, бассейнов и подобных, содержащих воду, конструкций.

- 1) Перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию.
- 2) Всегда отключайте устройство от сети после работы.
- 3) Не используйте устройство во время любых ванн процедур.

4) Не помещайте фен в воду или другую жидкость. Если уж это произошло, немедленно отсоедините шнур питания от розетки и ни в коем случае не пытайтесь достать фен из воды!

5) Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.

6) Данное устройство должно использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Производитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования устройства. При таких условиях гарантия на устройство не распространяется.

Во избежание возгораний, ударов электричеством, пожара или нанесения вреда окружающим:

1. Не оставляйте устройство без присмотра, пока оно работает или включено в сеть.
2. Не пользуйтесь устройством, если обнаружите повреждения шнура, штепсельной вилки или других частей устройства. Отнесите устройство в сервисный центр для ремонта.
3. Запрещено самостоятельно ремонтировать устройство.



4. Шнур питания не должен находиться возле горячих предметов. Не скручивайте, не перегибайте, не растягивайте и не обматывайте вокруг корпуса фена шнур питания. Если шнур каким-то образом скручен, выпрямите его перед работой фена.
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия фена, иначе он может перегреться.
6. Не кладите устройство на мягкие поверхности.
7. Не допускайте попадания в отверстия устройства каких-либо посторонних предметов.
8. Не используйте фен вне помещения или в местах, где разбрызганы какие-либо аэрозоли (спреи).
9. Не подключайте устройство к розетке или удлинителю одновременно с другими устройствами.
10. Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или на другие чувствительные участки тела.
11. Не кладите устройство ни на какую поверхность, пока оно в режиме работы.
12. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защиты от поражения электрическим током в электросети ванной комнаты, где будет использоваться устройство.
13. Не разрешайте детям, младенцам играть с устройством. Это не игрушка.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ОЖОГАМ И ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА.


ОПИСАНИЕ

HÖR-2112

Фен для волос настенный (стационарный) HÖR-2112 (далее фен) предназначен для высушивания волос потоком теплого воздуха. Устанавливается в местах, где существует необходимость в высушивании волос.

Корпус фена изготовлен из высококачественного пластика. Внутри корпуса находятся электродвигатель, нагревательный элемент, блок управления. Фен включается путем удержания кнопки включения, расположенной на корпусе электроприбора. С помощью переключателя скоростей воздушного потока, расположенном на корпусе изделия, выберите комфортный режим.

Блок управления фена снабжен термоконтроллером и предохранителем от перегрева, которые обеспечивают прекращение работы аппарата при перегреве. Фен отличается достаточной мощностью, прост в монтаже и эксплуатации, безопасен и надежен. При его изготовлении учтены все требования санитарии, гигиены и безопасности.

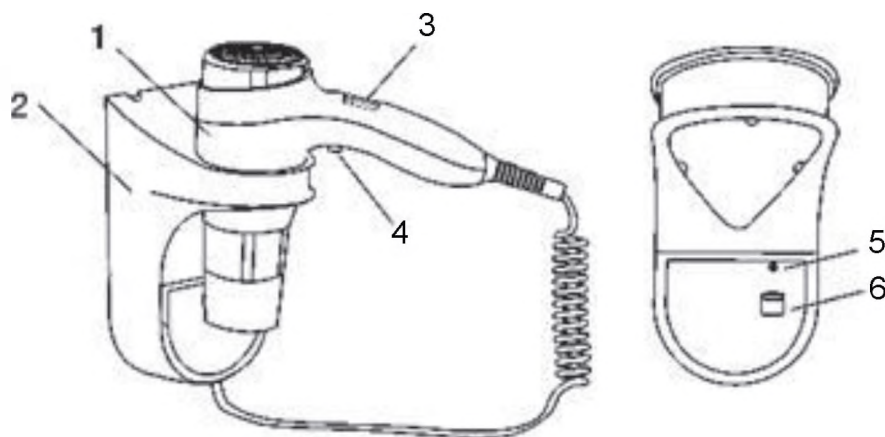

1. Фен для волос
2. Базовый блок
3. Переключатель воздушного потока
4. Кнопка включения фена
5. Индикатор электросети
6. Кнопка включения/выключения электросети



ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ "НАСТЕННЫЙ ФЕН ДЛЯ ВОЛОС HÖR-2112"

Наименование	HÖR-2112
Артикул	777402
Максимальная температура воздуха	65 С
Напряжение питания	220±5% в
Мощность	1600 Вт
Степень влагозащиты	IPX 1
Температурный режим	2 (холодный+горячий)
Количество скоростей воздушного потока	2
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Механизм включения	При удержании кнопки
Материал корпуса	ABS-пластик
Цвет корпуса	Белый
Вид крепления	Настенное
Размер изделия (ШхГхВ)	270х110х240 мм
Размеры упаковки (ШхГхВ)	270х220х115мм
Вес изделия без упаковки (нетто)	0,9 кг
Вес изделия в упаковке (брутто)	1,0 кг
Срок гарантийного обслуживания	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Фен для волос: 1 шт.
2. Упаковочная коробка: 1 шт.
3. Крепежный комплект: 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации: 1 шт.

УСТАНОВКА

HÖR - 2112

Подготовка к работе

После хранения или транспортировки при отрицательных температурах перед началом эксплуатации надо выдержать электросушитель при комнатной температуре не менее 4 часов.

Монтаж

1. Сделайте на стене отметку карандашом
2. Используйте сверло диаметром 6 мм для сверления отверстий
3. Вставьте в просверленное отверстие дюбель
4. Приставьте к стене корпус настенной базы фена и совместите отверстия с дюбелями
5. Закрепите базу к стене с помощью саморезов.

После подключения шнура электропитания к сети прибор готов к эксплуатации.

Чистка и уход

1. Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Регулярно очищайте всасывающее отверстие при помощи мягкой щетки.
3. Корпус прибора нужно чистить сухой мягкой тканью без использования дополнительных очищающих средств.
4. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
5. Не используйте для чистки растворители и абразивные материалы.
6. Тщательно высушите прибор после чистки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца.

В случае невозможности устранения возникшей неисправности, фирма-продавец, после составления акта технической экспертизы Сервис-центром, обязана произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие.

Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.

Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:

- гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
- эксплуатация оборудования, несоответствовала инструкции по эксплуатации;
- применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
- несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
- механические повреждения;
- по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.

Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

I Гарантийный ремонт предоставляется сроком __ мес., со дня продажи, при предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека.

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес и контактный телефон продавца:	

Печать и подпись фирмы-продавца:

HÖR



прикоснись к горизонту

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ

www.hor-horeca.ru
www.hor-horeca.com

HÖR 		
Производитель:	DIANBAO AUTOMATIC SANITARY WARE CO. LTD. 26/F TOWER ONE TIME SQUARE 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY Hong Kong	
Импортер:	ООО "РБР трейд" Адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1, мансардный этаж, пом. II, комната 9	
Дата выпуска:		