



ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SR600

1.

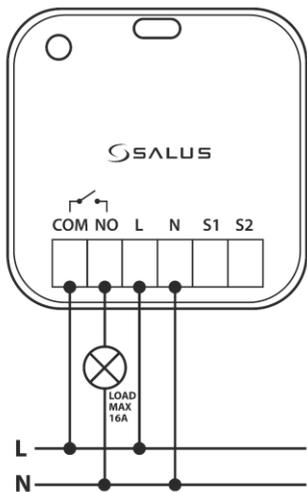

Volt Free /
230V


2.

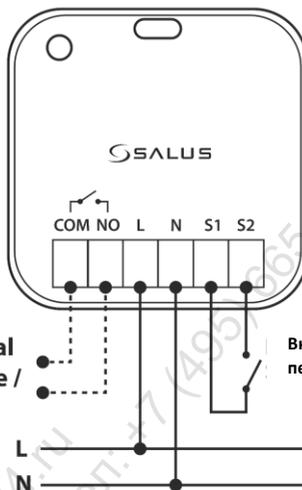

Optional
Volt Free /
230V

Внешний
переключатель


3.

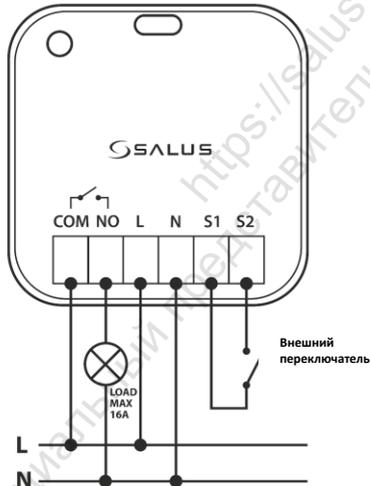

Volt Free /
230V

Внешний
переключатель

4.

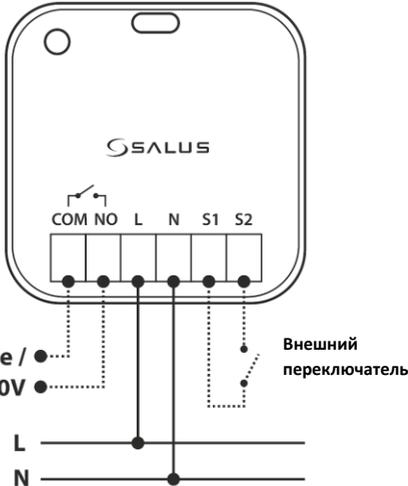

Volt Free /
230V

Внешний
переключатель

Приведенные схемы подключения не заменяют проект установки систем отопления и наводятся исключительно в качестве примера!