



СТАНОК ДЛЯ ХОЛОДНОЙ КОВКИ “ГНУТИК”

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Описание изделия

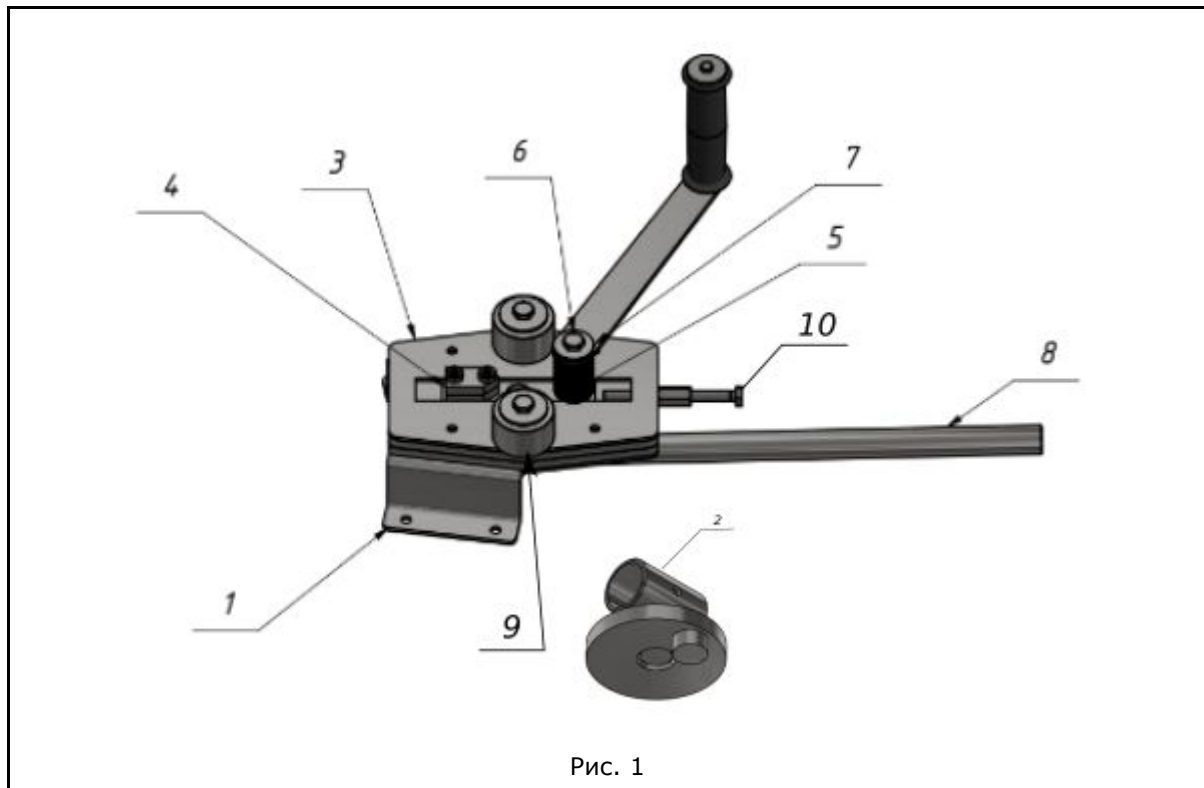

1. Станина
2. Эксцентрик (расположен с нижней стороны станка)
3. Рама
4. Прижимная клеть
5. Прижимной ролик
6. Ось прижимного ролика
7. Ручка прижимного ролика
8. Рукоятка эксцентрика
9. Опорный ролик
10. Прижимной винт

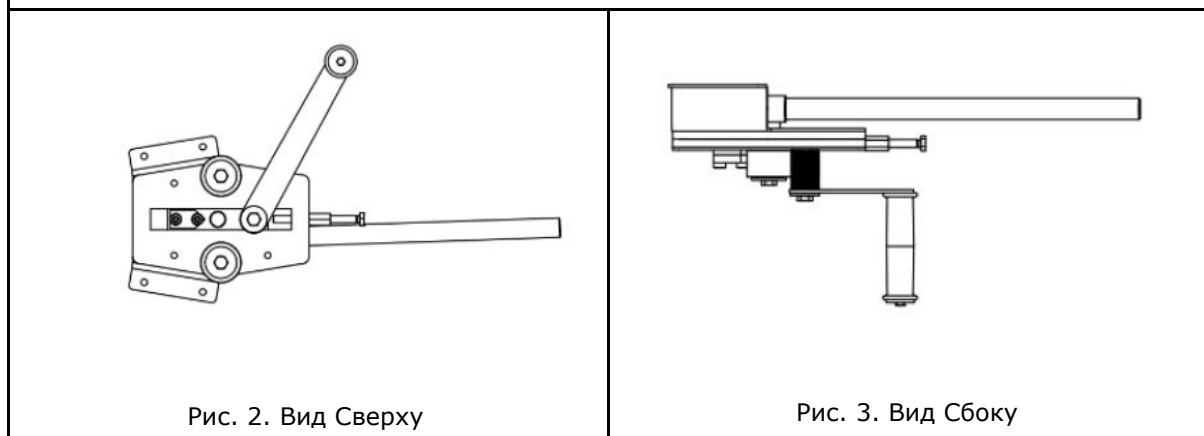

2. Назначение изделия

Станок “Гнутик” относится к семейству станков для холодной ковки. Данные станки позволяют производить деформацию металлических изделий без нагревания. “Гнутик” используется для изгибания металлических прутков или полосы на различные углы.

Максимальный угол - 90°. Также станок может применяться для получения дуги при прокате между роликами.

3. Технические характеристики

Габаритные размеры, мм: 350 x 200 x 150

Станок предназначен для работы с металлическим прутком до 12x12 мм и полосой до 30x6 мм.

4. Эксплуатация изделия и меры предосторожности

4.1. Эксплуатация изделия

а) Для того, чтобы осуществить сгибание металлического изделия, нужно вставить пруток (полосу) перпендикулярно прижимной клетки (№4) на два опорных ролика. Используя Рукоятку эксцентрика (№8) совершить движение по часовой стрелке. Прижимная клеть деформирует металл, сгибая его.

б) Для того, чтобы придать кривизну, сместите прижимной ролик так, чтобы сгибаемое изделие поместилось между ним и опорными роликами. При помощи винта прижать прижимной валик к изделию. Вращая ручку, сделать прокат в прямую и обратную сторону. Затем вновь прижать и снова прокатать в две стороны. Так постепенно увеличивая прижим, добиться необходимого радиуса кривизны.

4.2 Меры предосторожности

Работа с оборудованием связана с точками приложения больших масс, поэтому крайне важно не размещать части тела между элементами конструкции.

5. Транспортировка и хранение оборудования

5.1 Транспортировка и хранение оборудования должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 13762. Упакованное оборудование может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

5.2 Транспортировка груза должна проводиться в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для отдельных видов транспорта (железнодорожный, морской, автомобильный и т. д.).

5.3 Хранение оборудования допускается под навесом при температуре воздуха от минус 25 до плюс 50 градусов Цельсия и при относительной влажности не более 60%.

6. Утилизация

Срок службы оборудования — 5 лет. По истечении срока службы оборудование подлежит утилизации. Утилизация оборудования осуществляется в порядке, установленном Законами РФ от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями), от 24.06.1998г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанных Законов.

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

1. Мыть оборудование с использованием твердых губок, мочалок; использовать средства на основе твердых абразивов, использовать чистящие средства, содержащие песок, соду, кислоты, хлориды.

2. Вносить изменения в конструкцию станка.

3. Допускать детей или людей с ограничениями в дееспособности к работе со станков.

8. Гарантийные обязательства

Срок службы оборудования - 5 лет.

Гарантийные обязательства указаны на гарантийном талоне, входящем в комплект поставки.

9. Адрес производителя:

Россия, Кировская область, г. Киров, пер. Химический, д. 1

E-mail: service@gradushaus.ru

Электронная система для заявок в сервисный центр: **zabota.gradushaus.ru**

Перед отправкой Изделия в сервисный центр необходимо произвести его упаковку, во избежании повреждений в результате перевозки.

ВНИМАНИЕ!

Мы непрерывно работаем над улучшением характеристик нашего оборудования. В связи с этим, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без уведомления заказчика. Данные изменения не меняют принципа работы оборудования, и связаны с улучшением потребительских свойств товара.