

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:

М.П.

Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен.

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.

Руководство по эксплуатации

Электронные часы EC-137W, EC-137B

Данное устройство предназначено для отображения времени
и для использования в качестве будильника.

Основные характеристики:

- светодиодное табло 110*49 мм
 - подсветка дисплея
 - высота цифр 35 мм
 - будильник с функцией повтора
 - 12/24-часовой формат времени
 - отображение температуры, даты и дней недели
- Питание: 4,5В, э/п AAA*3
Размер изделия: 137*77*44 мм
Размер дисплея: 110*49 мм
Вес изделия: 0,15 кг

Внешний вид изделия, расположение и назначение органов
управления и разъемов для внешних соединений в соответствии
с рисунком 1.

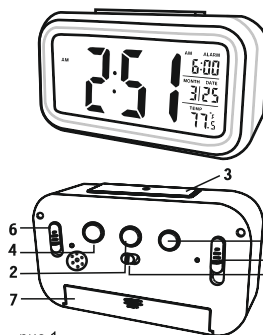


рис.1

- 1) HOUR/MONTH - кнопка настройки часов и месяцев
- 2) MIN/DATE - кнопка настройки минут и даты
- 3) SNOOZE/LIGHT - кнопка включения повтора будильника/ настройки подсветки
- 4) 12-24/ YEAR- кнопка переключения формата времени и настройки года
- 5) LOCK/AL SET/DATE SET/TIME SET - переключатель режимов настройки
- 6) AL ON/AL OFF - переключатель включения/выключения будильника
- 7) Отсек для элементов питания тип 3*AAA
- 8) ON/OFF SENSOR - переключатель включения/выключения автоматической подсветки

Основные операции

Вставьте батарейки тип 3*AAA в отсек для элементов питания (№7).
Обратите внимание на правильное положение элементов питания,
соблюдайте полярность.

12/24-часовой режим

Установите переключатель режимов настройки в положение TIME SET. Для смены формата времени нажмите кнопку 12-24/ YEAR (№4). В режиме 12-часового времени в верхнем левом углу будет отображаться индикатор день/ ночь (AM - день, PM - ночь). Для того чтобы зафиксировать настройки, установите переключатель режимов настройки в положение LOCK.

Настройка времени

Установите переключатель режимов настройки (№5) в положение TIME SET. Для настройки часов нажмите кнопку HOUR/MONTH (№1): кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для настройки минут нажмите кнопку MIN/DATE (№2): кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для того чтобы зафиксировать настройки, установите переключатель режимов настройки в положение LOCK.

Настройка будильника

Установите переключатель режимов настройки в положение AL SET. Для настройки часов нажмите кнопку HOUR/MONTH: кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для настройки минут нажмите кнопку MIN/DATE: кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для того чтобы зафиксировать настройки, установите переключатель режимов настройки в положение LOCK. Для того чтобы сделать функцию будильника активной, установите переключатель AL ON/AL OFF (№6) в положение AL ON. В положении AL OFF будильник будет выключен. Для того чтобы включить повтор будильника, нажмите кнопку SNOOZE (№3) во время звукового сигнала. Будильник прозвонит еще 1 раз через 5 минут. Длительность сигнала, как и в обычном режиме будильника, 1 минута.

Настройка даты

Установите переключатель режимов настройки в положение DATE SET. Для настройки года нажмите кнопку 12-24/ YEAR: кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для настройки месяца нажмите кнопку HOUR/MONTH: кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для настройки даты нажмите кнопку MIN/DATE: кратковременно для перехода на шаг, удерживайте для быстрого переключения. Для того чтобы зафиксировать настройки, установите переключатель режимов настройки в положение LOCK.

Настройки подсветки

Когда переключатель включения/выключения автоматической подсветки ON/OFF SENSOR (№8) находится в положении ON, подсветка будет автоматически включаться при слабой освещенности и выключаться при хорошем дневном свете. Эту функцию можно выключить, переместив переключатель в положение OFF. Также Вы можете самостоятельно управлять подсветкой дисплея. Для включения нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT на верхней части корпуса. Подсветка автоматически отключится через 5 секунд.

Настройки единиц измерения температуры

Для переключения единиц измерения температуры нажмите кнопку MIN/DATE в обычном режиме.

Дата выпуска: 30.04.2020 г.
Гарантия 12 месяцев.

Сделано в Китае.
Товар не подлежит обязательной сертификации.

Импортер:
ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес: 630063,
Россия, Новосибирск,
ул. Декабристов, 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru

Предприятие-изготовитель:
Шэньчжень Блюмаунтейн Хаусваре
Ко., ЛТД
Юридический адрес: 5 Билдинг,
Тхеньфуань Индастриал Эриа,
Лиджудяо Вилладж, Сисианг Таун,
Баоань Дистрикт, Шэньчжень, Китай