

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:

М.П.

Подтверждаю получение
исправного изделия, с условиями
гарантии ознакомлен

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только
при наличии печати продающей организации.

Руководство по эксплуатации


Радиоприемник Сигнал РП-222

Технические характеристики:

1. Диапазон приема: FM 88-108 МГц
2. Питание приемника: DC 5В, аккумуляторная батарея
3. Емкость аккумуляторной батареи - 400 мА/ч
4. Габаритные размеры приемника: 114х33х73мм
5. Масса в упаковке: не более 209 гр

Описание радиоприемника:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| (1) Режим | (7) Разъем DC 5В |
| (2) Повтор воспроизведения | (8) Разъем для наушников |
| (3) Кнопка включения радиоприемника | (9) Разъем для microSD карты |
| (4) Кнопка ◀◀ | (10) Кнопка ▶▶ |
| (5) Регулятор громкости звука | (11) USB-разъем |
| (6) Воспроизведение/Пауза | (12) Телескопическая антенна |

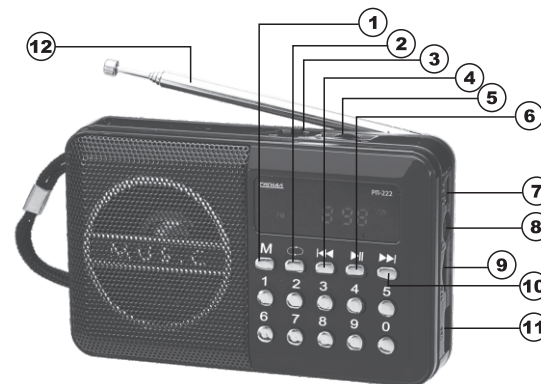

Подготовка к работе и порядок работы с радиоприемником:

1. Вставьте аккумулятор в батарейный отсек радиоприемника.
2. Для зарядки аккумулятора подключите шнур сетевого питания к соответствующему разъему радиоприемника (7), затем подключите другой конец шнура к блоку питания и включите вилку блока питания в розетку электросети 220В, либо подключите другой конец шнура к компьютеру.
3. Переведите кнопку включения радиоприемника (3) в положение ВКЛ.
4. Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую в FM-диапазоне. Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем переключения кнопок ◀◀ и ▶▶ (4, 10). Автопоиск радиостанций осуществляется путем удерживания кнопки ▶▶ (6).

5. Установите комфортную громкость звучания с помощью регулятора громкости (5).
6. Выдвиньте телескопическую антенну (12) для наилучшего приема сигнала.
7. Для воспроизведения MP3-файлов вставьте USB-флэш-накопитель или microSD карту в соответствующий разъем (9) или (11), музыка автоматически заиграет. При воспроизведении музыки с USB-флэш-накопителя или microSD карты можно временно останавливать воспроизведение путем нажатия кнопки ПАУЗА (5). Повторное нажатие данной кнопки возобновляет воспроизведение музыки. Для возврата в режим проигрывания радио нажмите кнопку M (1) или извлеките USB-флэш накопитель/microSD карту. Повторное нажатие данной кнопки возобновляет воспроизведение музыки.
8. При воспроизведении музыки с USB-флэш-накопителя или microSD карты можно проигрывать предыдущую аудиозапись с помощью кнопки ►► (10), либо переходить на следующую аудиозапись с помощью кнопки ◄◄ (4).
9. Можно также переходить на любую аудиозапись на носителе, вводя порядковый номер аудиозаписи с помощью кнопок 1-9.

Возможные проблемы и их решение

1. Устройство не включается

- Подключите устройство к сети, зарядите встроенную батарею (при наличии), поменяйте сменные батареи (в комплект не входят);
- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти microSD / USB;
- Убедитесь, что карта памяти microSD / USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы;
- Выключите и снова включите устройство.

2. Нет звука

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле;
- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем
- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти microSD / USB;
- Убедитесь, что карта памяти microSD / USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

Гарантия – 12 мес.
Дата выпуска – 30.07.2018

Экспортер: Кингсаунд Электроникс Ко ЛТД
Юридический адрес: рум 805, Жунчунь,
Блдг №5018, Лунганг Роуд, Лунганг
Дистрикт, Шеньжень, Китай

Товар не подлежит обязательной
сертификации. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес: 630063, Россия,
г. Новосибирск, ул. Декабристов 253, 4 этаж
www.signalelectronics.ru