



INTERTOOL

инструмент в каждый дом

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАСПЫЛИТЕЛЬ ШТУКАТУРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РТ-0401, РТ-0402, РТ-0403



Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке инструмента.


Спасибо за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.

Модель	Диаметр форсунки	Бачок для материала	Тип подачи материала	Входящее воздушное соединение	Потребление воздуха	Рабочее давление
РТ-0401	4,6,8мм	6000 мл Металл	Гравитационный	1/4" наружная резьба	225-400 л/мин	3-6 бар
РТ-0402	4,6,8мм	7000 мл Пластик	Гравитационный	1/4" наружная резьба	225-400 л/мин	3-6 бар
РТ-0403	4,6,8мм	9000 мл Пластик	Гравитационный	1/4" наружная резьба	225-400 л/мин	3-6 бар

УСТРОЙСТВО ПИСТОЛЕТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ

Список запчастей:

1. Стопорное кольцо
2. 4.0 мм форсунка
3. 6.0 мм форсунка
4. 8.0 мм форсунка
5. Уплотнительное кольцо
6. Пластиковый корпус
7. Регулировочное кольцо
8. Игла
9. Уплотнительное кольцо
10. Пружина
11. Фиксатор иглы
12. Уплотнительное кольцо
13. Прокладка
14. Пластиковый резервуар
15. Хомут
16. Соединительный разъем
17. Пружинная скоба
18. Уплотнительное кольцо
19. Фитинг
20. Болт
21. Курок
22. Стопорное кольцо

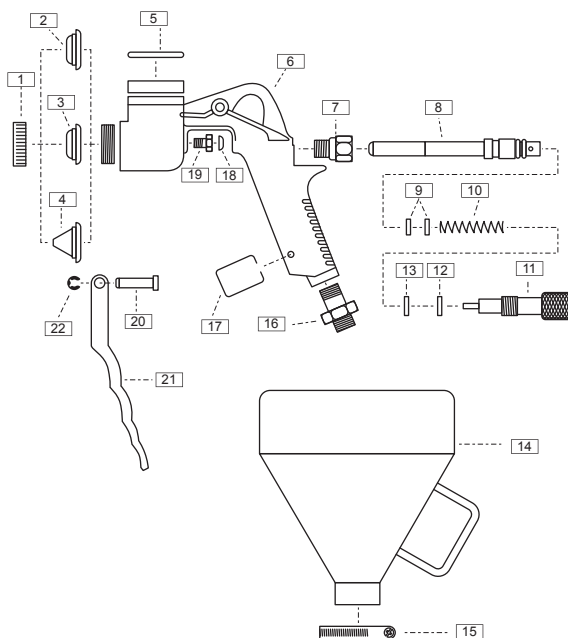

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Диаметры форсунок 4 и 6 мм подходит для материалов средней вязкости. Форсунка с диаметром 8 мм подходит для материалов высокой вязкости.

Пистолет оборудован регулятором количества материала и краном подачи воздуха.

Давление регулируется посредством регулятора, который может быть установлен на входном отверстии корпуса пистолета (поставляется отдельно).

Для обеспечения работы необходимый 8мм и более внутренний диаметр воздуховода.

Используйте устройство для нанесения декоративной штукатурки и других структурных материалов.

Защищайте глаза, кожу и дыхательные пути вовремя работы.



INTERTOOL

инструмент в каждый дом