

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FRESHER
PD01WB


1. Открытие диспенсера

Чтобы открыть диспенсер, вставьте ключ в отверстие расположенное в нижней части корпуса устройства.

2. Установка батареек


Сжать и удерживать зажимы на обеих сторонах корпуса для батареек, вынуть корпус из диспенсера. Вставить в корпус две батарейки типа "С" (LR14) 1,5В. Вставить корпус для батареек в устройство до определенного щелчка. Рекомендуется использовать щелочные батарейки для более высокой производительности.

сжать и удерживать
зажимы на обеих сторонах
чтобы вынуть корпус батареи

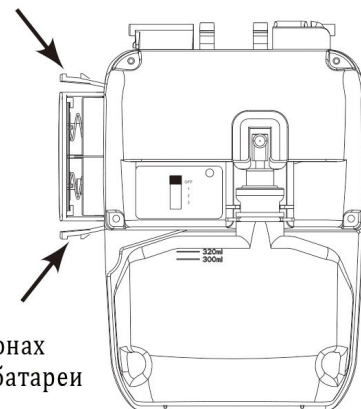

3. Установка многоразового контейнера или одноразового картриджа

Установите пульверизатор многоразового контейнера или одноразового картриджа для жидкости, повернув выходным отверстием на себя, затем поместите его в диспенсер. Убедитесь, что паз контейнера или картриджа надежно зафиксирован в кронштейне диспенсера.

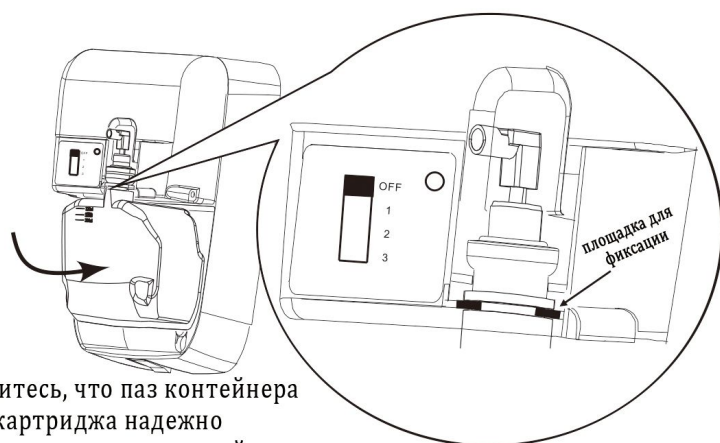

Убедитесь, что паз контейнера
или картриджа надежно
зафиксирован в кронштейне
диспенсера.

4. Программирование

Выбрать режим работы диспенсера с помощью кнопки управления, переключив кнопку от положения «OFF» на любой вариант 1/2/3 дней.


Внимание: Закрыв крышку, диспенсер автоматически распылит один раз через три секунды.

Пользователи могут настроить три режима работы диспенсера в соответствии с его предпочтениями:

Вариант 1: работа диспенсера закончится через 15 дней

Вариант 2: работа диспенсера закончится через 30 дней

Вариант 3: работа диспенсера закончится через 60 дней

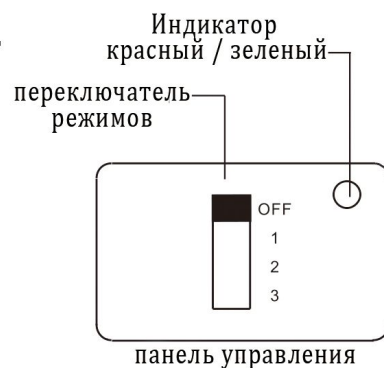

Внимание: Программирование базируется на 3000 распылений.

Горит зеленый индикатор:

При закрытой крышке, зеленый индикатор будет мигать каждые 10 секунд, что обозначает работу диспенсера в обычном режиме.

Горит красный индикатор:

Красный индикатор будет мигать каждую секунду, что обозначает низкий уровень заряда батареи. При замене батарей выключить диспенсер для перезагрузки.