


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА BINELE FRESHER SPRAY

НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ:

- УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ИНТЕРВАЛА: 1 мин. - 60 мин.
- УСТАНОВКА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДИСПЕНСERA НЕДЕЛЯ/ЧАСЫ/МИНУТЫ
- УСТАНОВКА БАТАРЕЕК ТИПА АА - 2 ШТ
- УСТАНОВИТЕ БАЛЛОНЧИК ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА

РАЗМЕР ДИСПЕНСERA, CM: 16 x 7,5 x 7,5 (В*Ш*Г)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НАСТРОЙКАМИ ДИСПЕНСERA

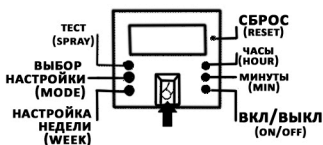

1. ОТКРОЙТЕ
ПЕРЕДНЮЮ
ПАНЕЛЬ
ДИСПЕНСERA



2. УСТАНОВИТЕ
В ДИСПЕНСР
ДВЕ БАТАРЕЙКИ
ТИПА АА



3. УСТАНОВИТЕ
ПАРАМЕТРЫ
РАБОТЫ
ОСВЕЖИТЕЛЯ




4. ЗАКРОЙТЕ
ДИСПЕНСЕР
И УСТАНОВИТЕ
НА СТЕНУ НА
ВЫСОТЕ НЕ МЕНЕЕ
2 МЕТРОВ


СТАРТ

ВРЕМЯ НАЧАЛА РАБОТЫ

ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ



ВКЛЮЧИТЕ ДИСПЕНСЕР
НАЖАВ КНОПКУ / ON



НАЖМИТЕ MODE,
ВЫБЕРЕТЕ НАСТРОЙКУ
ЧАСЫ/МИН
НАЧАЛА РАБОТЫ




НАЖМИТЕ MODE,
ВЫБЕРЕТЕ НАСТРОЙКУ
ЧАСЫ/МИН
КОНЕЦ РАБОТЫ


ВЫБОР ИНТЕРВАЛА

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ИНТЕРВАЛА


УСТАНОВКА РАБОЧИХ ДНЕЙ НЕДЕЛИ



НАЖМИТЕ MODE ДЛЯ
ВЫБОРА ИНТЕРВАЛА
РАБОТЫ ДИСПЕНСERA




НАЖМИТЕ MODE ДЛЯ
УСТАНОВКИ ИНТЕРВАЛА
В МИНУТАХ



НАЖМИТЕ MODE ДЛЯ
ВЫБОРА РАБОЧИХ ДНЕЙ
НА НЕДЕЛЕ

УСТАНОВИТЕ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ



НАЖМИТЕ MODE ДЛЯ
УСТАНОВКИ АКТУАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ
ЧАС/МИНУТА/ НЕДЕЛЯ

НАЖМИТЕ MODE ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ
РАНЕЕ ВЫБРАННЫХ НАСТРОЕК.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СБРОСИТЬ ВСЕ НАСТРОЕКИ,
ТО НАЖМИТЕ СБРОС (RESET)