

- При отсутствии давления в пневматической полости мембрана может быть повреждена, что повлечет за собой выход из строя, как самого бака, так и, возможно, другого оборудования (например, насоса).
- Для обеспечения долгого срока службы расширительного бака необходимо периодически производить очистку внешней поверхности мембранного расширительного бака, используя только воду и мыло.
- Компоненты гидроаккумулятора (мембрана, фланцы, верхний штуцер) со временем изнашиваются; при необходимости их можно заменить на новые.
- Используйте только оригинальные запасные части ZILMET.

Примечание: для обеспечения надлежащего функционирования системы, расширительный бак или гидроаккумулятор должен быть заменен на новый в случае чрезмерно износа.

ZILMET не несет ответственность за повреждение имущества и/или причинение вреда людям в связи с несоблюдением вышеуказанных требований, в частности, при неправильном расчете и подборе, установке, эксплуатации и обслуживании бака и/или подключенной системы.

6. Гарантийные обязательства

Убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по монтажу и эксплуатации и строго следовать указанным в нем требованиям.

При покупке продукции Zilmet, пожалуйста, проверьте правильность заполнения гарантийного талона и обязательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Условия гарантийного обслуживания: Срок службы оборудования – 10 лет. Гарантийный срок на расширительные баки и гидроаккумуляторы Zilmet – 24 месяца с даты продажи.

Для подтверждения покупки оборудования в случае гарантийного ремонта или при предъявлении иных, предусмотренных законом требований, необходимо иметь полностью заполненный гарантийный талон или сервисный протокол, в том случае, если оборудование уже подвергалось ремонту. Неисправное оборудование (детали, узлы) в течение гарантийного периода бесплатно ремонтируется или заменяется новым после проведения соответствующей проверки причины возникновения неисправности. Замененное по гарантии оборудование (детали, узлы) остается в сервисном центре Zilmet.

В случае выхода из строя оборудования в гарантийный период, для рассмотрения рекламации необходимо предоставить следующую информацию: заполненный опросный лист (можно скачать с сайта www.zilmet.ru/help/service/), гидравлическую схему подключения оборудования Zilmet, фотографии обвязки и компонентов системы (насос, реле давления, предохранительный клапан, отопительный прибор, а также фотографии их заводских шильдиков), фотографии шильдика гидроаккумулятора/расширительного бака, а также фотографии дефектов.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, получившее повреждения в результате:

- неправильного гидравлического, механического подключения;
- использования оборудования не по назначению или не в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации;
- внешних механических воздействий, либо нарушения правил транспортировки и хранения;
- действий третьих лиц, либо непреодолимой силы;
- дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование;
- разборки или ремонта, произведенных лицом, не являющимся представителем сервисного центра Zilmet;
- изменения конструкции изделия, не согласованного с заводом-изготовителем.

Диагностика оборудования, проводимая в случае необоснованности претензий к его работоспособности и отсутствия конструктивных неисправностей, является платной услугой и оплачивается клиентом.

Zilmet не несет ответственность за возможные расходы, связанные с монтажом, демонтажом и доставкой гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у покупателя, в результате неисправностей (или дефектов), возникших в гарантийный период.

Модель емкости _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Торговая организация _____

Подпись продавца _____

м.п



Эксклюзивный дистрибьютор ZILMET в России:
141707, МО, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 8
Тел./факс: 8(495) 981-92-44, 981-92-45, 997-97-15
E-mail: electropompa@mail.ru,
www.zilmet.ru

МЕМБРАННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



Технический паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации

1. Описание и применение

Мембранные расширительные баки и гидроаккумуляторы Zilmet разработаны и произведены для следующих целей (см. таблицу 1):

- Плоские расширительные баки OEM-PRO с фиксированной мембраной можно использовать для работы для поддержания давления в закрытых гидравлических системах отопления и охлаждения. Эти баки не могут быть использованы для питьевой воды.
- Цилиндрические расширительные баки OEM-PRO могут быть использованы для компенсации объема расширения жидкости и поддержания давления в системах горячего водоснабжения, а также в закрытых гидравлических системах отопления.
- Расширительные баки CAL-PRO и плоские OEM-PRO с фиксированной мембраной можно использовать для поддержания давления в закрытых гидравлических системах отопления и охлаждения, в станциях на основе солнечной энергии. Эти баки нельзя использовать для питьевой воды.
- Расширительные баки с фиксированной мембраной HYDRO-PRO, WATER-PRO, EASY-PRO, INOX-PRO (0,16 - 18 литров), с заменяемой мембраной INOX-PRO (24 - 100 литров) и цилиндрические и плоские баки OEM-PRO могут быть использованы для компенсации объема расширения жидкости и поддержания давления в системах горячего или холодного водоснабжения и в насосных системах. Кроме того, они могут быть использованы в закрытых гидравлических системах отопления и холодоснабжения.
- Баки со сменными мембранами серий ULTRA-PRO могут быть использованы для создания запаса питьевой воды и работы в системах с разными типами насосов, а также в закрытых гидравлических системах отопления и холодоснабжения.
- Баки серии ULTRA-PRO специального исполнения 16, 20, 25 бар предназначены для использования в системах отопления, пожаротушения и водоснабжения с номинальным давлением системы превышающим 10 бар.

В баках Zilmet установлена мембрана, которая предотвращает контакт жидкости и воздуха, содержащегося в пневматической полости бака. В сериях HYDRO-PRO и WATER-PRO внутренняя поверхность бака, контактирующая с водой, имеет специальное эпоксидное (в серии EASY-PRO - пластиковое) покрытие, позволяющее применять бак для питьевой воды. Баки серий ULTRA-PRO, HY-PRO, EASY-PRO, INOX-PRO, HYDRO-PRO, WATER-PRO предназначены для использования с питьевой водой.

2. Технические характеристики

Технические характеристики расширительных баков указаны на идентификационном шильде, имеющемся на каждом баке, а именно: название модели, номинальный объем бака, максимальное рабочее давление и температура (см. таблицу 1), предустановленное давление, год производства, серийный номер. В таблице представлены максимальные значения рабочей температуры и рабочего давления:

ТАБЛИЦА 1

Модель	Объем (л)			Макс. раб. температура (°C) Мембрана / Система	Применение
	Макс. раб. давление (бар)				
OEM-PRO с фикс. мембраной	Все модели 3 бар			70°C / 90°C	О - ОХЛ
Цилиндрические баки OEM-PRO	Чертеж 564 - 8 бар			70°C / 99°C	О - ОХЛ
	Чертежи 564/F и H, 20016 – 10 бар				
CAL-PRO	4-8 л	12 -50 л	80-1000 л	70°C / 99°C	О - ОХЛ
	5 бар	4 бар	6 бар		
SOLAR-PLUS	12 - 600 л, 10 бар			100°C / 110°C	О - ОХЛ
HYDRO-PRO WATER-PRO HY-PRO EASY-PRO	Все модели 10 бар			70°C / 99°C	ГВС/П - Н - О/ОХЛ
INOX-PRO	0,16 л - 15 бар	0,5 - 100 л - 10 бар		70°C / 99°C	ГВС/П - Н - О/ОХЛ
ULTRA-PRO	10, 16, 20 и 25 бар в зависимости от модели			70°C / 99°C	ГВС/П - Н - О/ОХЛ
Обозначения: О - отопление, ОХЛ - охлаждение, ГВС/П – горячее водоснабжение / питьевая вода, Н – с насосами всех типов					

ВНИМАНИЕ: актуальные технические характеристики каждого бака указаны на шильде.

Эксклюзивный дистрибьютор ZILMET в России:
141707, МО, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 8
Тел./факс: 8(495) 981-92-44, 981-92-45, 997-97-15
E-mail: electropompa@mail.ru,
www.zilmet.ru

Любое длительное или кратковременное использование при давлениях и температурах, превышающих предельные значения, опасно и может снизить срок службы бака, нанести материальный ущерб, серьезные ожоги и/или телесные повреждения или привести к смерти. Бак может быть использован в системах, имеющих указанные в таблице 1 параметры температуры, при этом всеми доступными средствами необходимо обеспечить уровень максимальной температуры внутри бака не более 70°C (установка в самой холодной части системы, термостатический контроль и т.д.). Расширительные баки могут работать при минимальной температуре не ниже -10°C при использовании такого антифриза как этиленгликоль (содержание в растворе не более 50%). Учитывая токсичность подобных веществ, необходимо предпринимать все необходимые меры предосторожности для предотвращения загрязнения окружающей среды и возможного отравления людей и животных. Пожалуйста, соблюдайте местные стандарты безопасности. Максимальное рабочее давление и максимальная рабочая температура не должны превышать значения, указанные в таблице 1.

Выбор типа и емкости расширительного бака необходимо производить на основе проекта системы согласно техническим и эксплуатационным требованиям. Только квалифицированные и лицензированные технические специалисты могут произвести расчет и подбор бака согласно местным стандартам, а также установить и обслуживать это оборудование в соответствии с параметрами системы, техническими и эксплуатационными требованиями и местными стандартами. Пожалуйста, передайте данную инструкцию персоналу, ответственному за установку, эксплуатацию и обслуживание. Перед установкой расширительного бака необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, после установки она должна храниться в доступном для обслуживающего персонала месте.

3. ВНИМАНИЕ:

- Система, в которой устанавливается расширительный бак, должна иметь устройство, ограничивающее давление (например, предохранительный клапан), чтобы исключить возможность превышения максимально допустимого давления бака.
- Шильд, наклеенный на бак нельзя удалять, повреждать или изменять. Если шильд на баке ZILMET отсутствует или технические характеристики на нем не читаемы, пожалуйста, не устанавливайте расширительный бак: сообщите в ZILMET по телефону 8 (495) 981-92-44/45 или другим способом.
- Система должна быть надлежащим образом заземлена в соответствии с местными правилами безопасности и стандартами, и, если необходимо, следует предусмотреть соединение через диэлектрик.
- Необходимо предупредить возможные причины коррозии, связанные, например, с характеристиками воды (включая ее температуру, содержание кислорода и солей) и с использованием в одной системе устройств, изготовленных из разных материалов (например, углеродистой и нержавеющей стали, углеродистой стали и меди). Данные факторы должны быть учтены при проектировании системы согласно местным стандартам по сантехнике, электричеству и требованиям безопасности.
- Расширительные емкости не подлежат использованию со следующими жидкостями: а) химикаты, растворители, нефтепродукты, кислоты, щелочи или любые другие вещества, которые могут нанести вред баку; б) взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, горючие, токсичные, ядовитые и подобные им жидкости.
- Не используйте баки с водой, содержащей песок, глину или иные твердые частицы, которые могут повредить бак (в частности, внутреннее покрытие) и/или засорить его соединения.
- Необходимо предусмотреть способы предотвращения попадания и накопления воздуха в гидравлической части бака во время работы системы.
- Бак и подключенная система должны быть защищены от отрицательных температур, например, использованием подходящего антифриза и установки в соответствующем месте.
- Не используйте гидроаккумуляторы и расширительные баки для иных целей, для которых они не предназначены.
- Трубопровод, соединения и расширительный бак могут иметь протечки. Поэтому необходимо в помещении, где установлен бак, предусмотреть систему слива таким образом, чтобы никакая утечка не смогла бы нанести ущерб оборудованию и окружающей среде и быть причиной травм и ожогов. Zilmet не несет ответственность за причиненный людям и/или имуществу ущерб, связанный с применением расширительного бака или гидроаккумулятора, а также с неправильной транспортировкой и/или погрузочными работами.
- Как и во всех сантехнических изделиях, в расширительном баке могут размножаться бактерии, особенно если был перерыв в использовании бака.
- Запрещается сверлить, вскрывать, поджигать или самостоятельно ремонтировать бак.
- На гидроаккумуляторы, у которых имеется верхний штуцер, можно установить трехходовой штуцер для подключения манометра, предохранительного клапана, воздухоотводчика или реле давления.
- При необходимости изменения заводских настроек обратитесь к специалисту для расчета и/или установки новых настроек. Расчеты должны гарантировать, что для всех возможных условий работы, установленные новые предельные значения (в частности, максимальное рабочее давление) никогда не будут превышать, а местные нормы и стандарты будут соблюдаться. В любом случае, предустановленное давление в пустом баке не должно превышать 50% максимального рабочего давления. Новое значение предустановленного давления должно быть прописано в соответствующем разделе шильда.
- Убедитесь в том, что схема расположения системы позволяет в будущем техническое обслуживание и обеспечивает достаточное рабочее пространство для осуществления ремонта и/или замены компонентов при необходимости.
- Утилизация бака должна быть произведена только в авторизованных центрах селективного сбора отходов в соответствии с местными нормами и стандартами.
- При наличии вибрации вблизи бака необходимо надлежащим способом изолировать расширительный бак от колебаний (например, монтаж на упругой подставке).

4. Общие инструкции по установке

- Убедитесь, что оборудование исправно и готово к работе, и в помещении предприняты все меры предосторожности.
- Проводите установку только в закрытых хорошо вентилируемых помещениях, вдали от источников тепла, электрических генераторов и любого другого источника, который может повредить бак.
- В зависимости от модели вес расширительного бака, наполненного водой, может удерживаться трубопроводом. Поэтому трубопровод должен быть закреплен (обвязкой, подвесками, кронштейнами и др.). Кроме того, если бак не имеет собственной опоры и установлен горизонтально, он должен быть закреплен.
- Не допускается передача механического напряжения от трубопровода на бак. При необходимости используйте соответствующие гибкие шланги.

Эксклюзивный дистрибьютор ZILMET в России:
141707, МО, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 8
Тел./факс: 8(495) 981-92-44, 981-92-45, 997-97-15
E-mail: electropompa@mail.ru
www.zilmet.ru

- Перед установкой отключите электропитание и подачу воды в систему. Убедитесь, что система охлаждена и не находится под давлением, для предотвращения ожогов и/или серьезных телесных повреждений.

- Перед монтажом открутите пластиковый защитный колпачок воздушного ниппеля бака и проверьте с помощью манометра соответствие предустановленного давления заводской настройке (допустимое отклонение ±20%). Отрегулируйте давление в пневматической полости бака до требуемого значения. Обязательно проверьте герметичность закрытия воздушного ниппеля. Затем закрутите защитный колпачок ниппеля.

- При отсутствии давления воздуха в баке, или слишком низком его значении, бак нельзя устанавливать в систему, так как это может привести к его повреждению. Необходимо, в таком случае, обратиться в сервисную службу продавца.

- Давление в пневматической полости пустого бака должно быть на 0,1 – 0,2 бара ниже минимального рабочего давления системы (давления включения насоса, реле давления).

- Не перетягивайте резьбовые соединения.

- Баки горизонтального исполнения устанавливаются на 4 лапы, а вертикального исполнения на 3 ножки или на юбку (в зависимости от конструкции). Монтажная площадка (в серии ULTRA-PRO) может использоваться только для крепления насосов или компрессоров. Не допускается использование данной площадки для крепления бака.

- Поверхность пола под установку бака должна быть ровной, прочной, горизонтальной для равномерного распределения нагрузки и обеспечения оптимальной устойчивости.

- Рекомендована установка бака в точке согласно проекту системы в вертикальном положении и с подключением снизу (см. на рис. 1-3) и в следующих позициях:


а) в закрытых гидравлических системах отопления – на линии подачи обратной воды (“обратка”) (рис. 1);

б) в системах горячего водоснабжения - между водонагревателем и обратным клапаном, шаровым запорным краном, редукционным клапаном (рис. 2);

в) в водопроводных системах - после обратного клапана на выходе насоса (рис. 3).

- После установки бака и запуска системы проверьте наличие утечек и удалите весь воздух из системы. Убедитесь, что показатели давления и температуры системы в безопасном рабочем диапазоне; при необходимости удалите часть воды из системы, чтобы привести давление в системе к безопасным пределам и/или отрегулируйте температуру.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что приведенная инструкция по установке является справочной информацией и по этой причине должна использоваться в соответствии с техническими требованиями и проектом системы, в которую бак устанавливается, и местными стандартами.

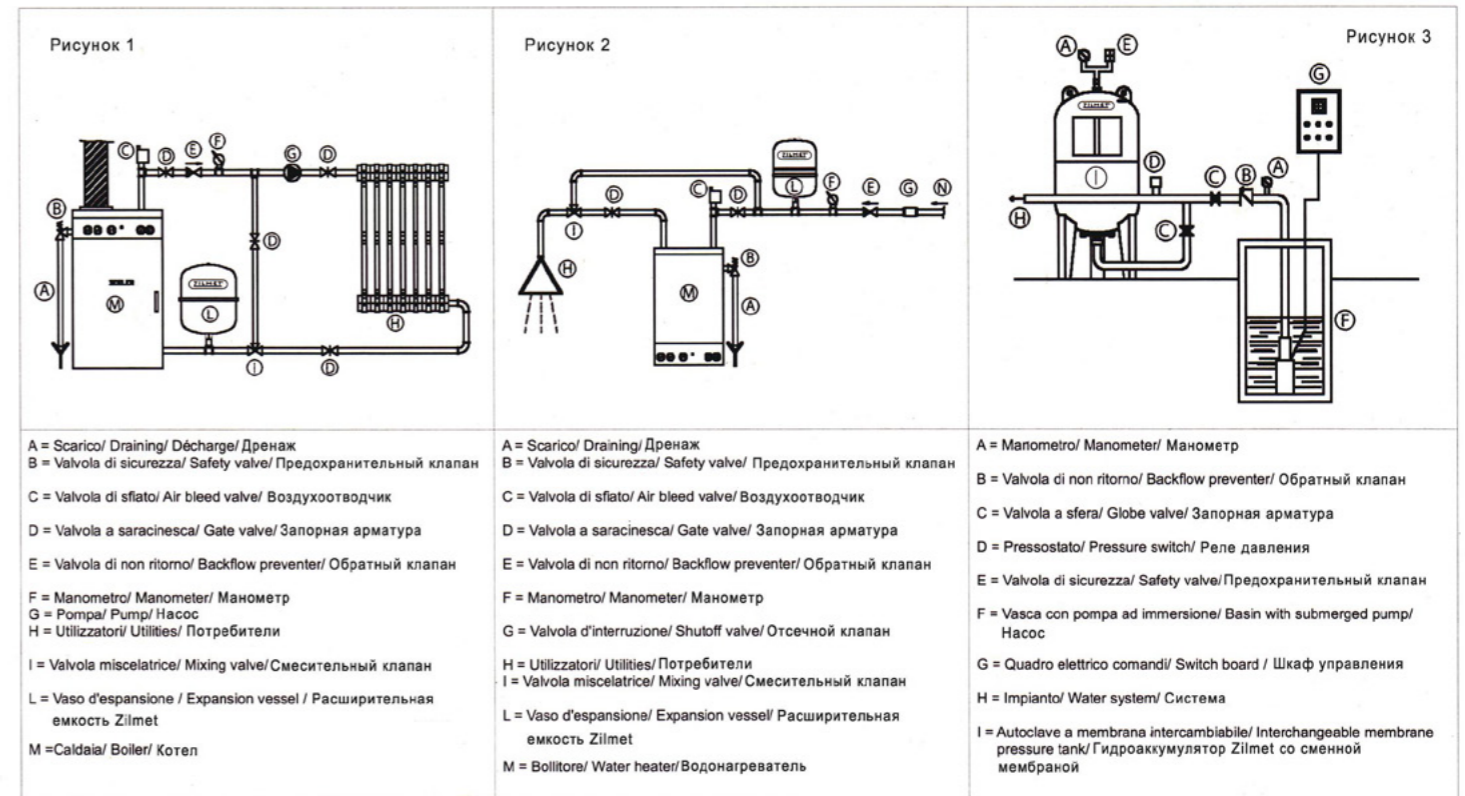

5. Техническое обслуживание

- Для обслуживания и контроля необходимо выключить систему, дать ей остыть и убедиться, что она не находится под давлением, насос выключен, бак не заполнен.
- Проверять мембранный расширительный бак необходимо, по крайней мере, один раз в три месяца. Убедитесь в соответствии показателей настройкам, указанным на шильде (заводские или пользовательские настройки). Допустимое отклонение ±20%, если не указано иное.
- При необходимости подкачайте воздух насосом или компрессором до установленного при настройке системы значения.
- После проверки давления обязательно проверьте герметичность закрытия воздушного ниппеля.

Эксклюзивный дистрибьютор ZILMET в России:
141707, МО, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 8
Тел./факс: 8(495) 981-92-44, 981-92-45, 997-97-15
E-mail: electropompa@mail.ru
www.zilmet.ru