

ingco



Гипсокартонный шуруповерт

ESD5501
UESD5501

INDUSTRIAL

RU Гипсокартонный шуруповерт



Русский..... Стр 3-7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА И УХОД

•Используйте струбины или другие практические приспособления для закрепления и поддержки заготовки для устойчивости. Так как удерживать заготовку вручную, крайне не безопасно.

•Не заставляйте инструмент. Используйте правильный инструмент и по назначению. Правильный инструмент сделает работу лучше и безопаснее.

•Не используйте инструмент, если выключатель не включается или не выкл. Любой инструмент, который не может управляться с помощью выключателя, представляет опасность и должен быть отремонтирован.

•Отсоедините вилку от источника питания перед выполнением любых регулировок, сменой принадлежностей или хранением инструмента. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска инструмента.

•Храните неиспользуемые инструменты в недоступном месте для детей и других необученных лиц. Инструменты представляют опасность в руках необученных пользователей.

•Ухаживайте за инструментом с осторожностью. Держите режущие инструменты острыми и чистыми.

•Проверьте все подвижные части инструмента, детали и иные условия, которые могут повлиять на обслуживание. При повреждении инструмента проверьте все перед использованием. Много несчастных случаев вызваны недостаточным уходом за инструментом.

•Использовать только принадлежности, которые рекомендуются изготовителем для Вашей модели. Принадлежности, которые могут подходить для одного инструмента, могут стать опасными, когда используются на другом инструменте.

Сервис

•обслуживание инструмента должно выполняться только квалифицированным персоналом. Сервис или обслуживание, выполняемые, неквалифицированным персоналом, могут привести к травмам.

•При обслуживании инструмента используйте только идентичные запасные части. Выполните инструкции в разделе техническое обслуживание настоящего руководства. Использование несанкционированных деталей или несоблюдение инструкции по эксплуатации может создавать риск электрического шока или травмы.

Дополнительные Правила Безопасности

•Удерживайте инструмент за изолированный захват поверхности при выполнении работы, так как режущий инструмент может соприкоснуться со скрытой проводкой или собственной платой. Контакт с оголенным проводом сделает открытые металлические части инструмента оголенными и может ударить током оператора.

•Сохраняйте руки сухими, чистыми от масла и жира. Рекомендуется использовать резиновые перчатки. Это позволит лучше контролировать инструмент.

•Не прикасайтесь к металлическим частям инструмента во время сверления в стенах, полах или там, где провода под напряжением могут внезапно возникнуть. Держите инструмент за изолированный захват для предотвращения поражения электрическим током, если вы просверлили или загнули в провод сверло.

Спецификация

	ESD5501	UESD5501
Номинальная мощность	550Вт	550Вт
Номинальное напряжение	220-240В~50-60Гц	110-120В~60Гц
Скорость без нагрузки	0-2500об/мин	0-2500об/мин
Диаметр патрона	6мм(1/4")	1/4"
масса	2.0кг	2.0кг

Переключатель

Для запуска инструмента, нажмите на курок переключателя. Чтобы остановить инструмент, отпустите переключатель.

Чтобы зафиксировать переключатель в положение ON для работы в непрерывном режиме, вначале нажмите на переключатель, затем на кнопку блокировки. Инструмент будет продолжать работать. Чтобы выключить инструмент с блокировки, сожмите и отпустите курок. Перед использованием инструмента (каждый раз), убедитесь, что фиксирующий механизм работает свободно, может привести к Повреждению или травме. Реверсивный рычаг используется для обратной функции для подложки из винтов. Он расположен над спусковым крючком. выключите шуруповерт и нажмите на реверсивный рычаг справа(если смотреть от задней панели инструмента). Рычаг вперед в положение для эксплуатации, выключите инструмент и переместите рычаг влево.

Неподвижность шпинделя

Шуруповерт обеспечивает неподвижность выходного шпинделя для крепежа, что позволяет легко управлять дополнительным оборудованием. Достаточно нажать вперед когда давление применяется к блоку, тогда муфта и вращает шпиндель и вспомогательные аксессуары. Реверсивный переключатель позволяет передвигаться или ослабить либо правой или левой рукой винты.

Сборка Аксессуаров

6мм(1/4") шестигранник шарового затвора, патрон используется на всю глубину чувствительным гипсокартонным шуруповертом. Соберите вспомогательные аксессуары, с помощью шестигранного шпинделя, нажав слегка на аксессуар пока он не встанет на место. Обычно необходимы плоскогубцы, чтобы снять аксессуар, потянув вперед.

Регулировка Глубины

ЗАМЕНА БИТ ДЕРЖАТЕЛЯ:

1. Вытяните вперед прокладку регулировки и снимите с картера сцепления.
2. потяните бит прямо плоскогубцами, если трудно удалить вручную.
3. вставьте новый бит в шпиндель до тех пор, пока щелкнет замок в пазе.
4. Замените прокладку, и захлопните за стопорное кольцо.

Техническое обслуживание

Чистка

При работающем двигателе выдувать грязь и пыль из всех вентиляционных отверстий сухим воздухом хотя бы раз в неделю. Надевайте защитные очки при выполнении этой операции. Внешние пластмассовые части можно протирать влажной тканью и мягким моющим средством. Хотя эти элементы весьма устойчивы к воздействию растворителей, не используйте растворители. Глубина локатора и регулировочная прокладка должны быть удалены, после чего гипсокартонная пыль выдувается из картера сцепления, по крайней мере, один раз в неделю.

ЗАМЕНА МУФТЫ

1. Уберите картер сцепления, отвернув винт (с левой резьбой)
2. Зажмите инструмент или Картер сцепления в упругий зажим. Будьте аккуратны, Картер сцепления может быть легко поврежден.
3. Удалите круглые муфты стопорных колец очень маленькой отверткой.

Примечание: если выход шпинделя направлен внутрь коробки передач, то тогда снимаем корпус шестерни и выходной шпиндель двигаем вперед, чтобы разоблачить канавки стопорного кольца. Соберите пружины шпинделя, позволяющие не более 1/4", выступать от конца шпинделя.

Смазка деталей

Все шариковые и игольчатые подшипники смазывают на заводе-изготовителе для эксплуатации подшипника.

СМАЗКА СЦЕПЛЕНИЯ

1. Уберите картер сцепления, отвернув винт (с левой резьбой).
2. Слегка нажмите муфту сцепления.

Аксессуары

Рекомендуемые аксессуары для использования с вашим инструментом можно приобрести за дополнительную плату от вашего дистрибьютора или в местном сервисном центре.

Предупреждение: использование любых не рекомендованных аксессуаров может быть опасным.

Важно


Для обеспечения безопасности и надежности, ремонта, обслуживания и регулировки (включая проверку и замену щетки) должна производиться уполномоченными на то сервисными центрами или другим квалифицированным сервисным организациям, с использованием только идентичных запасных частей.



Список деталей

ESD5501,UESD5501 Список деталей

№	Детали	№	Детали
1	наконечник держателя	31	шайбы класса Гб/t8484
2	Локатор	32	подшипник
3	Буш	33	шайбы класса Гб/t8484
4	металлическая пластина	34	игольчатый подшипник
5	Картер сцепления	35	кольцо
6	кольцо Гбит/т 893.1-198628	36	средняя крышка
7	шаровой подшипник SKF 6001-Z в	37	протектор
8	металлический круг	38	шаровой подшипник 608-з
9	стальной шарик	39	арматура
10	шпиндель	40	шаровой подшипник 608-з
11	сцепление	41	противоударное кольцо
12	кольцо Гбит/т 896.2-198612	42	винт Гб/т 845st4.2*50
13	проводник	43	шайбы класса Гб /t8484
14	пружина	44	пружинная шайба Гб/t934
15	кольцо Гбит/т 845st4.2*25	45	статор
16	кольцо Гбит/т 845st4.2*40	46	корпус
17	шайбы класса Гб/t848 4	47	Зажим шнура
18	пружинная шайба Гб/t934	48	винт Гб/t13806.2st4.2*14
19	коробка передач	49	индуктор
20	игольчатый подшипник	50	конденсатор
21	кольца Гб/t895.2-1986 12	51	шнур и вилка
22	сцепление	52	шнур протектор
23	шпинделя II в	53	переключатель
24	ключ3*3.7*10 Гбит/t1099-1979	54	табличка
25	левое зубчатое колесо	55	держатель щетки
26	кольца Гб/t894.2-1986 10	56	щетка
27	игольчатый подшипник	57	Кнопка переключатель
28	шпиндель шестерни	58	винт Гб/t9074.18st4.2*18
29	стальной шарик	59	Колпачок рукоятки
30	правое колесо		

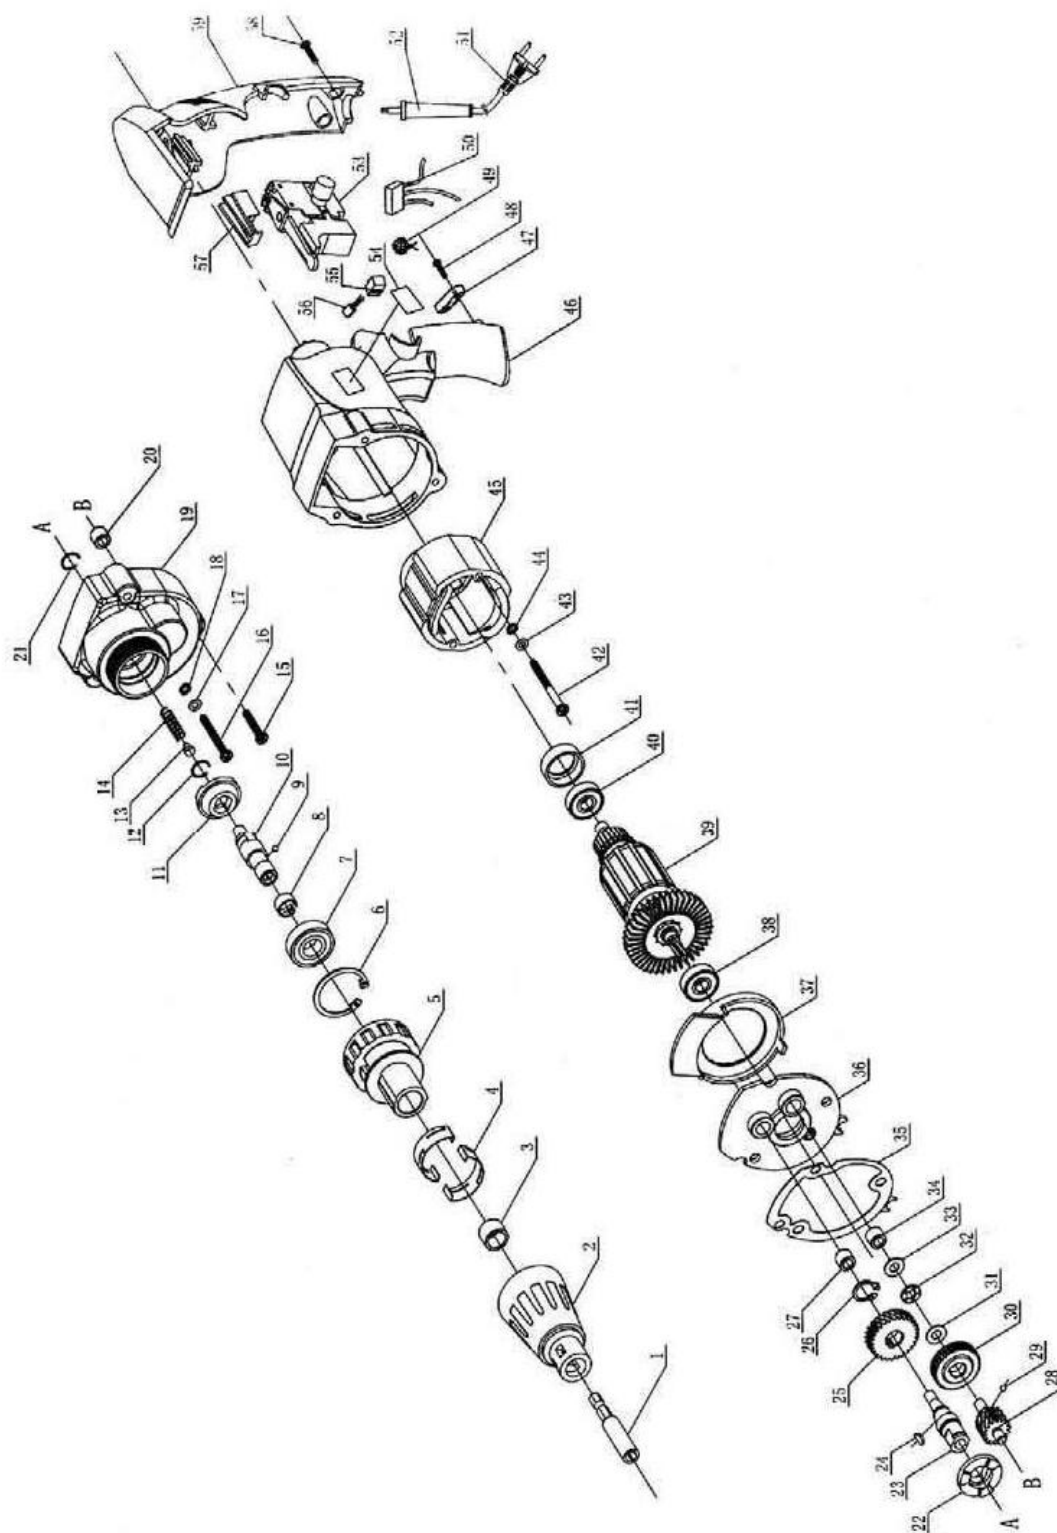INSCO**РАЗОБРАННЫЙ ВИД****ESD5501,UESD5501 РАЗОБРАННЫЙ ВИД**

ingco

مفك 6مم موديل ESD5501,UESD5501



1- طرف نظام الن

2 - عجلة تروس

3 - مفتاح تشغيل وإيقاف


4 - مفتاح تثبيت

5 - حامي كابل

6 - يد كارتشن

7 - مفتاح بين وشمل

المنشأ صنع في الصين

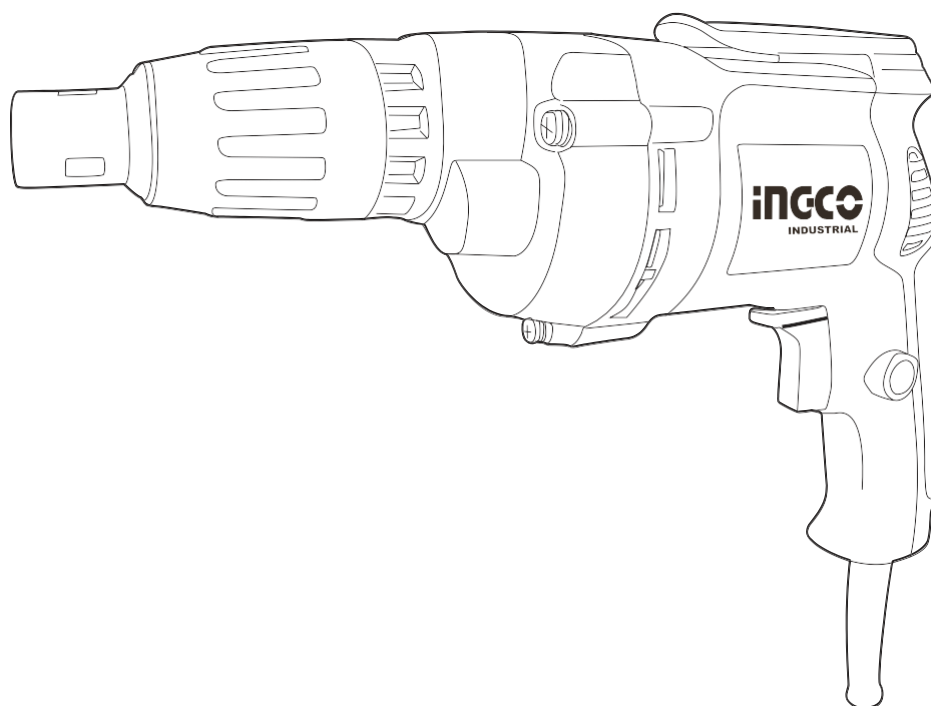

ГГ Гипсокартонный шуруповерт

INGCO TOOLS CO., LIMITED
www.ingcotools.com
MADE IN CHINA
1113.V02