

Наклонно-поворотный кронштейн для ТВ 32"-65"



Максимальная нагрузка
35 kg
77 lbs



VESA
100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200,
200 x 300, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400,
400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 mm



Угол наклона
-5° ~ +8°



Расстояние от стены
55 - 500 mm
2.1" - 19.6"




Диагональ экрана
32" - 65"



Горизонтальная регулировка
-4° ~ +4°



Поворот
180°

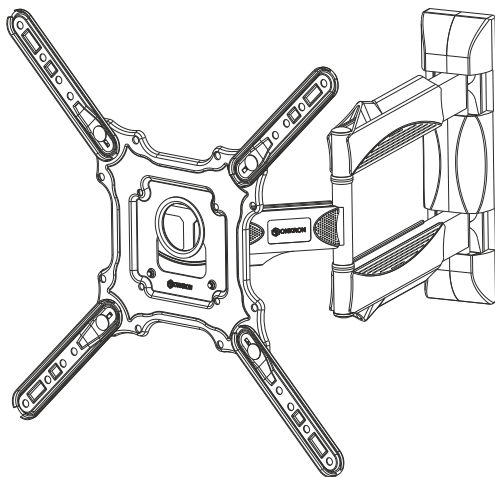

RU

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Спасибо, что выбрали нас!

Мы надеемся, что Вы довольны покупкой. Если Вам понравился наш продукт, пожалуйста, оставьте Ваш отзыв.

Если у Вас возникли вопросы или какие-либо проблемы, то Вы можете связаться с нами в любое время, и мы Вам поможем:

США: sale@onkron.us / +13159682278

Европа: sale@onkron.de / +494029996807

Россия: support@onkron.ru / +78007772176

Полностью прочитайте данную инструкцию до начала сборки и установки. При возникновении вопросов по сборке и эксплуатации продукта свяжитесь с нашей сервисной службой.

ВНИМАНИЕ

Использование продукта с устройствами, превышающими допустимый вес, может привести к неправильной его работе, полной поломке и травмам пользователя.

- Продукт должен быть собран согласно данной инструкции. Неверная установка может принести вред здоровью пользователя.
- Необходимо использование средств индивидуальной защиты и правильных инструментов. Продукт должен быть собран и установлен профессионалом.
- Убедитесь, что рабочая поверхность способна выдержать суммарный вес продукта, используемого устройства и всех дополнительных компонентов.
- Используйте крепеж из комплекта поставки и НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ их во время сборки, и установки.
- Продукт содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье при проглатывании. Храните их в недоступном для детей месте.
- Неверное использование продукта может привести к его поломке и травмам.
- Перед установкой экрана убедитесь, что данная модель поддерживается продуктом. Проверьте VESA крепление, вес экрана и его диагональ.
- Установка неподдерживаемого экрана может привести к поломке продукта и травмам.

ВАЖНО

ПЕРЕД началом сборки убедитесь в том, что вы получили все необходимые для сборки детали. Сверьтесь со списком. Если деталей не хватает или они имеют дефекты, свяжитесь с нашей сервисной службой.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно проверяйте продукт на безопасность использования (по крайней мере, раз в три месяца).

ГАРАНТИЯ

Не требует обязательной сертификации. Срок службы не ограничен.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

Комплект сборки

Сначала распакуйте все компоненты и убедитесь, что у вас есть все необходимые детали. Если деталей не хватает, свяжитесь с сервисной службой. Сверьтесь со списком:

СОСТАВ КРЕПЕЖА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ:




M4x25 (x4)

M5x25 (x4)

A

B



M6x25 (x4)

M8x25 (x4)

Проставка (x4)

C

D

F




M8x50 (x4)



13x6.2x1.5
Шайба (x4)

E

Кронштейн (x1)

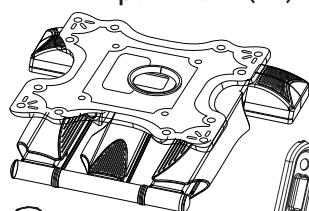

M6 (x4)

J



Ключ (x1)

G

M6x12 (x4)

K

VESA-адаптер (x4)

СОСТАВ КРЕПЕЖА КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:




Дюбель
10x7x60 (x4)

I



M7x80 (x4)

H



Шаблон для разметки
сверления L (x1)

Рекомендованные инструменты, не включенные в комплект:



Ножницы



Рулетка




12 мм

Трещотка



Молоток



Карандаш



Отвертка



Сверло по дереву
Ø4 мм


Сверло по бетону
Ø10 мм

Дрель

1. Отсоединение VESA панели

- Разберите на части наклонно-поворотный кронштейн для ТВ:
- Используя ключ (G), открутите два винта из задней части площадки крепления к ТВ и демонтируйте VESA панель, потянув её вверх.
- Снимите боковые декоративные пластиковые накладки с кронштейна, аккуратно разъединив их в стороны.


ВНИМАНИЕ: Применение излишнего усилия может привести к поломке пластиковых защелок, что не покрывает гарантию производителя.

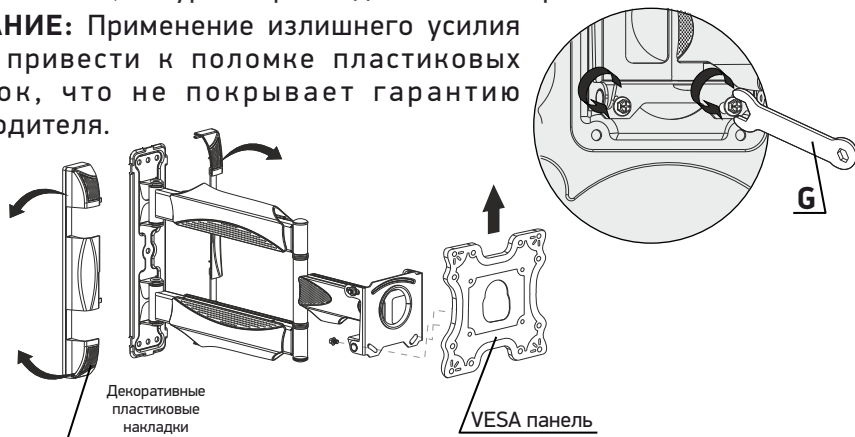


2. Установка кронштейна на стену

- **ВНИМАНИЕ:** Проверьте материал стены и толщину отделочного слоя.
- Вложенный комплект крепежа предназначен только для установки на бетонную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм или на деревянные опоры стены из гипсокартона.
- Для стен из пустотелого кирпича, газо-пенобетона или двойного гипрочного слоя рекомендован другой тип крепежа, приобретаемый дополнительно.

ВНИМАНИЕ: Не сверлите отверстия в местах прохождения электропроводки.

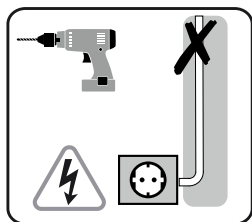


ВНИМАНИЕ: Не сверлите отверстия в местах прохождения водопроводных труб.

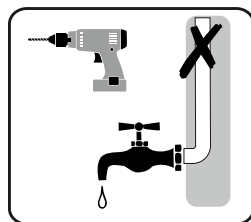

2.1 Установка кронштейна на деревянную стену, деревянные опоры для однослойного гипсокартона

- Приложите шаблон для разметки сверления (L) к стене, отметьте на стене карандашом места для сверления отверстий.

ВНИМАНИЕ: Использование дюбелей (I) не понадобится!

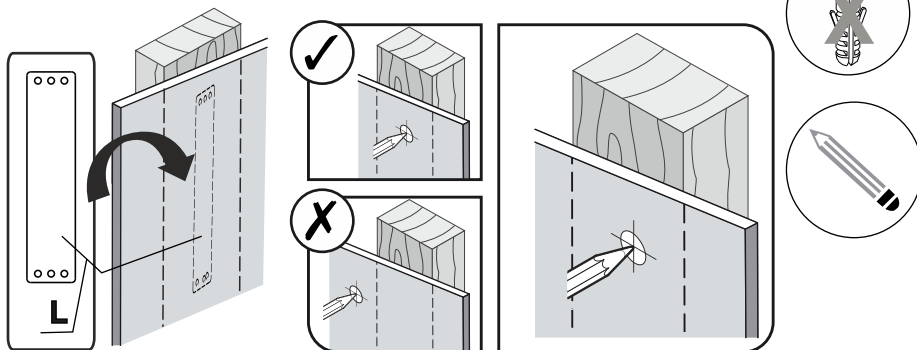

- Просверлите отверстие с помощью сверла $\varnothing 4$ мм ($5/32$ "), глубиной не менее 70 мм.




ВНИМАНИЕ: Не используйте ключ (G) из комплекта!



2.2 Установка кронштейна на бетонную стену


- Приложите шаблон для разметки сверления (L) к стене, отметьте на стене карандашом места для сверления отверстий.

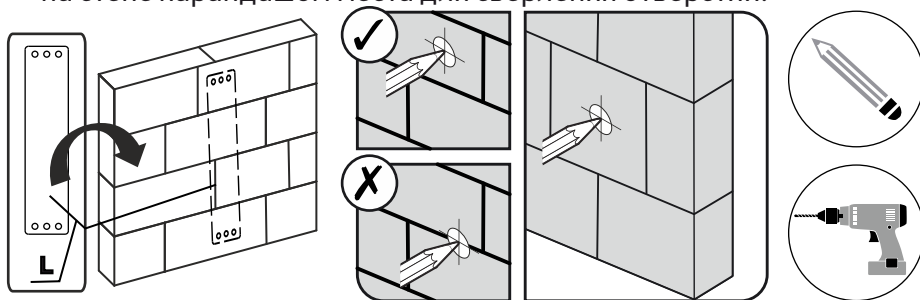


- Просверлите отверстие с помощью сверла Ø10 мм (3/8") в стене не менее 70 мм.




Приложите кронштейн к стене, так чтобы крепежные пазы располагались внизу.

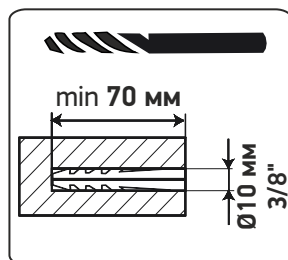


- Вставьте дюбели (I) в отверстия. Убедитесь, что дюбели полностью установлены в стене, подстучите их молотком.
- Прикрутите основание кронштейна к стене с помощью винтов M7x80 (H), используя трещотку.

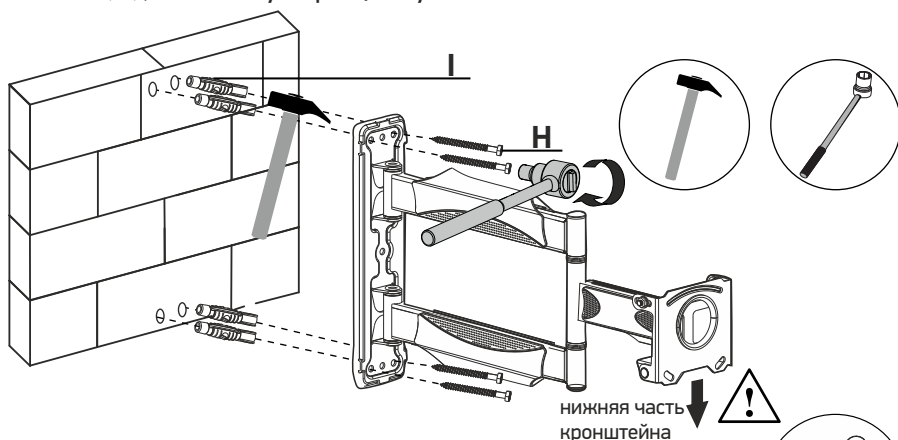

ВНИМАНИЕ: Не используйте ключ (G) из комплекта!

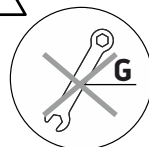


3. Установка декоративных пластиковых накладок

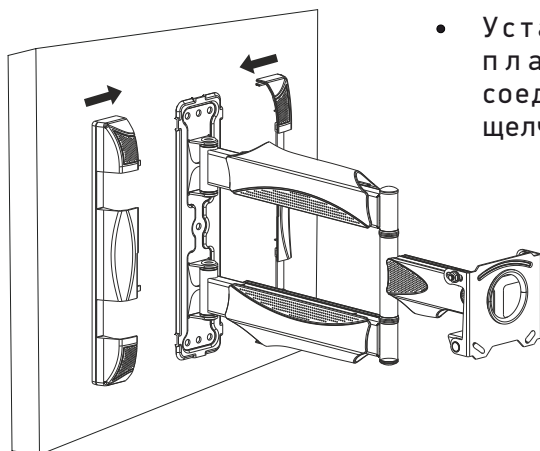



- Установите декоративные пластиковые накладки, соединив их до характерного щелчка.

4. Выбор ТВ винтов для установки VESA панели

- Положите телевизор экраном вниз. Для защиты экрана расположите его на ровной поверхности, накрытой тканью.

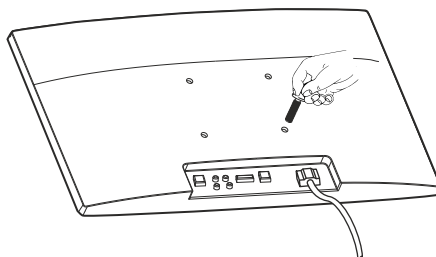


- Вручную вверните винты в резьбовые отверстия на задней панели телевизора, чтобы определить, какой диаметр винта (M4/M5, M6 или M8) использовать.

M4/M5

M6

M8

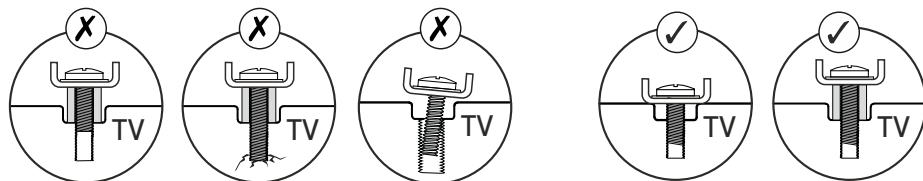



Слишком короткие винты не удержат телевизор.
 Использование винтов длиннее необходимого размера
 или установка винтов под наклоном может привести к
 повреждению внутренних элементов телевизора.



5. Установка VESA панели к телевизору


- Определите стандарт VESA Вашего телевизора, заглянув в его технические характеристики или с помощью рулетки измерьте расстояние по горизонтали и по вертикали от центра крепежных отверстий. Это и будет являться стандартом VESA Вашего телевизора.

Ширина: _____ мм(см) x Высота _____ мм(см)

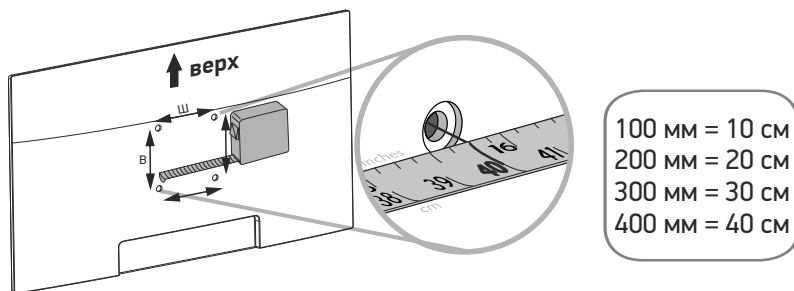

- ВНИМАНИЕ:** Тип вашего телевизора поможет Вам определить какой набор крепежа (винты/прокладки) использовать при установке VESA панели.


- **A.** Вариант установки без проставок (телевизоры с плоской задней панелью).
- **B.** Вариант установки с использованием проставок (телевизоры с округлой задней панелью или встроенными монтажными отверстиями).

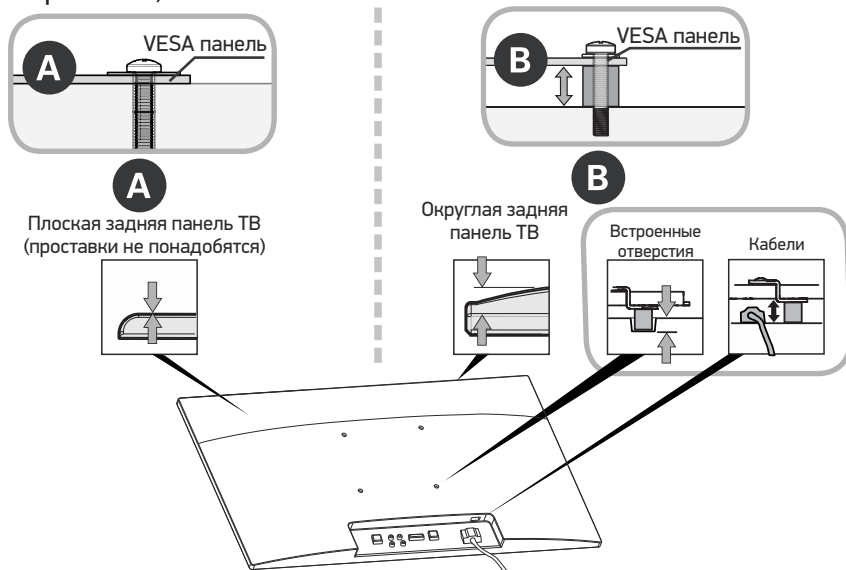

5.1 Установка VESA панели 100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200 мм на телевизор


ВНИМАНИЕ: Использование VESA адаптеров не понадобится!

- Соедините VESA панель с телевизором так, чтобы ее отверстия совпали с отверстиями в телевизоре. При необходимости проложите проставки (F), идущие в комплекте между телевизором и VESA панелью, используя подобранные винты A/B/C/D/M8x50 или проложите проставки с шайбой между винтами и VESA панелью.

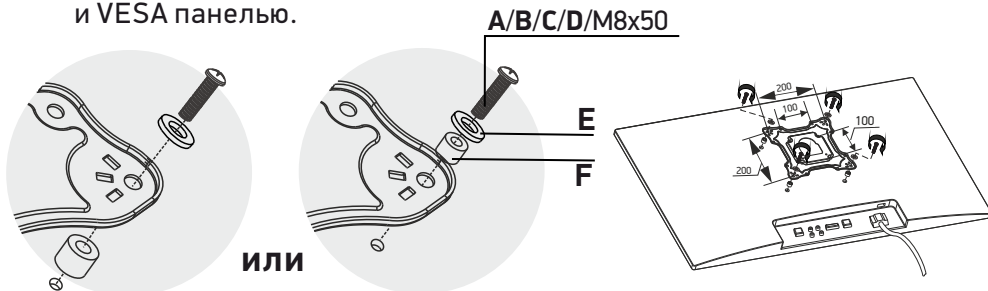


5.2 Установка VESA панели 200 x 300, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 мм на телевизор

- Соедините VESA панель кронштейна с VESA адаптерами, используя гайки (J) и болты (K). Используйте ключ (G) из комплекта крепежа:





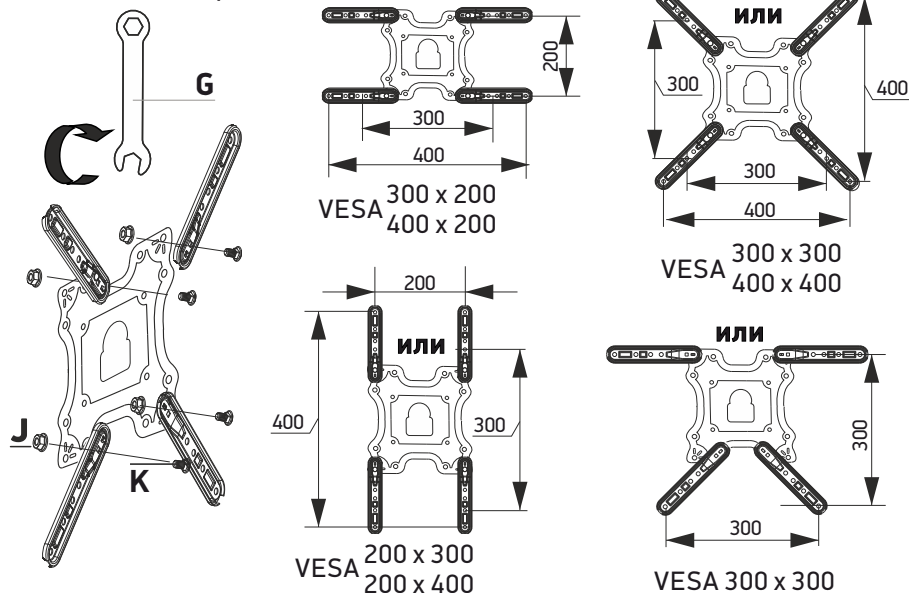


- Соедините VESA панель с телевизором так, чтобы отверстия VESA адаптеров совпали с отверстиями в телевизоре. Проложите проставки (F), идущие в комплекте между телевизором и VESA адаптерами, используя подобранные винты A/B/C/D/M8x50 или проложите проставки между винтами и VESA адаптерами, применяя шайбы (E). Воспользуйтесь отверткой.

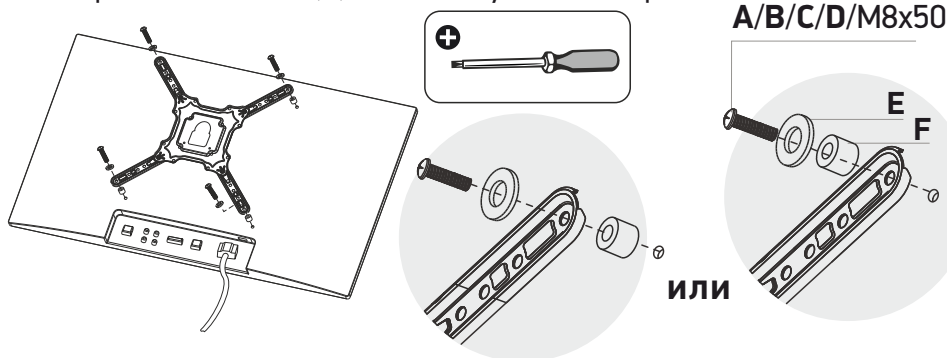

6. Установка телевизора на настенную площадку


- Поднесите телевизор задней панелью к закрепленному на стене кронштейну и, попав в пазы, плавно опустите его вниз на площадку до тех пор, пока ТВ не зафиксируется. Только после этого телевизор можно отпустить.
- Откорректируйте положение телевизора по горизонтали, регулируя винты в пазах.
- Затяните винты, используя ключ (G), для фиксации телевизора.

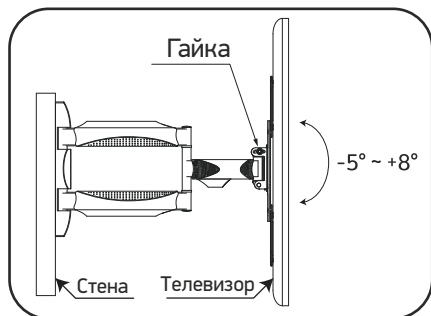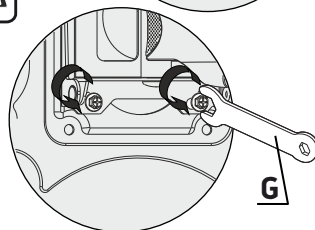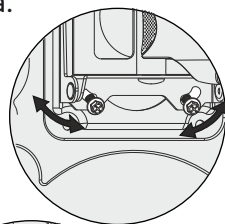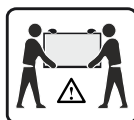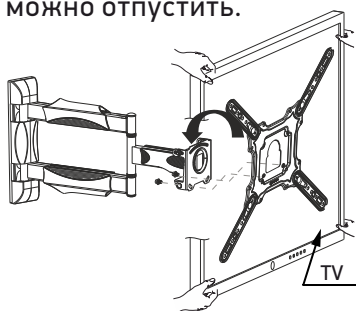

- Также имеется возможность наклона до 8° , для этого необходимо ослабить гайки с двух сторон кронштейна, отрегулировать наклон и снова их затянуть. Воспользуйтесь ключом (G).

7. Прокладка проводов

- Проложите провода в кабель-каналы пластиковых накладок, приподнявших.
- Для свободной регулировки положения телевизора, провода должны слегка провисать.

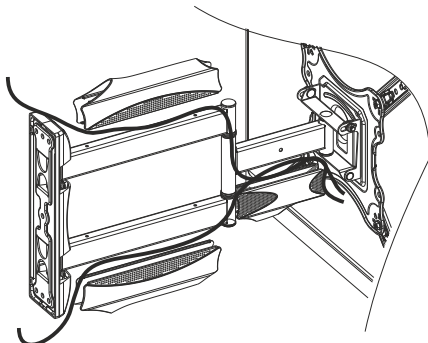

Содержание:

СТРАНИЦА

Комплект сборки.....	3
1. Отсоединение VESA панели.....	4
2. Установка кронштейна на стену.....	4
2.1 Установка кронштейна на деревянную стену, деревянные опоры для однослойного гипсокартона.....	5
2.2 Установка кронштейна на бетонную стену.....	6
3. Установка декоративных пластиковых накладок.....	7
4. Выбор ТВ винтов для установки VESA панели.....	7
5. Установка VESA панели к телевизору.....	8
5.1 Установка VESA панели 100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200 мм на телевизор.....	9
5.2 Установка VESA панели 200 x 300, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 мм на телевизор.....	10
6. Установка телевизора на настенную площадку.....	11
7. Прокладка проводов.....	11