

## Наклонно-поворотный кронштейн для ТВ 17"-43"



Диагональ экрана  
17" - 43"



Максимальная нагрузка  
35 kg  
77 lbs



VESA  
100 x 100,  
100 x 200,  
200 x 100,  
200 x 200 mm



Угол наклона  
-5° to +8°




Расстояние от стены  
55 - 500 mm  
2.1" - 19.6"



Горизонтальная регулировка  
-4° to +4°



Поворот  
180°

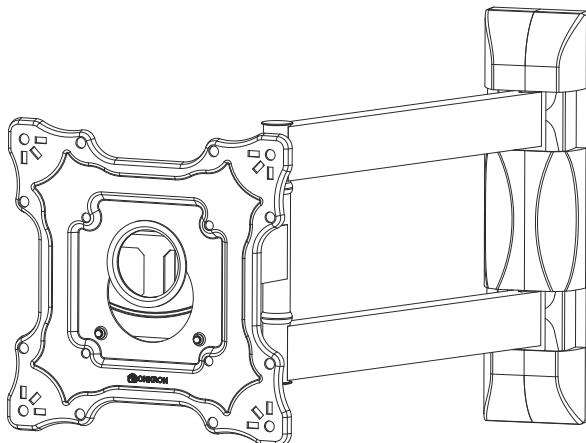

RU

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



## Спасибо, что выбрали нас!

Мы надеемся, что Вы довольны покупкой. Если Вам понравился наш кронштейн, пожалуйста, оставьте Ваш отзыв.

Если у Вас возникли вопросы или какие-либо проблемы, то Вы можете связаться с нами в любое время, и мы Вам поможем:

США: sale@onkron.us / +13159682278

Европа: sale@onkron.de / +494029996807

Россия: support@onkron.ru / +78007772176

Полностью прочитайте данную инструкцию до начала сборки и установки. При возникновении вопросов по сборке и эксплуатации кронштейна свяжитесь с нашей сервисной службой.

## ВНИМАНИЕ

Использование кронштейна с устройствами, превышающими допустимый вес, может привести к неправильной его работе, полной поломке и травмам пользователя.

- Кронштейн должен быть собран согласно данной инструкции. Неверная установка может принести вред здоровью пользователя.
- Необходимо использование средств индивидуальной защиты и правильных инструментов. Кронштейн должен быть собран и установлен профессионалом.
- Убедитесь, что рабочая поверхность способна выдержать суммарный вес кронштейна, используемого устройства и всех дополнительных компонентов.
- Используйте крепеж из комплекта поставки и НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ их во время сборки, и установки.
- Кронштейн содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье при проглатывании. Храните их в недоступном для детей месте.
- Неверное использование кронштейна может привести к его поломке и травмам.
- Перед установкой экрана убедитесь, что данная модель поддерживается кронштейном. Проверьте VESA крепление, вес экрана и его диагональ.
- Установка неподдерживаемого экрана может привести к поломке кронштейна и травмам.

## ВАЖНО

ПЕРЕД началом сборки убедитесь в том, что вы получили все необходимые для сборки детали. Сверьтесь со списком. Если деталей не хватает или они имеют дефекты, свяжитесь с нашей сервисной службой.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно проверяйте кронштейн на безопасность использования (по крайней мере, раз в три месяца).

## ГАРАНТИЯ

Не требует обязательной сертификации. Срок службы не ограничен.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

## Комплект сборки


Сначала распакуйте все компоненты и убедитесь, что у вас есть все необходимые детали. Если деталей не хватает, свяжитесь с нами, и мы их вам вышлем. Сверьтесь со списком:



**СОСТАВ КРЕПЕЖА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ:**

  
**M4x25 (x4)**  
**A**

  
**M5x25 (x4)**  
**B**

  
**M6x25 (x4)**  
**C**


  
**M8x25 (x4)**  
**D**

  
**13x6.2x1.5 Шайба (x4)**  
**E**

  
**Втулка (x4)**  
**F**

  
**M8x50 (x4)**

**Кронштейн (x1)**

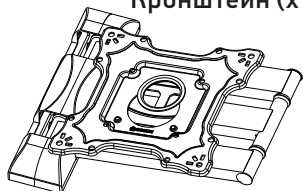

**Ключ (x1)**

  
**G**


**Лента для фиксации проводов (x1)**

  
**J**

**СОСТАВ КРЕПЕЖА КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ:**

  
**Дюбель 10x7x60 (x4)**  
**I**


  
**M7x80 (x4)**  
**H**

  
**Шаблон для разметки сверления L (x1)**


**Рекомендованные инструменты, не включенные в комплект:**




  
**Ножницы**


  
**Рулетка**


  
**Молоток**

  
**Карандаш**

  
**Отвертка**

  
**Сверло по дереву Ø4 мм (5/32")**


  
**Сверло по бетону Ø10 мм (3/8")**

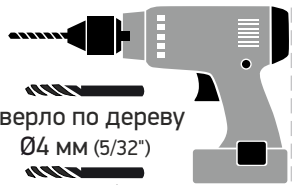  
**Дрель**

3

## 1. Отсоединение VESA панели

- Разберите на части наклонно-поворотный кронштейн для ТВ:
- Отсоедините VESA панель от кронштейна открутив винты с помощью ключа (G).
- Снимите боковые декоративные пластиковые наклейки с кронштейна, разъединив их в стороны.

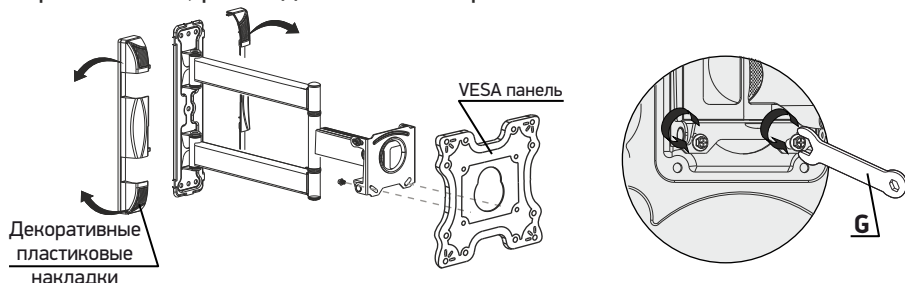


**ВНИМАНИЕ:** Применение излишнего усилия может привести к поломке пластиковых защелок, что не покрывает гарантию производителя.


## 2. Установка кронштейна на стену

- **ВНИМАНИЕ:** Проверьте материал стены и толщину отделочного слоя.
- Вложенный комплект крепежа предназначен только для установки на бетонную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм или на деревянные опоры стены из гипсокартона.
- Для стен из пустотелого кирпича, газо-пенобетона или двойного гипрочного слоя рекомендован другой тип крепежа, приобретаемый дополнительно.

**ВНИМАНИЕ:** Не сверлите отверстия в местах прохождения электропроводки.

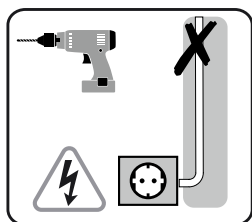


**ВНИМАНИЕ:** Не сверлите отверстия в местах прохождения водопроводных труб.

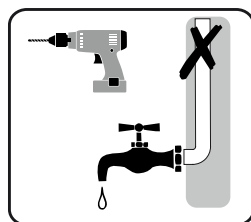


## 2.1 Установка кронштейна на деревянную стену, деревянные опоры для однослойного гипсокартона

- Приложите шаблон для разметки сверления (L) к стене, отметьте на стене карандашом места для сверления отверстий.

**ВНИМАНИЕ:** Использование дюбелей (I) не понадобится!

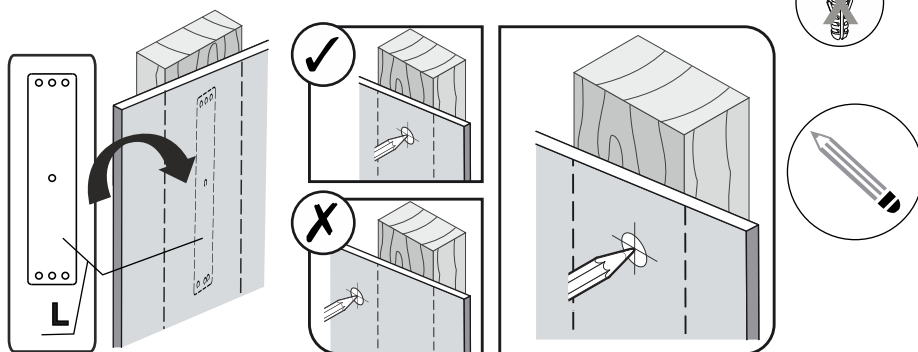

- Просверлите отверстие с помощью сверла  $\varnothing 4$  мм (5/32"), глубиной не менее 70 мм.

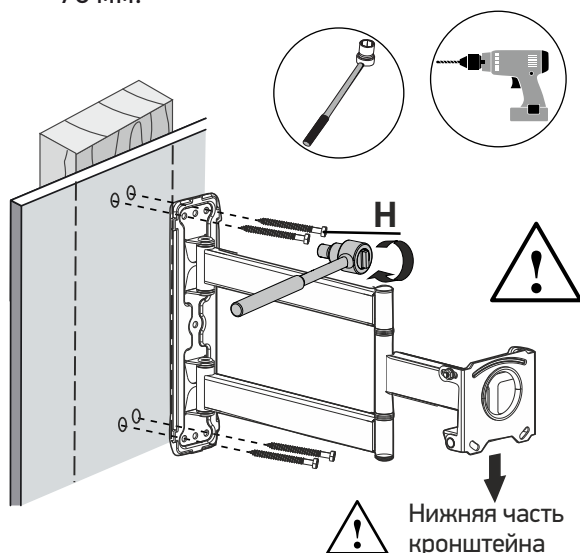


- Приложите кронштейн к стене, так чтобы крепежные пазы располагались внизу.
- Прикрутите основание кронштейна к стене с помощью винтов M7x80 (H), используя трещотку.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте ключ (G) из комплекта!



## 2.2. Установка кронштейна на капитальную стену (несущую), не газобетон (толщина штукатурки не более 40 мм)


- Приложите шаблон для разметки сверления (L) к стене, отметьте на стене карандашом места для сверления отверстий.

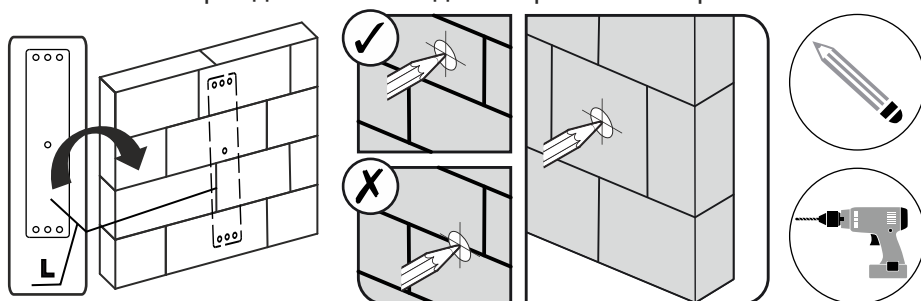


- Просверлите отверстие с помощью сверла Ø10 мм (3/8") в стене не менее 90 мм.



Приложите кронштейн к стене, так чтобы крепежные пазы располагались внизу.

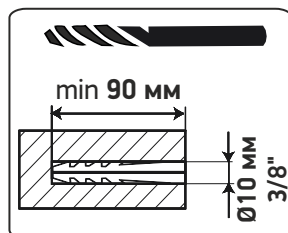


- Вставьте дюбели (I) в отверстия. Убедитесь, что дюбели полностью установлены в стене, подстучите их молотком.
- Прикрутите основание кронштейна к стене с помощью винтов М7х80 (H), используя трещотку.

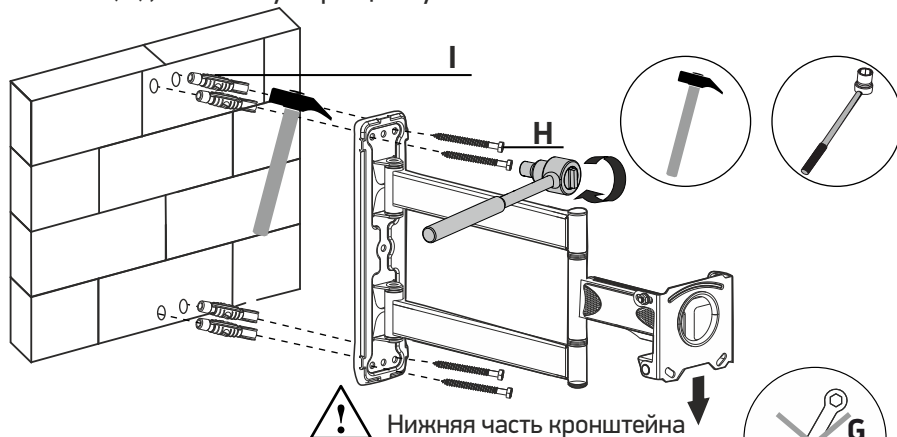

Нижняя часть кронштейна

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте ключ (G) из комплекта!


### 3. Установка декоративных пластиковых накладок

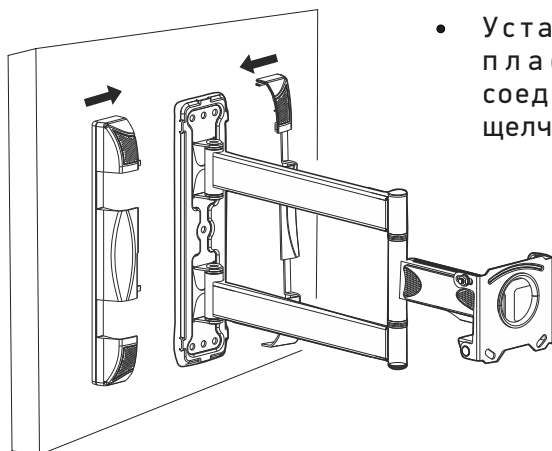


- Установите декоративные пластиковые накладки, соединив их до характерного щелчка.

### 4. Выбор ТВ винтов для установки VESA панели


- Положите телевизор экраном вниз. Для защиты экрана расположите его на ровной поверхности, накрытой тканью.

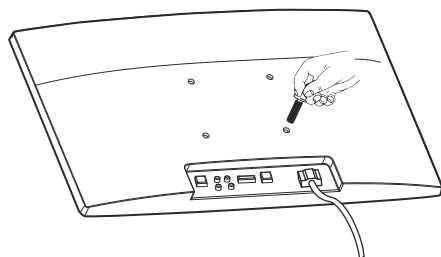

- Вручную вверните винты в резьбовые отверстия на задней панели телевизора, чтобы определить, какой диаметр винта (M4/M5, M6 или M8) использовать.

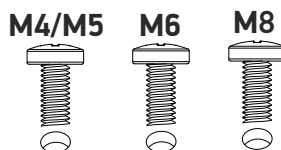


Слишком короткие винты не удержат телевизор. Использование винтов длиннее необходимого размера или установка винтов под наклоном может привести к повреждению внутренних элементов телевизора.

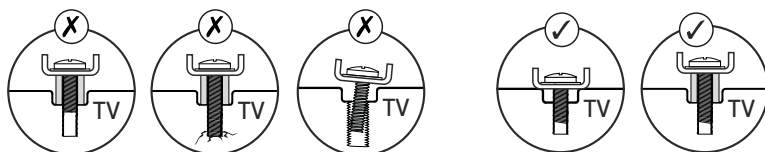


## 5. Установка VESA панели к телевизору

- Определите стандарт VESA Вашего телевизора, заглянув в его технические характеристики или с помощью рулетки измерьте расстояние по горизонтали и по вертикали от центра крепежных отверстий. Это и будет являться стандартом VESA Вашего телевизора.

Ширина: \_\_\_\_\_ мм(см)    x    Высота \_\_\_\_\_ мм(см)




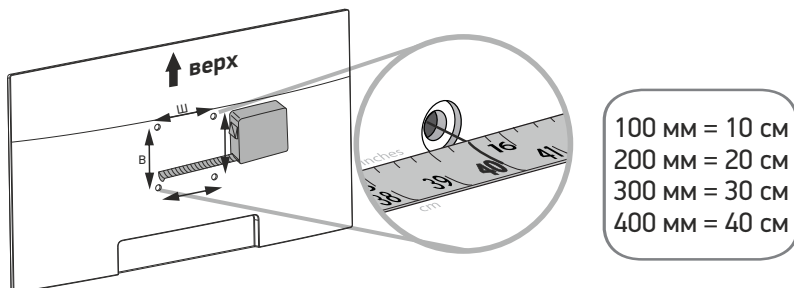


- ВНИМАНИЕ:** Тип вашего телевизора поможет Вам определить какой набор крепежа (винты/проставки) использовать при установке VESA панели.
- Подберите подходящие по диаметру для ТВ винты A/B/C/D M8x50 из состав крепежа для крепления к телевизору.
- Установите VESA панель кронштейна, так чтобы ее отверстия совпали с отверстиями в ТВ, проложив втулки (F), между ТВ и VESA панелью.
- Дополнительный способ установки: втулки (F) с шайбой (E) используется между винтами A/B/C/D M8x50 и VESA панелью.

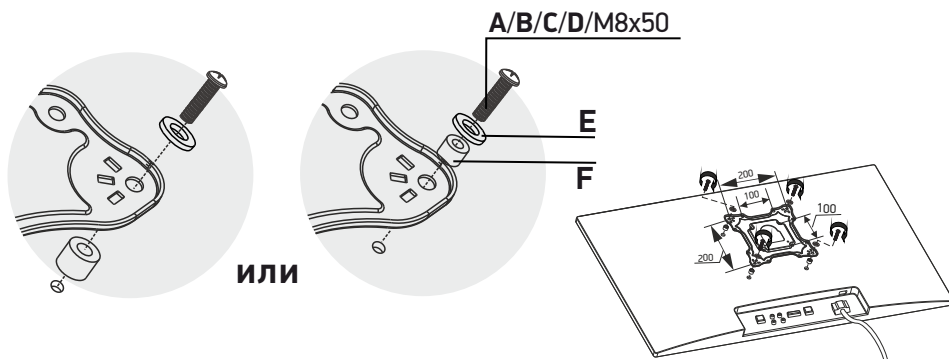

## 6. Установка ТВ на настенную площадку

- Установите телевизор задней стенкой к закрепленному кронштейну на стене и, попав в пазы плавно опустите его вниз.
- Откорректируйте положение телевизора по горизонтали, регулируя винты в отверстиях.

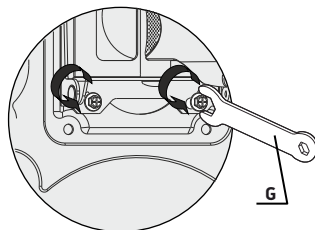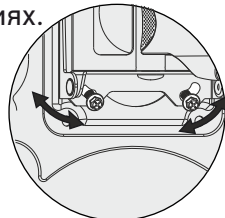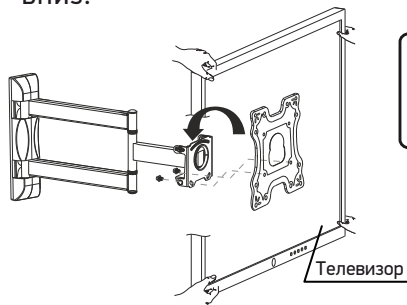

- Затяните винты, используя ключ G, для фиксации телевизора.

## 7. Прокладка проводов с помощью ленты

- Намотайте ленту нужной длины.




- Обрежьте моток ножницами.




- Уложите провода по трубам кронштейна.
- Оберните провода.



- Плотно прижмите ленту к проводам.

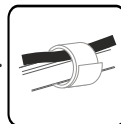

- Для свободной регулировки положения экрана, провода должны слегка провисать.

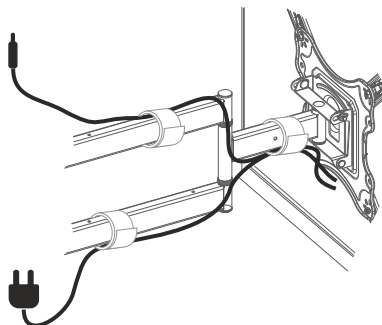

| <b>Содержание:</b>                                                                                             | <b>СТРАНИЦА</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Комплект сборки.....                                                                                           | 3               |
| 1. Отсоединение VESA панели.....                                                                               | 4               |
| 2. Установка кронштейна на стену.....                                                                          | 4               |
| 2.1 Установка кронштейна на деревянную стену, деревянные опоры для однослойного гипсокартона.....              | 5               |
| 2.2. Установка кронштейна на капитальную стену(несущую), не газобетон (толщина штукатурки не более 40 мм)..... | 6               |
| 3. Установка декоративных пластиковых накладок.....                                                            | 7               |
| 4. Выбор ТВ винтов для установки VESA панели.....                                                              | 7               |
| 5. Установка VESA панели к телевизору.....                                                                     | 8               |
| 6. Установка ТВ на настенную площадку.....                                                                     | 9               |
| 7. Прокладка проводов с помощью ленты.....                                                                     | 9               |