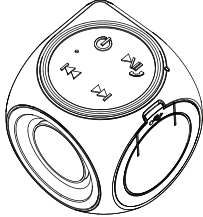
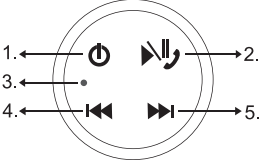


<p style="text-align: center;">CUBIC BOX Портативная влагозащищенная и ударопрочная музыкальная колонка</p> 	<p>Благодарим вас за покупку портативной влагозащищенной музыкальной колонки CUBIC BOX. Надеемся, что с помощью нашей колонки вы сможете наслаждаться любимой музыкой, где бы вы ни находились!</p> <p>Пожалуйста, перед использованием устройства внимательно прочтите инструкцию и убедитесь, что правильно его используете.</p> <p>Инструкция по эксплуатации: Ударопрочная влагоустойчивая портативная музыкальная колонка CUBIC BOX предназначена для дистанционного воспроизведения музыки от различных устройств (ноутбуков, мобильных телефонов и других устройств, оснащенных Bluetooth). Благодаря встроенному микрофону, колонку можно также использовать в качестве беспроводной гарнитуры hands-free.</p>	<p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Влагоустойчивость по стандарту IPX7 (Международный стандарт защиты электрического оборудования от временного погружения в воду на глубину до 1 м. Постоянная работа в погруженном режиме не предполагается) - Радиус устойчивого приема: до 10 метров - Беспроводной интерфейс Bluetooth - Встроенный микрофон (функция hands-free) - Отношение сигнал/шум усилителя $\geq 85\text{dB}$, частота: 150Hz-20KHz - Встроенная Li-ion полимерная батарея 300mAh - Выходная мощность: 3W - Время работы: до 3 часов, в режиме hands-free до 4 часов - Время зарядки: 1,5 часа - Размер 43*43*43 мм - Вес 74 г 	<p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Колонка - Карабин - Кабель USB 2.0 - Инструкция по эксплуатации <p>Зарядка аккумулятора: Чтобы зарядить аккумулятор, подсоедините кабель Micro 5P к колонке, а USB-разъем к сетевому устройству 5V. Красный цвет LED-индикатора означает, что устройство заряжается. Когда индикатор станет синим, это значит, что аккумулятор заряжен.</p>
 <p>1. ← [Power] → 2. 3. ← [LED] → 4. ← [Previous] → 5.</p> <p>1. Включение/выключение 2. Воспроизведение / Пауза / Телефон 3. Световой LED индикатор 4. Звук -/ Предыдущая песня 5. Звук +/ Следующая песня</p> <p>Включение/выключение. Чтобы включить, нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF в течение 3-х секунд, LED-индикатор загорается красными цветами, а голос озвучит "POWER ON".</p>	<p>Чтобы выключить, нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF в течение 5-ти секунд, LED-индикатор станет красным, а голос озвучит "POWER OFF". Колонка выключена.</p> <p>Подсоединение к мобильным телефонам/планшетам/компьютерам. Активируйте функцию Bluetooth на вашем устройстве. Сканируйте новые устройства. Как только колонка будет найдена, кликните на ее название и подсоединитесь. Если подключение прошло успешно, загорится LED-индикатор. Во время проигрывания музыки, синий индикатор будет мигать. Одновременно к динамику могут быть подключены два мобильных телефона, которые предварительно должны быть подключены друг к другу.</p>	<p>Проигрывать музыку можно только с одного из этих устройств. Динамик автоматически подключается к последнему из подключаемых телефонов.</p> <p>Воспроизведение музыки. Для воспроизведения музыки нажмите на кнопку «Воспроизведение / Пауза / Телефон». Чтобы приостановить музыку, нажмите на ту же кнопку еще раз. Чтобы проиграть предыдущую песню, нажмите кнопку «Сделать тише / предыдущая песня», чтобы проиграть следующую песню - кнопку «Сделать громче / следующая песня». Чтобы уменьшить громкость, продолжительно нажимайте кнопку «Сделать тише / предыдущая песня», увеличить громкость - нажимайте кнопку «Сделать громче / следующая песня». При максимально возможном уровне громкости вы услышите звуковой сигнал.</p>	<p>Hands Free. Во время входящего звонка коротко нажмите на кнопку «Проигрывание / Пауза / Телефон», чтобы ответить. Двойным нажатием на ту же кнопку вы отклоните звонок. По окончании разговора коротко нажмите кнопку «Проигрывание / Пауза / Телефон».</p> <p>Полезные советы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чтобы продлить срок службы музыкальной колонки и не нанести ущерб вашему здоровью, не рекомендуется слушать музыку слишком долго и слишком громко. 2. При каких-либо повреждениях устройства, немедленно отключите его от сетевого питания и выньте коннекторы из разъемов. 3. Пожалуйста, не забывайте своевременно заряжать аккумулятор.