


T404-408

Установка центрального доводчика

Деталь	Изображение	Кол-во	Деталь	Изображение	Кол-во
T404 Стопор		1	Т-образная пластиковая деталь		2
ST4*16 саморез с плоской шляпкой (крест)		4	ST4*10 саморез с полукруглой шляпкой (крест)		2
Доводчик для центральной двери		1			

1. Установка стопора:

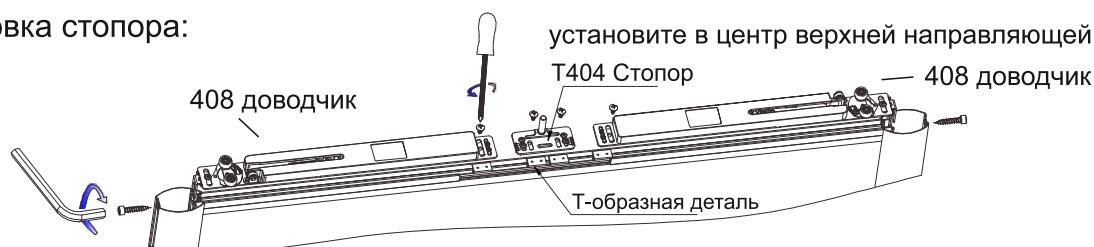

1.1 В первую очередь установите пластмассовую деталь Т-образной формы в верхний горизонт двери.

1.2 Используйте саморез для фиксации стопора 404 к пластиковой детали Т-образной формы в верхнем горизонте двери. (Стопор должен быть примерно на том же уровне, что и установленные ранее доводчики)

Примечание:



высота дверного проема
H - высота двери h=55
ширина двери W1-2* ширина
вертикальной рамы K>720 мм
(см. инструкцию T408)

2. Установите и отрегулируйте дверь и доводчик центральной двери:

2.1 Установите дверь и вставьте средний дверной доводчик в верхнюю направляющую.

2.2 Отрегулируйте высоту нижнего ролика и отрегулируйте дверь до горизонтального положения.

2.3 Толкните дверь и дайте направляющей стопора коснуться доводчика подвижной части. После того, как доводчик переместится в конец, проверьте, находится ли дверь в центральной секции. Если дверь находится в неправильном положении, то откройте дверь и немного отрегулируйте доводчик, чтобы позволить двери встать в центральную часть шкафа. Затем зафиксируйте доводчик в верхней направляющей с помощью винтов.

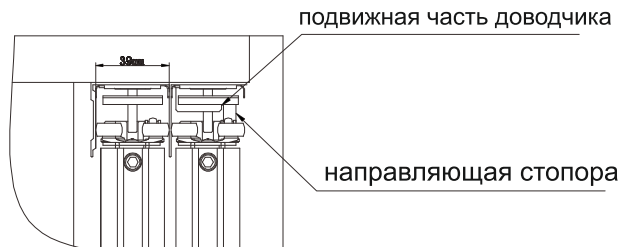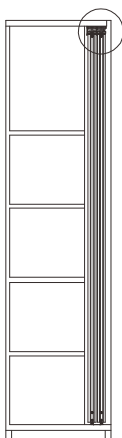

Примечание: подвижная часть доводчика центральной двери должна находиться на той же стороне, что и направляющая 404 стопора.

Примечание: 1. Нажмите на дверной стопор, чтобы коснуться доводчика. Отрегулируйте положение двери по высоте нижнего ролика так, чтобы верхний стопор касался подвижной части центрального доводчика.

2. Доводчик двери и доводчик направляющей не могут мешать друг другу. Если дверь не может двигаться, то опустите высоту нижнего ролика.