


MaxShine®

M8 Pro/ M15 Pro/ M21 Pro

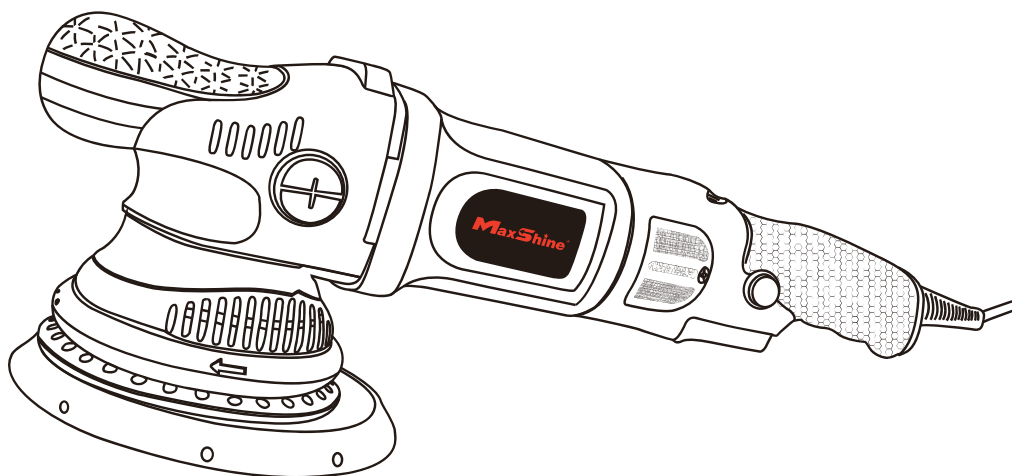

Инструкция пользователя

по эксцентриковым полировальным машинкам
M8 Pro & M15 Pro & M21 Pro Dual Action Polishers



Пожалуйста, внимательно прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям по технике безопасности в этом руководстве. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

All For Detailing



В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С 2006 ГОДА.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя и Инструкциями по технике безопасности перед использованием вашей машинки. Руководство пользователя и инструкции по технике безопасности также доступны на нашем сайте.



ОСТОРОЖНОСТЬ:

Maxshine не несет ответственности за ненадлежащее использование инструмента, которое может привести к телесным повреждениям



Надевайте надлежащую защиту для глаз



Надевайте надлежащую защиту органов слуха




Изучите и следуйте инструкции по эксплуатации



Надевайте защиту органов дыхания



Надевайте перчатки



«Класс II» изделие



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – опасное напряжение



Не выбрасывать вместе с бытовыми отходами

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИНОК MAXSHINE M8 PRO, M15 PRO, M21 PRO

1. Безопасность рабочей зоны

- a) Держите рабочую зону чистой и хорошо освещенной. Загрязненные или темные области способствуют возникновению несчастных случаев.
- b) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) Не допускайте детей и клиентов к Вашей рабочей зоне во время работы электроинструмента. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2. Электробезопасность

- a) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не изменяйте штепсель (вилку электроинструмента) каким-либо образом. Правильные, не модифицированные вилки и соответствующие им розетки уменьшают риск поражения электрическим током.
- b) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
- c) Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влажности. Вода, попадающая в электроинструмент, повысит риск поражения электрическим током.
- d) Никогда не используйте шнур для переноса, вытягивания или отсоединения электроинструмента. Держите шнур подальше от тепла, масла, острых краев или движущихся частей.
- e) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, соответствующего сечения проводов и предназначенный для использования на открытом воздухе.
- f) Если работа электроинструментом во влажном месте неизбежна, используйте защищенный источник питания, блок защиты от замыкания на землю (GFCI).

3. Личная безопасность

- a) Будьте настороже, смотрите, что вы делаете, и пользуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием алкоголя или медикаментов. Отсутствие внимания при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.
- b) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Использование защитного оборудования, такого как пылезащитная маска, перчатки или беруши при соответствующих условиях уменьшит количество травм.
- c) Предотвращение непреднамеренного запуска. Убедитесь, что переключатель находится в положении «Выкл.», прежде чем подключаться к источнику питания, собирать или переносить инструмент. Перенос электроприборов с зажатой пальцем кнопкой «Вкл.» провоцирует несчастные случаи.
- d) Удалите ключ наладки перед включением электроприбора. Ключ, оставленный в электроинструменте, может привести к травме. Перед включением электроинструмента убедитесь, что корпус инструмента цел, а также элементы корпуса надежно зафиксированы и не имеют люфтов. Проверьте крепление полировальной основы – она должна быть надежно закреплена на оси вращения и ничего не мешает свободному вращению полировальной основы. В противном случае возможны травмы.
- e) Не переусердствуйте. Всегда держите равновесие и стойте на ногах. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- f) Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободные одежды, украшения или длинные волосы могут застрять в движущихся частях.
- g) Если предусмотрены устройства для подключения пылеуловителей и пылеуловителей, убедитесь, что они подключены и правильно используются. Использование пылесборника может снизить опасность, связанную с пылью.

4. Безопасность использования электроинструмента

- a) Этот электроинструмент предназначен для работы в качестве полировальной машины. НЕ выполняйте такие операции, как шлифование, чистка зачистными кругами или обрезка с помощью этого электроинструмента. Прочтите все предупреждения о безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, поставляемые с этим электроинструментом. Несоблюдение всех инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и / или серьезной травме.
- b) Не используйте аксессуары, которые специально не разработаны и не рекомендованы MAXSHINE. Любой другой аксессуар, прикрепленный к электроинструменту, не гарантирует безопасную работу.
- c) Не используйте поврежденные полировальные подложки, оправки и принадлежности на электроинструменте. Поврежденные аксессуары могут выходить из строя и вызывать травмы.
- d) Перед выполнением любых регулировок, смены принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку электропитания от источника питания. Такие предупредительные меры безопасности уменьшают риск случайного запуска электроинструмента.
- e) Держите электроинструмент в полном отсутствии контакта с любой проводкой. Необходимо исключить ситуации, при выполнении которых вращение аксессуаров (полировальных кругов) может соприкасаться с проводкой или собственным шнуром. Вращающийся аксессуар, контактирующий с проводом под напряжением, может привести к открытию, оголению проводки и нанести повреждение током оператору.

- f) Никогда не кладите электроинструмент, пока вращение не остановится полностью. Он может испортить поверхность и лишить Вас контроля над электроинструментом.
- g) Не включайте электроинструмент, неся его сбоку. Случайный контакт с вращающимся аксессуаром может зацепить вашу одежду и потянуть аксессуар и нанести повреждение оператору.

5. Сервис и обслуживание

Для обслуживания вашего электроинструмента обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту с использованием только оригинальных запасных частей. Это гарантирует сохранность электроинструмента.

Как заменить угольные щетки

- Отверткой открутите 4 винта на прорезиненной ручке.
- Откройте корпус машины, вы найдете расположение угольной щетки.
- Удалите дефектные щетки и просто замените на новые.
- Установите на место крышку щетки и продолжайте работу.



ВНИМАНИЕ!

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Пользователь несет ответственность за любой ущерб или несчастный случай, возникшие в результате неправильного использования продукта.

Уровень шума во время работы может превышать 85 дБ (А).

При работе с машиной всегда используйте средства защиты органов слуха.

При работе на машине всегда надевайте защитные очки.

Рекомендуется носить перчатки, нескользящую обувь и фартук.

- Когда машинки не используется, отключайте ее от электросети.
- Убедитесь, что выключатель машинки выключен при подключении к источнику питания.
- Не приближайтесь к вращающимся компонентам машинки.
- Правильно одевайтесь при работе со инструментом Maxshine. Не носите свободную одежду или украшения, при работе с машинкой. Держите все свободные элементы одежды подальше от вращающихся компонентов машинки.

НАЗНАЧЕНИЕ:


Эта машина предназначена для полировки и шлифовки окрашенных или стекловолоконных поверхностей. В целях безопасности машинку нельзя подвергать воздействию жидкостей или влаги любого типа. Пожалуйста, эксплуатируйте машинку в сухом месте.

Машинку можно использовать только для шлифования и полировки.

ОСНОВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. УСТАНОВКА ОПРАВКИ (ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ КРУГОВ)

⚠ ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ВЫКЛЮЧЕНО И ОТКЛЮЧЕНО ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

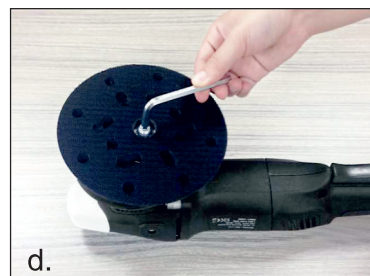

- а. Поставьте машину на устойчивый к царапинам резиновый упор на твердой поверхности.
- б. Совместите выходной вал непосредственно с кронштейном, установленным на опорной пластине.
- с. Осторожно затяните болт с внутренним шестигранником на выходном валу. Убедитесь, что резьба совмещена, так что опорная пластина надежно закреплена.
- д. Когда болт достигает нижней части выходного вала, затягивание больше не требуется. Дальнейшее затягивание может привести к проблемам в будущем.

2. УСТАНОВКА ПОЛИРОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

⚠ ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМЫ ВЫКЛЮЧАЙТЕ И ОТКЛЮЧАЙТЕ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, УДАЛЕНИЕМ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ. СЛУЧАЙНЫЙ ЗАПУСК МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ.

- а. Перед установкой проверьте полировальный круг на предмет загрязнения, плохой конструкции и качества.
- б. Не используйте полировальные круги со следами износа.
- с. Не устанавливайте круги, когда машина подключена к источнику питания.
- д. Поместите круг в центр оправки – держателя кругов и надавите, чтобы убедиться, что круг надежно прикреплен к оправке - держателю.
- е. Не включайте машину, если полировальный круг не полностью соприкасается с поверхностью.
- ф. Очищайте полировальные круги после каждого использования. Мы рекомендуем прокручивать полировальные круги на протяжении каждого этапа работ.

УДАЛЕНИЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

- а. Крепко возьмитесь за полировальный круг и снимите его с оправки - держателя.
- б. Сохраните полировальную подушку, смочив ее в теплой воде и отжав. Maxshine не рекомендует очищать полировальные круги в стиральной машине.

3. ON / OFF ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Примечание: рекомендуется наклеить малярный скотч на пластиковую и металлическую отделку, чтобы снизить риск повреждений, вызванных трением оправки - держателя и резинового кожуха

⚠ ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОПРАВКА – ДЕРЖАТЕЛЬ НАДЕЖНО ПРИКРЕПЛЕНА К ВЫХОДНОМУ ВАЛУ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАКРЕПЛЕННАЯ ПЛАСТИНА ЗАКРЕПЛЕНА. В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КЛЮЧ.

⚠ ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ МАШИНЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИСТОЧНИК СООТВЕТСТВУЕТ ПАРАМЕТРАМ ВАШЕГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.

⚠ ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА ОПРАВКОЙ – ДЕРЖАТЕЛЕМ И ВАЛОМ МАШИНКИ С ПОВЕРХНОСТЬЮ БЕЗ УСТАНОВКИ ПОЛИРОВАЛЬНОГО КРУГА.

- a. Подключите машину к источнику питания.
- b. Выберите желаемую скорость, контролируруемую быстрым набором в верхней части машины (1-6).
- c. Расположите машину перед собой, подальше от тела.
- d. Перед включением машины убедитесь, что полировальный круг полностью соприкасается с поверхностью.
- e. Нажмите кнопку пускового курка, чтобы запустить двигатель машинки.
- f. Используйте блокиратор пускового курка, чтобы удерживать курок включенным.
- g. Чтобы отключить дроссельную заслонку курка, включите (нажмите) курок на максимальную мощность и отпустите.
- h. Чтобы выключить машину, отпустите пусковой курок.

⚠ ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ КУРКА, В ТЕЧЕНИЕ КОРОТКОГО ВРЕМЕНИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВРАЩЕНИЕ ВАЛА МАШИНКИ.



4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНОК

Вся информация, рекомендации и техническая информация, содержащиеся в этом документе, основаны на тщательном тестировании и исследовании, проведенные отделом исследований и разработок Maxshine. Возникает множество факторов неконтролируемых отделом исследований и разработок Maxshine. Имейте в виду, что существует множество вариантов использования продукта. Очень важно индивидуально оценить каждый продукт Maxshine, чтобы определить, подходит ли он для какого-либо конкретного применения.

Модель	Диаметр оправки	Ход эксцентрика	Используемое Напряжение	Мощность	Посадочная резьба вала	Частота вращения свободного хода
M8 Pro	125 мм, 5"	8 мм	220-240 В	1000Вт / 9А	5/16"-24	2600-6800 об/мин
M15 Pro	125 мм, 5"	15 мм	220-240 В	1000Вт / 9А	5/16"-24	2200-5000 об/мин
M21 Pro	150 мм, 6"	21 мм	220-240 В	1000Вт / 9А	5/16"-24	2200-5000 об/мин
Комплектация: PU полиуретановая оправка-держатель, D-образная ручка, гаечный ключ, угольная щетка, руководство.						

- Мощный двигатель мощностью 1000 Вт для быстрого и легкого устранения дефектов.
- Функция плавного пуска гарантирует отсутствие резких движений.
- Нескользащие резиновые ручки эргономичной формы на передней части и рукоятке делают работу с машиной приятной.
- Регулятор скорости имеет крупную насечку, а так же осязаемый, тактильный «щелчок» при каждом выборе скорости.
- Прогрессивный триггер обеспечивает точную, изменяемую, определяемую пользователем скорость машины.
- Съемные решетки позволяют легко очищать внутреннюю часть машины от мусора и отложений.
- Противовес из нержавеющей стали, обработанный на станке с ЧПУ.
- Головка машины оснащена встроенной технологией отвода тепла.

Аксессуары MAXSHINE предназначены для дополнения серии Pro.



Держатели полировальных кругов для полировальной машинки Dual Action:
125мм, 3011125 (арт. 015818)
150мм, 3011150 (арт. 015819)



Высококачественные поролоновые полировальные круги:
2020155G (арт. 015833) / 2021155B (арт. 015834)
2022155Y (арт. 015835) / 2023155R
2020175G (арт. 015837) / 2021175B (арт. 015838)
2022175Y (арт. 015839) / 2023175R

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Maxshine может содержать рекламу, спонсируемый контент, платные партнерские ссылки и другие формы маркетинга.

Maxshine не несет ответственности за случайные, специальные или косвенные убытки.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Чтобы узнать о других продуктах Maxshine или сообщить о потенциальной проблеме, напишите нам по адресу sales@maxshine.cn, или перейдите на сайт www.maxshine.cn.

All For Detailing

Maxshine Global Limited

Add: 3rd. Floor, 1# Building, No.1 Fuyuan Road Jiujiang EDZ, Wuhu, 241000 China

Tel: +86 553 4996 266

Fax: +86 553 5739 653

Email: sales@maxshine.cn

www.maxshine.cn

MaxShine Russia

Официальный представитель MaxShine в России –

ООО «ИСФ» (InSafe.ru)

Г. Москва, ул. Электродная, д.2 , стр. 19.

Тел: +7 495 135 35 99

Email: sales@insafe.ru (отдел продаж)

consult@insafe.ru (отдел технических консультаций)

www.insafe.ru

Maxshine Detailing LLC

Add: 1470 Moonstone Brea, CA 92821, USA

Tel: +1 949 418 9161, +1 949 418 9162

Email: sales@maxshinecarcare.com (Marketing Center)

support@maxshinecarcare.com (After-Sales Service)

www.maxshinecarcare.com