


**MaxShine®**

# M1000

**Роторная полировальная машинка**

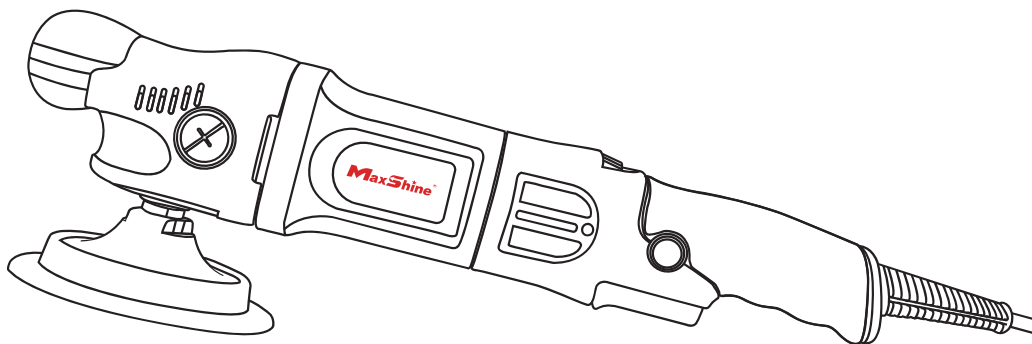

## **Инструкция пользователя** к роторной полировальной машинке M 1000 Pro



Пожалуйста, внимательно прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям по технике безопасности в этом руководстве. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

***All For Detailing***

# ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РОТОРНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНКА

## Содержание

Особенности.....	1
Примечания по безопасности .....	2
Гарантия .....	2
Основные инструкции .....	3
Применение полировальной машинки .....	4

## ОСОБЕННОСТИ

Антискользящее  
резиновое покрытие

Крепление для  
D-образной ручки

**Вентиляционные отверстия**  
(для предотвращения попадания  
пыли в систему циркуляции воздуха,  
эффективного рассеивания тепла,  
защита мотора для предотвращения перегрева)

**Блокировка кнопки запуска**  
(блокирует включатель,  
чтобы машинка оставалась  
во включенном состоянии)

**Регулятор скорости**  
(регулятор постоянной скорости  
с 6 режимами работы)

Антискользящее  
резиновое покрытие

Плавная кнопка  
запуска мотора



**ВНИМАНИЕ!**

**СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:**  
Пользователь несет ответственность за любой ущерб или несчастный случай, возникшие в результате неправильного использования продукта.

**Уровень шума во время работы может превышать 85 дБ (А).  
При работе с машиной всегда используйте средства защиты органов слуха.**

**При работе на машине всегда надевайте защитные очки.  
Рекомендуется носить перчатки, нескользящую обувь и фартук.**

**- Всегда вынимайте вилку из розетки перед выполнением любых работ с машинкой.**

- Подключайте шнур в сеть только при выключенной машинке.
- Держите шнур питания вдали от рабочего диапазона вращения полировальной машинки.
- Всегда отводите шнур за собой.
- Никогда ничего (и никого) не засовывайте в область вращения машинки, когда она работает.
- Используйте только инструменты, разрешенная скорость которых не ниже максимально допустимой скорости машинки.
- Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей.
- Всегда снимайте украшения и другую одежду или предметы, которые могут поцарапать поверхность во время полировки.

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Эта машина предназначена для полировки и шлифовки окрашенных или стекловолоконных поверхностей. В целях безопасности машинку нельзя подвергать воздействию жидкостей или влаги любого типа. Пожалуйста, эксплуатируйте машинку в сухом месте. Машинку можно использовать только для шлифования и полировки.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ОДИН ГОД**

*Мы гарантируем, что Pro Rotary Polisher не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение срока в один год от первоначальной даты покупки.*

*Повреждение, вызванное поломкой, в частности, нормальный износ, перегрузка, неправильное обращение или вызванное пользователем другое повреждение, вызванное несоблюдением инструкций по эксплуатации, или какой-либо неисправностью с момента покупки, гарантия не распространяется.*

*Ремонт будет подтвержден только в том случае, если оборудование не было демонтировано перед отправкой обратно к поставщикам или в авторизованный сервисный центр Maxshine. Сохраните инструкцию по эксплуатации, указания по технике безопасности, список запасных частей и документы о покупке в надежном месте.*

# ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

## 1. ЗАМЕНА ОПРАВКИ – ДЕРЖАТЕЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

**!** Чтобы снизить риск травм, выключите устройство и отсоедините его от источника питания перед установкой и снятием аксессуаров, настройкой или ремонтом. Случайный запуск может вызвать травмы. Прикрутите оправку до упора на вал полировальной машинки.

Чтобы снять оправку, выполните описанную выше процедуру в обратном порядке.



## 2. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

**!** Чтобы снизить риск травм, выключите устройство и отсоедините его от источника питания перед установкой и снятием аксессуаров, настройкой или ремонтом. Случайный запуск может вызвать травмы. Чтобы установить полировальный круг на оправку - держатель на липучке, отцентрируйте круг над оправкой и плотно прижмите.

Чтобы снять колодку или диск с опорной пластины на липучке, крепко удерживайте накладку или диск и потяните за них.

## 3. ПУСК И ОСТАНОВКА ИНСТРУМЕНТА

**!** Убедитесь, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ», а источник питания соответствует указанному на паспортной табличке инструмента.

Сначала подключите инструмент к источнику питания. Чтобы запустить инструмент, нажмите спусковую клавишу в нижней части инструмента. Чтобы остановить инструмент, отпустите спусковую клавишу в нижней части инструмента.

Вращение вала машинки можно заблокировать в нужном положении, включив блокиратор пусковой клавиши с левой стороны.



## 4. УСТАНОВКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ

Скорость машины можно установить с помощью диска, расположенного в верхней части устройства. Шесть идеальных настроек скорости вращения следующие:

1: 800 об/мин      4: 2300 об/мин

2: 1300 об/мин    5: 2800 об/мин

3: 1800 об/мин    6: 3300 об/мин



## 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ

**!** Если ваше рабочее место настолько легкое, что оно может перемещаться под действием вращающейся полировальной машинки, надежно закрепите его, чтобы предотвратить возможные повреждения.

a. Прочтите и следуйте инструкциям, прилагаемым к продукту (полироли, воски, чистящие средства и т. д.)

b. Нанесите небольшое количество продукта непосредственно на полировальный круг или рабочую поверхность в соответствии с указаниями производителя продукта.

c. Крепко возьмитесь за полировальную машинку обеими руками. Одна рука на D-образной рукоятке или полировальной головке, а одна рука на рукоятке с кнопкой запуска.

d. Расположите полировальную машинку с полировальным кругом напротив рабочей поверхности и затем включите полировальную машинку.




**!** НИКОГДА не запускайте и не останавливайте инструмент, когда он не контактирует с рабочей поверхностью

- Удерживая полировальный круг на поверхности, медленно перемещайте в соответствии с рисунком, показанным справа. Перекрывайте каждый проход, полируя сначала сверху вниз, затем слева направо.

- НЕ применяйте дополнительное давление. Позвольте полировальной машинке работать под собственным весом.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать продукты (воск, полироль, очиститель и т. д.) на одном и том же полировальном круге. Пометьте каждый круг, чтобы избежать путаницы.

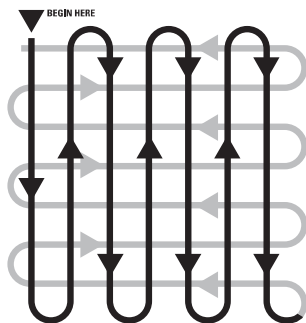

## ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ограничение ответственности. Ни при каких обстоятельствах денежное обязательство компании не может превышать суммы, фактически выплаченные компании. Компания не несет ответственности за косвенные, особые или случайные убытки ни при каких обстоятельствах, даже если заранее было сообщено о возможности таких убытков.

## ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Чтобы заказать дополнительные продукты Maxshine Paint Refinishing System или полный выбор продуктов MaxShine, свяжитесь представителем MaxShine в Вашем регионе.



### СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Используемое напряжение:	110-240В переменного тока
Частота тока в сети:	50-60 Hz
Резьба вала под оправку:	M14
Ток нагрузки:	9А
Диаметр оправки – держателя:	125 мм, 5"
Скорость вращения холостого хода:	800-3300 об/мин
Вес машинки:	2,5 кг
Длина шнура питания:	4 м

6-ти скоростной регулятор скорости вращения	
Нанесение восков и защитных составов:	800-1300 об/мин
Полировка и очистка поверхности:	1800-2300 об/мин
Удаление дефектов покраски и голограмм:	2800-3300 об/мин

## All For Detailing

### Maxshine Global Limited

**Add: 3rd. Floor, 1# Building, No.1 Fuyuan Road Jiujiang EDZ, Wuhu, 241000 China**

Tel: +86 553 4996 266

Fax: +86 553 5739 653

Email: [sales@maxshine.cn](mailto:sales@maxshine.cn)

[www.maxshine.cn](http://www.maxshine.cn)

### MaxShine Russia

**Официальный представитель MaxShine в России –  
ООО «ИСФ» (InSafe.ru)**

г. Москва, ул. Электродная, д.2 , стр. 19.

Тел: +7 495 135 35 99

Email: [sales@insafe.ru](mailto:sales@insafe.ru) (отдел продаж)

[consult@insafe.ru](mailto:consult@insafe.ru) (отдел технических консультаций)

[www.insafe.ru](http://www.insafe.ru)

### Maxshine Detailing LLC

**Add: 1470 Moonstone Brea, CA 92821, USA**

Tel: +1 949 418 9161, +1 949 418 9162

Email: [sales@maxshinecarcare.com](mailto:sales@maxshinecarcare.com) ( Marketing Center )

[support@maxshinecarcare.com](mailto:support@maxshinecarcare.com) ( After-Sales Service )

[www.maxshinecarcare.com](http://www.maxshinecarcare.com)



