

Самокат Larsen Girl


(инструкция по сборке и эксплуатации)

Внимание!

Данный самокат не оснащен тормозом. В связи с этим рекомендуется использовать защитное снаряжение.


- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и системой сборки самоката
- Сборка самоката должна производиться только взрослым человеком
- Перед использованием необходимо проинструктировать ребенка
- Использование самоката детьми разрешается только под присмотром взрослого человека
- Перед использованием проверьте насколько сильно затянуты все болты и гайки
- Запрещается использование самоката на проезжей части и вблизи открытых водоемов.
- Разрешается использование самоката только на ровной поверхности
- При использовании необходимо управлять самокатом, положив обе руки на руль
- Запрещается во время катания использование предметов, мешающих зрению, слуху и ориентации в пространстве
- Не разрешается использование самоката в темное время суток и условиях ограниченной видимости

Ключи необходимые для сборки (в комплекте)



1. Будьте внимательны во время сборки самоката, комплектующие содержат мелкие детали
2. Сборку должен производить взрослый человек
3. Рекомендуемая масса пользователя – 30 кг
4. Рекомендуемый возраст пользователя от 3 до 5 лет
5. Запрещается использование самоката в случае обнаружения повреждений
6. Запрещается использование самоката двумя и более пользователями одновременно

Установка руля

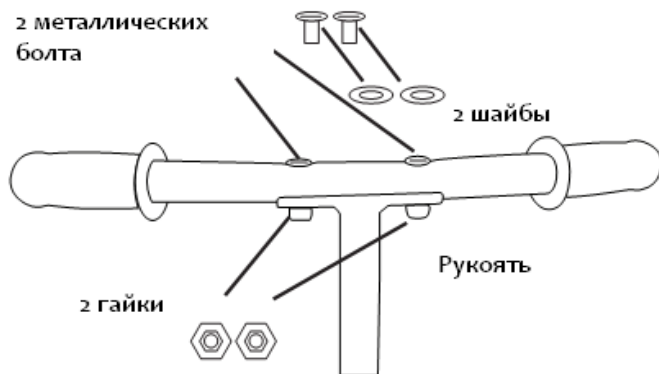

1. Вставьте металлические болты в отверстия на ручке
2. С помощью ключа затяните их снизу 2 шайбами и 2 гайками
3. Перед использованием проверьте надежность креплений

Установка декорированной крышки

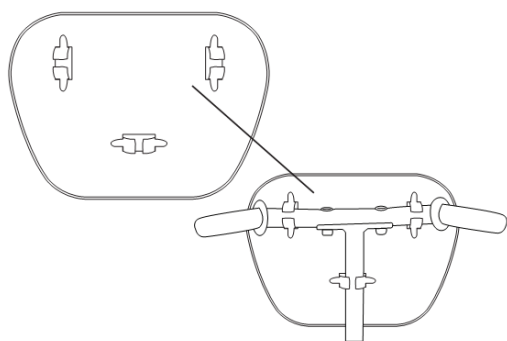


Рисунок-схема

