



НАСОС-АВТОМАТ

**МОЛНИЯ 30/33Ч-1,5**

артикул SW2014



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**HBPMP**

## Уважаемый покупатель!

При покупке насоса-автомата **МОЛНИЯ 30/33Ч-1,5** убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены штамп магазина, дата продажи и подпись Продавца, а также указаны модель и заводской номер насоса-автомата.

Перед использованием внимательно изучите настоящее руководство. В процессе эксплуатации соблюдайте его требования для обеспечения оптимального функционирования насоса-автомата и продления срока его службы.

Приобретённый Вами насос-автомат может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на условия его эксплуатации.

Данное руководство по монтажу и эксплуатации содержит принципиальные указания, которые необходимо выполнять при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Для предотвращения несчастных случаев и исключения поломок, необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством перед началом эксплуатации изделия.

### 1. Основные сведения об изделии

#### 1.1 Назначение и принцип действия

Насос-автомат (далее по тексту – насос-автомат) на основе поверхностного насоса вихревого типа с гидроаккумулятором предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, а также для повышения давления в централизованных системах водоснабжения.

В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 0,1 мм. Общее количество механических примесей не должно быть более 40 г/м<sup>3</sup>. Насос-автомат предназначен для бытового использования.

Привод насоса станции осуществляется однофазным асинхронным двигателем переменного тока. На якорь двигателя крепится латунная крыльчатка. Вращающееся с высокой скоростью рабочее колесо (крыльчатка) через диффузор и трубку вентури повышает давление воды в гидроаккумуляторе до максимального – 1,7 бар, при котором реле давления отключает насос. Таким образом в гидроаккумуляторе создаётся давление, необходимое для подъёма воды на нужную высоту. При расходе воды, давление в гидроаккумуляторе понижается. При достижении давления 1,1 бар, реле давления включает двигатель насоса.

1.2 Вид климатического исполнения данной модели УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69, то есть, рассчитан на работу при температуре окружающей среды от +1 до +40 °C. Степень защиты – IPX4 (по ГОСТ 14254-96).

#### 1.3 Способ обозначения названия МОЛНИЯ 30/33Ч-1,5:

**МОЛНИЯ** - серия насоса (насос-автомат)

**30** - расход, производительность (литры в минуту)

**33** - максимальный напор (метры)

**Ч** - материал насоса (чугун)

**1,5** - гидроаккумулятор (объем-литры)

## 2. Технические данные и комплектация поставки

2.1 Габаритные размеры и вес представлены в таблице:

Габаритные размеры в упаковке, мм	
- длина	310
- ширина	230
- высота	325
Вес (брутто/нетто), кг	9,1/8,6

2.2 Основные технические характеристики представлены в таблице:

Параметры электросети, В/Гц	220/~50
Потребляемая мощность, Вт	370
Номинальная частота оборотов двигателя, об/мин	2850
Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /час (л/мин)	1,8 (30)
Напор максимальный, м	33
Диапазон рабочих температур воды, °С	от +1 до +35
Максимальная высота всасывания, м	9
Диаметр входного/выходного отверстия, дюйм	1/1
Давление включения/отключения насоса, бар	1,1/1,7
Объем гидроаккумулятора, л	1,5
Длина кабеля питания, м	1,2
Степень защиты (по ГОСТ 14254-96)	IPX4
Корпус насоса	чугун

\* Приведенные данные по максимальному напору и максимальной производительности справедливы при напряжении сети - 220В, нулевой высоте всасывания и минимальных сопротивлениях потоку воды во всасывающей магистрали.

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия: XXXXXXXXX


ХХ(месяц производства), ХХ(год производства), X(версия заказа),  
XXXX(серийный номер изделия)

2.3 Насос поставляется в продажу в следующей комплектации\*:

Насос-автомат в сборе	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

\* в зависимости от поставки комплектация может изменяться

2.4 Общий вид насоса представлен на рис.1

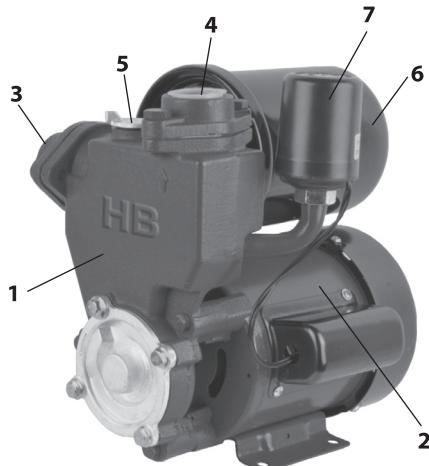

- 1 – корпус насоса;
- 2 - электродвигатель;
- 3 – входное отверстие;
- 4 - выходное отверстие;
- 5 – заливное отверстие;
- 6 – гидроаккумулятор;
- 7 – реле давления.

рис.1



**Внимание!** Внешний вид насоса-автомата может незначительно отличаться от представленного на рисунке. Это связано с его дальнейшим техническим совершенствованием. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию насоса без предварительного уведомления пользователей, с целью повышения потребительских качеств товара.

### **3. Меры безопасности при использовании**

3.1 Невыполнение требований безопасности влечёт за собой угрозу для здоровья пользователя. При неисполнении требований безопасности возможен отказ в возмещении ущерба или гарантийном обслуживании. Прежде, чем обратиться в сервисный центр, убедитесь, что насос-автомат был установлен и использовался правильно. Использование насоса-автомата не по назначению может привести к его поломке, а также к угрозе получения травм в результате электрического и механического воздействия.

3.2 Для предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать действующие предписания в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ). При эксплуатации насоса-автомата необходимо соблюдать все требования руководства, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов.

3.3 Перед началом работы необходимо проверить сетевой кабель и штепсельную вилку на наличие повреждений. Категорически запрещено эксплуатировать насос-автомат с поврежденным кабелем или штепсельной вилкой. Категорически запрещается отрезать штепсельную вилку и удлинять электрокабель наращиванием. Все электрические соединения должны быть надежно защищены от попадания влаги и находиться вне зоны возможного затопления. Категорически запрещается перемещать насос-автомат во время его работы, эксплуатировать насос-автомат при повышенном или пониженном напряжении электросети, использовать электрокабель для подъема, переноски или крепления насоса-автомата. Запрещается использовать насос-автомат, если в водоеме находятся люди или животные. Не допускать замерзания воды в насосе-автомате. Перед началом проведения любых работ с насосом-автоматом необходимо убедиться, что электропитание отключено и приняты все меры, чтобы исключить его случайное включение. Разборка и ремонт насоса-автомата должны осуществляться только специалистами сервисной службы.

3.4 Надёжность работы насоса-автомата гарантируется только в случае соблюдения положений настоящего руководства по эксплуатации.

При эксплуатации насоса-автомата необходимо соблюдать следующие правила:

- отключать от сети штепсельную вилку, при установке его в стационарное положение и по окончании работы;

- при установке насоса-автомата для перекачивания воды из открытого водоема, обеспечить ограждение заборного узла для обеспечения безопасности людей, животных и водоплавающих птиц;

- хранить насос-автомат в сухом помещении, в недоступном для детей месте.

3.5 Необходимо исключить попадание влаги на электродвигатель и блок управления при монтаже, техническом обслуживании и использовании.

3.6 При эксплуатации насоса-автомата ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать без заземления и без зануления (вилка кабеля питания с нулевым

контактом);

- заужать всасывающую и напорную магистрали;
- включать насос-автомат с незаполненной водой насосной частью и без расхода воды (в тупик);
- обслуживание и ремонт узлов и деталей, при включенном в сеть питания двигателе;
- использовать насос-автомат для перекачки растворов ядохимикатов, сильно загрязнённой воды или воды с примесью нефтепродуктов;
- обслуживание и ремонт насоса-автомата, включённого в сеть питания;
- включать насос-автомат в сеть при неисправном электродвигателе;
- разборка электродвигателя насоса-автомата с целью устранения неисправностей;
- работать при повреждении штепсельной вилки или шнура питания;
- использовать удлинитель, если место соединения штепсельной вилки питающего провода и розетки удлинителя не защищено от влаги;
- оставлять воду в насосе-автомате при понижении температуры ниже 0°C в месте установки, также необходимо освободить от воды всасывающую и напорную магистрали;
- эксплуатировать насос-автомат при появлении запаха или дыма, характерного для горящей изоляции, при поломке или появлении трещин в корпусных деталях.

#### **4. Подготовка к работе, установка и регулировка**

4.1 Электромонтажные работы по установке розетки, УЗО, предохранителей, их подключение к питающей сети и заземление должны выполняться квалифицированным электриком. Установка должна проводиться в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Для обеспечения безопасной работы насоса-автомата необходимо установить автомат-предохранитель не менее 1,5 А. В случае использования удлинителя, сечение его проводов должно быть не менее 1,5 мм<sup>2</sup>.

4.2 Проверка давления воздуха в гидроаккумуляторе:

- сняв заглушку с ниппеля (в задней торцевой части бака) проверить давление манометром (автомобильным);

- нормальное давление 1,2-1,3 ата. При пониженном давлении – подкачать воздух насосом, при повышенном – стравить ниппелем.

4.3 Установить насос-автомат на ровной твёрдой поверхности. Насос-автомат лучше всего расположить как можно ближе к скважине (колодцу).

4.4 Присоедините к входному отверстию всасывающую трубу (шланг) и опустите её в воду, как показано на рис.2.



**Внимание!** Для оптимальной работы насоса-автомата на всасывающую трубу необходимо установить обратный клапан (не входит в комплект поставки) (рис.2).

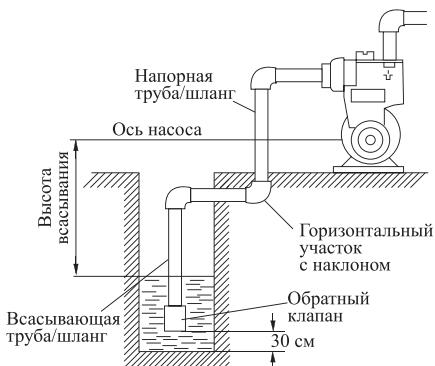


рис. 2

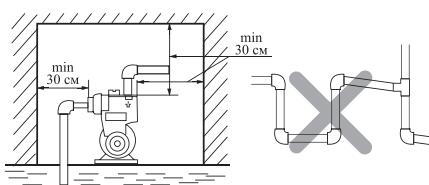


рис. 3

При монтаже всасывающей трубы обеспечьте непрерывный угол наклона от насоса-автомата не менее 6°С. Обратный угол недопустим во избежание образования воздушных пробок.

4.5 Место установки насоса-автомата должно обеспечить свободный доступ для монтажа, проверки и ремонта. При установке насоса-автомата в помещении, соблюдайте минимальные размеры, как показано на рис.3.

4.6 Смонтируйте и присоедините к выходному отверстию напорную магистраль. Трубы должны крепиться на специальных подвесках, чтобы не оказывать давления на насос-автомат. Соединение труб должно быть герметичным.

## 5. Использование по назначению



**Внимание!** Перед началом эксплуатации внимательно изучите меры безопасности, указанные в п.3 данного руководства.

5.1 Перед запуском всегда осматривайте кабель питания и вилку на предмет возможного повреждения.

5.2 Убедитесь, что все электрические соединения надёжно защищены от воздействия влаги.

5.3 Наполнение всасывающей магистрали:

- открыть пробку заливной горловины;

- заполнить через воронку всасывающую трубу и насосную часть водой (воронка не входит в комплект поставки);

- после того, как вода вытеснит воздух из насосной части, закройте заливное отверстие и включите насос-автомат.



**Внимание!** Если вода уходит из насосной части, проверьте герметичность соединений всасывающей трубы и исправность обратного клапана.

5.4 Электродвигатель насоса-автомата оснащён термозащитой (термореле).

5.5 При понижении температуры воздуха ниже 0°C необходимо обеспечить условия, исключающие возможность замерзания воды в напорном трубопроводе во время отключения насоса-автомата.

## 6. Техническое обслуживание

6.1 Во время эксплуатации, для исключения повреждения насоса-автомата, рекомендуется постоянно проверять максимальный напор и расход энергии. Уменьшение напора свидетельствует об износе рабочего колеса, а увеличение расхода энергии – о повышенном трении в насосе.

6.2 Ежемесячно проверяйте давление воздуха в гидроаккумуляторе (автомобильным манометром через ниппель). Для этого отключите насос-автомат и слейте воду из напорной магистрали.

6.3 Постоянно проверяйте герметичность соединений труб, особенно на всасывающей магистрали.



**Внимание!** Даже небольшой подсос воздуха во всасывающей магистрали сокращает производительность насоса-автомата.

## 7. Срок службы, хранение и утилизация

7.1 Срок службы насоса-автомата – 3 года.

7.2 Насос-автомат должен храниться до начала эксплуатации законсервированным, в упаковке изготовителя в складском помещении при температуре окружающего воздуха от -5 до +35 °C и относительной влажности не более 80%. Если насос-автомат был в эксплуатации, то перед длительным хранением его следует промыть в чистой воде, слить остатки воды и просушить. Хранить вдали от нагревательных приборов, избегая на него попадания прямых солнечных лучей.

7.3 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

7.4 При полной выработке ресурса насоса-автомата необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией электрооборудования. Упаковка изделия выполнена из картона и может быть повторно переработана.

## **8. Гарантия изготовителя (поставщика)**

8.1 Гарантийный срок эксплуатации насоса-автомата – 12 календарных месяцев со дня продажи.

8.2 В случае выхода насоса-автомата из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки Продавца о продаже и подписи Покупателя;
- соответствие серийного номера насоса-автомата серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

**Внимание!** При покупке изделия, требуйте в Вашем присутствии проверки комплектации и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или выявления факта фальсификации при его заполнении, претензии по качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адрес гарантойной мастерской:

**142703, М.О., пос. Горки Ленинские, Промзона Пуговичино, владение 8,  
Бизнес Парк «Ленинский» +7(495)274-88-88**

8.3 Безвозмездный ремонт, или замена насоса-автомата в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

8.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей насоса-автомата, в течение срока, указанного в п. 8.1, он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить насос-автомат Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки – в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт насоса-автомата или его замену. Транспортировка насоса-автомата для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

8.5 В том случае, если неисправность насоса-автомата вызвана нарушением условий его эксплуатации, Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

8.6 На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

8.7 Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием инородных предметов внутрь насоса-автомата, а также повреждения, вызванные неправильным хранением (коррозия внутренних полостей);
- на износ таких частей, как присоединительные контакты, провода, уплотнения, сальники, конденсатор и т.п.;
- естественный износ (полная выработка ресурса);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, обслуживания, ремонта или хранения.

В случае необоснованности претензий к работоспособности оборудования - диагностика является платной услугой и оплачивается Покупателем. Покупатель не вправе обменять оборудование надлежащего качества на аналогичный товар у Продавца, у которого это оборудование было приобретено, если товар не подошел по форме, габаритам, фасону, размеру или комплектации.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном оборудовании и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст.10 Закона «О защите прав потребителей»;
- претензий к внешнему виду не имеется;
- оборудование проверено и получено в полной комплектации;
- с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания Покупатель ознакомлен.

## **9. Информация**

В связи с постоянным совершенствованием насосного оборудования производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 « О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 « Электромагнитная совместимость технических средств»

## 10. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности	Возможные причины	Методы устранения
Насос-автомат не включается	Отсутствие напряжения в сети	Проверить напряжение в сети
	Сработал термовыключатель	При необходимости, установить стабилизатор напряжения
	Замерзание воды в насосе	Создать условия для размораживания
Двигатель работает, но нет подачи воды	Заборный шланг не доходит до воды	Удлинить всасывающую магистраль
	Неплотности в соединениях	Загерметизировать соединения
	Порвана мембрана гидроаккумулятора	
	Повреждена крыльчатка насоса	Обратиться в сервисный центр
Насос-автомат работает с низкой производительностью	Засорение всасывающих отверстий	Очистить всасывающие отверстия
	Засорение напорной магистрали	Прочистить напорную магистраль
	Износ лопастей рабочего колеса	Обратиться в сервисный центр
Частое включение двигателя насоса	Срабатывание термовыключателя из-за перегрузки	Изменить режим работы, обеспечить подходящие условия
	Неправильная настройка реле давления	Обратиться в сервисный центр для регулировки
	Высокое давление воздуха в баке	Стравить давление ниппелем



**Внимание!** Устранение неисправностей, связанных с разборкой насоса и двигателя, должны проводиться в сервисных центрах квалифицированным персоналом.

**Гарантийный талон**

<b>Модель изделия</b>	<b>Наименование торговой организации</b>
<b>Дата продажи</b>	<b>Ф.И.О. и подпись продавца</b>
<b>Серийный номер</b>	<b>Печать торговой организации</b>
<b>Подпись покупателя</b>	
Изделие получено в технически исправном состоянии, без механических повреждений и в полной комплектности. Инструкция по эксплуатации на русском языке получена. Работоспособность изделия проверена в моем присутствии, претензий по качеству не имею.	

<b>Наименование сервисного центра, М.П.</b>	<b>Наименование сервисного центра, М.П.</b>
<b>Дата приема изделия в ремонт</b>	<b>Дата приема изделия в ремонт</b>
<b>Дата выдачи</b>	<b>Дата выдачи</b>
<b>Наименование и серийный номер изделия</b>	
<b>Подпись исполнителя</b>	<b>Подпись владельца</b>

<b>Наименование сервисного центра, М.П.</b>	<b>Наименование сервисного центра, М.П.</b>
<b>Дата приема изделия в ремонт</b>	<b>Дата приема изделия в ремонт</b>
<b>Дата выдачи</b>	<b>Дата выдачи</b>
<b>Наименование и серийный номер изделия</b>	
<b>Подпись исполнителя</b>	<b>Подпись владельца</b>

**Приложение 1**

Применяемые предписывающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р  
12.4.026-2001

<b>Предписывающие знаки</b>		
	Отключить штепсельную вилку	На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке оборудования и в других случаях
	Заземление	Применять для обозначения мест заземления в электротехнических изделиях и приборах общего назначения
<b>Предупреждающие знаки</b>		
	Опасность поражения электрическим током	На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов
	Внимание! Опасность (прочие опасности)	Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью.



Производитель: «YUEHU PUMP SCIENCE AND  
TECHNOLOGY CO.,LTD.»

Add: XIACUN INDUSTRIAL ZONE, WENLING, TAIZHOU,  
ZHEJIANG, China, Китай

Филиал производителя: «CHINA CHENGDU IMPORT AND  
EXPORT GROUP CO., LTD» Add: CCIE Mansion, International  
Business Park, No.388, Sec 2, Huanghe Mid Rd., Shuangliu,  
Chengdu, 610200, China, Китай

«CHENGDU GRAIN GROUP CO., LTD» Add: No.44 SOUTH  
SHUINIANHE ROAD, CHENGDU, China, Китай

Дата изготовления указана на серийном номере.



Импортёр: ООО «РусиноМ», РФ,  
142703, Московская область, Ленинский район, г.п. Горки  
Ленинские, промзона Пуговичино, владение 8