


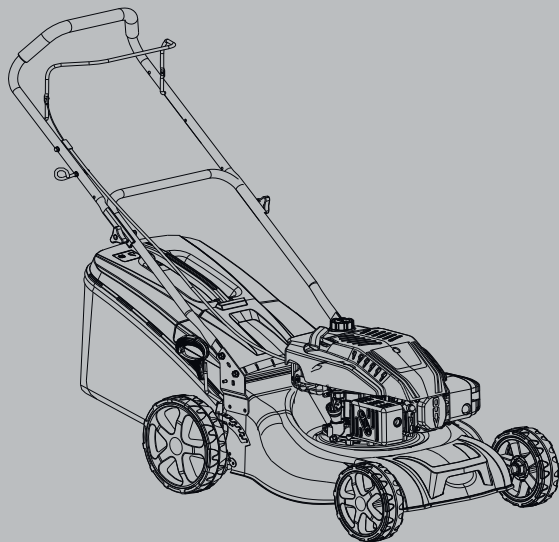

- Стальная дека
- Бензиновый ДВС, 4,5 л.с./6.5 л.с.*
- Рукоять эргономичной формы
- Ширина скашивания 460 мм/510 мм*
- Высота скашивания 25-75 мм
- Центральная регулировка по высоте
- Гибридный травосборник
- Выброс травы назад/в бок, мульчирование*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА ENIFIELD EN 4,5-46/EN 4,5-46S/EN 6,5-51S

* для модели ENIFIELD EN 6,5-51S

ВВЕДЕНИЕ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
УСТРОЙСТВО БЕНЗИНОВОЙ ГАЗОНОКОСИЛКИ	7
СБОРКА БЕНЗИНОВОЙ ГАЗОНОКОСИЛКИ	8
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	9
ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ	12
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	14
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15

Благодарим ВАС за выбор бензиновой газонокосилки ENIFIELD



ВНИМАНИЕ! Перед началом использования газонокосилки (далее по тексту – изделие) следует внимательно прочитать настоящее Руководство по эксплуатации и ознакомиться с органами управления для правильной и безопасной ее эксплуатации.

Безопасность изделия подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России.

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бензиновая газонокосилка предназначена для кошения травы на приусадебных и дачных участках, аналогичных территориях с травянистым покрытием и с учетом обеспечения требований правил техники безопасности, приведенных в Руководстве по эксплуатации. Изделие предназначено для бытового использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Основные правила техники безопасности.

Перед первым использованием изделия внимательно прочитать Руководство по эксплуатации. Перед включением газонокосилки убедитесь, что в рабочей зоне отсутствуют посторонние предметы (камни, ветки, арматура и т.д.).

Перед работой

- Пользователи, эксплуатирующие данное изделие, не должны находиться под воздействием токсичных веществ, например, алкоголя, наркотических средств, лекарственных препаратов и т.д.
- Запрещается использование изделия лицами, не достигшими 16 летнего возраста. Местным законодательством могут устанавливаться иные минимальные возрастные ограничения для пользователей.
- Во время работы в радиусе 6 м не должно находиться посторонних лиц
- Используйте газонокосилку в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении
- Перед началом работы следует подробно ознакомиться со всеми приспособлениями и управлением, а также их назначением.
- Хранить бензин необходимо только в специальных канистрах в стороне от источников тепла, например печей, электронагревателей и др. Заполнение топливного бака бензином осуществлять только на открытом воздухе.
- Запрещается заполнять бензином топливный бак при работающем или горячем двигателе.
- Необходимо своевременно заменять поврежденные глушители, топливные баки или их крышки.

- Перед использованием изделия проверить:
 - состояние травосборника и правильное закрытие дефлектора. Следует незамедлительно заменять поврежденные, изношенные или утерянные детали;
 - режущий нож, его крепежные элементы и весь режущий механизм на наличие следов износа или повреждений. Все изношенные и поврежденные детали режущего механизма должны быть заменены специалистами уполномоченного сервисного центра для исключения возникновения разбалансировки.
- Использовать только оригинальные запасные части фирмы-изготовителя. Использование неоригинальных запасных частей и принадлежностей может привести к серьезным травмам пользователя и повреждениям изделия.
- Проверить уровень масла в масляном баке

При работе с изделием

- При работе с изделием необходимо надевать облегающую одежду, прочную обувь, защитные очки и перчатки.
- Устройства обеспечения безопасности должны быть установлены и находиться в исправном состоянии.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию устройств обеспечения безопасности.
- Эксплуатация изделия допускается только при полностью исправном техническом состоянии.
- Запрещается изменять настройки двигателя, выставленные на заводе фирмы-изготовителя.
- Следует располагать изделие на расстоянии от источников открытого пламени, избегать попадания искр, не курить.
- Не наклоняйте газонокосилку при запуске двигателя или включении двигателя, за исключением случаев, когда газонокосилку необходимо наклонить для запуска. Поднимите только ту часть, которая находится от оператора.
- Не переносите газонокосилку при рабочем двигателе


После окончания работы с изделием.

- не оставлять изделие с работающим двигателем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ENIFIELD	EN 4,5-46	EN 4,5-46S	EN 6,5-51S
Бензиновый 4-х тактных двигатель, см ³	139	139	173
Мощность, л.с.	4,5	4,5	6,5
Обороты двигателя, об/мин	3600	3600	3600
Модель двигателя	TB1P65F	TB1P65F	TB1P70F
Материал деки	сталь	сталь	сталь
Ширина скашивания, см, высота скашивания мм	460/25-75	460/25-75	510/25-75
Объем бензобака, масляного бака, л	1,2/0,6	1,2/0,6	1,2/0,6
Регулировка высоты, центральная, позиции	8	8	8
Емкость травосборника, л	60	60	60
Система старта	Ручной стартер	Ручной стартер	Ручной стартер
Колеса, дюймы	7/10"	7/10"	8/10"
Отброс травы, мульчирование	назад	назад	назад, в бок, мульч.
Тип привода	ручной	самоходный	самоходный
Материал травосборника	ткань, пластик	ткань, пластик	ткань, пластик
Уровень шума, дБ(А)	96	96	98
Вес, кг	26	32	35

Устройство бензиновой газонокосилки ENIFIELD

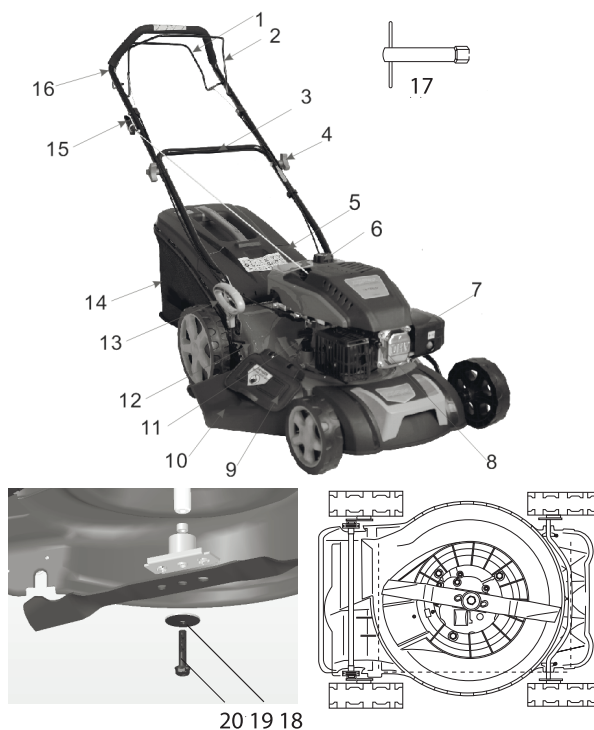

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Эргономичная рукоятка | 18. Режущий нож |
| 2. Рычаг вкл. / выкл. двигателя | 19. Фиксатор |
| 3. Нижняя часть ручки | 20. Болт |
| 4. Пластиковые фиксаторы ручки | |
| 5. Задняя крышка корпуса | |
| 6. Крышка топливного бака | |
| 7. Воздушный фильтр | |
| 8. Подсвечник | |
| 9. Боковой кожух * | |
| 10. Дефлектор от высокой травы * | |
| 11. Сливной болт для масла | |
| 12. Дека | |
| 13. Ручка стартера | |

Конструкция может отличаться от представленной в инструкции.

* только модель ENIFIELD EN 6,5-51S

СБОРКА БЕНЗИНОВОЙ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Сборка газонокосилки

Примечание! В момент покупки газонокосилка передается покупателю в картонной упаковке, внутри которой предусмотрены специальные защитные элементы, обеспечивающие целостность при её транспортировке. Сняв бандажные ленты и металлические скрепки, открыть верхние клапана коробки и осторожно поднять газонокосилку. Извлечь все комплектующие.

Сборку изделия производите в соответствии с иллюстрациями. Для удобства и упаковки изделие поступает в разобранном виде.

Сборка рукояти




Зафиксируйте нижнюю часть рукоятки на корпусе с помощью 4х болтов. Верхнюю часть рукоятки соедините с нижней частью с помощью пластиковых гаек – барашков.

Подключение провода газа

Подключите провод газа и провод самоходного привода к рычагу поршня. Закрепите конец проволоки в отверстии рычага



Установка режима колес и выбор высоты кошения

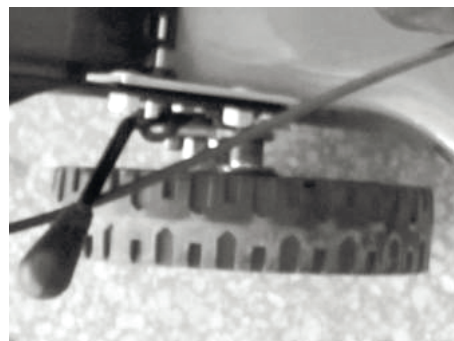

Для установки высоты кошения используйте ручку, согласно иллюстрации

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Заполнение масляного бака



ВНИМАНИЕ! Газонокосилка с завода поставляется без масла и бензина. Для работы необходимо залить бензин и масло.

1. Отверните крышку маслосливной трубки. Залейте моторное масло в объеме 600 мл. Избегайте проливов.
2. Уровень масла должен быть между метками ADD и FULL на маслощупе. Заверните крышку.



Заполнение топливного бака

1. Убедитесь в том, что двигатель находится вне помещения, в месте хорошей вентиляции воздуха.
2. Очистите поверхность вокруг заливной топливной горловины и отверните крышку бензобака.
3. Используйте только качественный неэтилированный бензин АИ-92, объем 1,2л
4. Используя специальные канистры, доливайте топливо в бак медленно, не допуская разбрызгивания.

Примечание! Не переполняйте топливный бак. Оставьте воздушное пространство в топливном баке для возможности расширения топлива без вытекания из бака.

5. Установите крышку топливного бака на место, надежно заверните, удалите остатки пролитого топлива до запуска двигателя.

Если пролито топливо, перенесите место запуска.


ПОРЯДОК РАБОТЫ

Запуск бензиновой газонокосилки

1. Запускать двигатель следует на расстоянии не менее 3 метров от места заправки топливом;
2. Убедитесь, что в рабочей зоне нет посторонних предметов;
3. Выполняйте запуск на участке, где нет препятствий и высокой травы

Запуск двигателя

1. При пуске холодного двигателя сделайте 2 - 3 нажатия на кнопку предварительной подачи топлива (праймер). При запуске прогретого двигателя подкачивать топливо праймером не нужно.
2. Нажмите на рычаг включения / выключения двигателя и удерживайте в таком состоянии

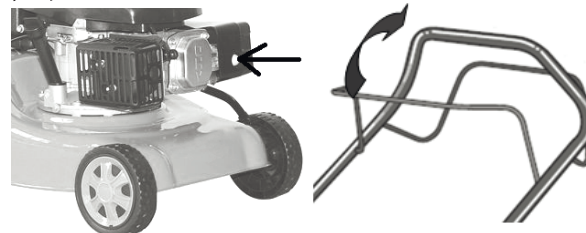

- Запустите двигатель, сделав движение рывком на себя ручки стартера. Двигатель должен завестись после 3-5 рывков стартера.

Примечание! При первом пуске возможен более дымный выхлоп, чем обычно. Данный выхлоп является нормальным и не указывает, на какие либо проблемы двигателя.

Остановка двигателя

Для остановки двигателя отпустите рычаг вкл. / выкл. двигателя.

Кошение травы

Общие рекомендации при кошении

- При временной остановке всегда выключайте двигатель;
- Не рекомендуется косить влажную траву;
- Не перегружайте двигатель (время непрерывной работы - мин, после чего рекомендуется сделать минутный перерыв)
- Своевременно очищайте травосборник от травы.
- При снятом травосборнике задняя крышка газонокосилки должна закрывать проем для выброса травы.

Работая на склоне

- Косите траву только в поперечном направлении. Не косите вверх или вниз по склону!
- Будьте внимательны при перемене направления на склонах;
- Не работайте на участках с уклоном более 20°.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Перед проведением технического обслуживания убедитесь, что двигатель выключен.



ВНИМАНИЕ! После выключения двигателя режущий нож продолжает вращаться в течении нескольких секунд

Замена масла

- Слейте все топливо из топливного бака в канистру;
- Открутите сливной болт, расположенный сбоку. Слейте отработанное масло в подходящую для этого емкость. Подождите несколько минут, пока отработанное масло полностью не стечет.
- Закрутите сливной болт.
- Залейте новое масло в горловину двигателя.

Слив топлива

Откройте крышку бензобака и переверните газонокосилку, позволяя топливу вытечь из заливной горловины в емкость для сбора топлива.

- Альтернативно для слива топлива может быть использован шланг и емкость для сбора топлива. Разместите косилку выше емкости для сбора топлива и поместите конец шланга в заливную горловину.
- Воспользуйтесь специальным оборудованием для создания разреженного давления в шланге и засасывания топлива в него.
- Позволяя вытекать топливу из шланга, поместите свободный конец в емкость для сбора топлива.
- Повторите до полного опустошения топливного бака.
- Закрутите крышку бензобака, уберите излишки пролитого топлива.

Замена ножа

Для замены лезвия необходимо открутить болт (20) и снять фиксатор (19)

- Проверить несущую нож конструкцию и заменить изношенные запасные части
- Собрать в обратном порядке, убедившись, что режущий край лезвия ножа направлен в направлении вращения двигателя.

Чистка и замена свечи зажигания


- После того, как мотор газонокосилки заглушен и остыл, с помощью свечного ключа (17) извлеките свечу.

· Очистите свечу посредством жесткой щетки

- Убедитесь, что зазор для искры зажигания соответствует 0.75 мм.

· Установите аккуратно свечу вручную

- Затяните свечу ключом до прижатия шайбы

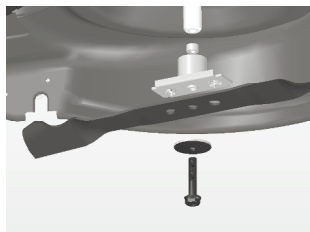

Замена и чистка воздушного фильтра

- Снимите крышку воздушного фильтра и удалите губочно-тканевый элемент фильтра. Поместите обратно крышку воздушного фильтра, чтобы посторонние элементы не упали в место посадки фильтра. Извлеченный элемент промойте теплой водой с мылом и дайте высохнуть на свежем воздухе.
- Установите фильтр в обратном порядке.



ВНИМАНИЕ! Использование газонокосилки без воздушного фильтра запрещено.

Периодичность сервисного обслуживания

<i>Периодичность работ</i>	<i>Перед каждым запуском</i>	<i>Первый месяц или 12 ч. работы</i>	<i>3 месяца или 24 рабочих часа</i>	<i>6 месяцев или 36 рабочих часов</i>
<i>Воздушный фильтр</i>	<i>Проверка</i>	<i>Очистка</i>	<i>Очистка</i>	<i>Замена</i>
<i>Свеча зажигания</i>	<i>Проверка</i>	<i>Проверка</i>	<i>Очистка</i>	<i>Замена</i>
<i>Масло</i>	<i>Проверка</i>	<i>Проверка</i>	<i>Замена</i>	<i>Проверка</i>

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ

Условия транспортировки

Транспортировать изделие можно любым видом закрытого транспорта в упаковке или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков и соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов.

Условия хранения

Хранить газонокосилку следует в месте не доступном для детей, в сухом проветриваемом помещении при температуре окружающей среды от -10°C до +40°C и влажности воздуха не более 80%.

Критерии предельных состояний

При обнаружении повреждений корпуса, которые могут привести к контакту косильного ножа с корпусом и/или выбросу посторонних предметов из области кошения, обратитесь в сервисный центр. При деформации косильного ножа произведите его замену. Запрещается эксплуатация при деформации и/или нарушении целостности топливного бака. При нарушении герметичности бака обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены.



ВНИМАНИЕ! Перед осуществлением работ по обслуживанию заглушите мотор и подождите пока лезвие ножа прекратит вращаться, установите косилку на ровную поверхность.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Двигатель не заводится или самопроизвольно останавливается	Выключатель зажигания находится в положении «выкл.»	Установите выключатель зажигания в положение «вкл.»
	Неправильная процедура запуска	Следовать указаниям инструкции
	Свеча грязная или неправильный воздушный зазор	Проверить свечу
	Недостаточно топлива в карбюраторе	Подкачать топливо
	Воздушный фильтр засорен	Очистить или заменить фильтр
Двигатель не устойчиво работает на холостом ходу	Воздушный фильтр засорен	Очистить или заменить фильтр
Двигатель заводится, но мощности не достаточно	Трава с избыточной влажностью или слишком высокая	Не использовать косилку для кошения такой травы
	Не отрегулирован карбюратор	Отрегулировать карбюратор
Двигатель работает неравномерно или не развивает необходимой мощности при нагрузке	Свеча грязная или неправильный воздушный зазор	Проверить свечу
	Не отрегулирован карбюратор	Отрегулировать карбюратор
Травосборник не заполняется полностью	Трава с избыточной влажностью или слишком высокая	Не использовать косилку для кошения такой травы
	Решетка травосборника засорена	Очистить решетку травосборника, снять травосборник
Привод на колеса не работает	Повреждения колес	Замена, ремонт колес
	Поврежден трос газа	Замена, ремонт троса

АСТРАХАНЬ
ИП Полежаева Е.В.
Адрес: ул. 5-я Литейная, д.30
тел: +7 (8512) 59-97-00

БЕЛГОРОД
ИП Смотров А.В.
Адрес: ул. Челюскинцев, д. 55
тел: +7 (4722) 35-71-33, +7 (4722) 35-71-16
ИП Малеева М.Н.
Адрес: ул. Сумская, 68 Б
тел: +7 (4722) 41- 99- 88

ВЛАДИМИР
ИП Абибулаев
Адрес: мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.2А, оф.4
тел: +7 (961) 111-66-66
ВОЛОГДА
ИП Алимов В.В.
Адрес: ул. Октябрьская, д. 51
тел: +7 (8172) 52-85-52

ВОРОНЕЖ
ООО "Вид-Воронеж"
Адрес: ул. Любы Шевцовой, д.27, к. 81
тел: +7 (473) 247-35-87, 8 (920) 212-10-52

ЕЛЕЦ
ООО «Партнер»
Адрес: Московское шоссе, 18К (территория рынка «Бугор»)
тел: +7 (906) 594-81-45

ЕКАТЕРИНБУРГ
ООО «Блиц - АИР»
Адрес: ул. Краснодарская, д.16, литер А
тел: +7 (343) 369-32-42

ИВАНОВО
ООО «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
Адрес: ул. Станко д.1
тел: +7 (4932) 45-21-08, +7 (4932) 45-21-09

ИЖЕВСК
ИП Струков А.А.
Адрес: ул. Телегина, д.30
тел: +7 (3412) 93-24-19

ЙОШКАР-ОЛА
ИП Эюзин С.Ю.
Адрес: ул. Маяковского, д.51
тел: +7 (8362) 65-16-04, +7 (836) 265-16-04

КАЗАНЬ
СЦ "ОКА-ИТ"
Адрес: ул. Восстания, д. 8А
тел: +7 (843) 522-87-10, 519-07-71

КАЛИНИНГРАД
СЦ по ремонту бензо и электроинструмента
Адрес: ул. Первомайская, д.18
тел: +7 (909) 783-54-41, +7 (909) 052-15-61

КАЛУГА
ООО «Сервис-Ком»
Адрес: ул. Глаголева д.19

тел: +7 (4842) 55-50-22

КИРОВ
ООО "Неолит"
Адрес: ул. Пугачева, д.1
тел: +7 (8332) 56-35-63
ИП Мартыанов К.Н.
Адрес: Октябрьский пр-т, д.79
тел: +7 (8332) 36-03-32

КОСТРОМА
ООО "КрафтТулз"
Адрес: ул. Северной правды, д.41А
Тел: +7 (4942) 32-59-91
КРАСНОДАР
ИП Спирин Д.М.
Адрес: 350033 Краснодар, ул. Ставропольская 9.
Тел: 8 (918) 076-35-26, (861) 239-31-79 доб. 114

КРАСНОЯРСК
СЦ "Зевс"
Адрес: ул. Бийская д.5А, оф.2-05
тел.: +7 (391) 293-06-37

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ
ИП Кедук С.И.
Адрес: ул. Московская, д. 28
тел: +7 (48431) 5-16-82

МОСКВА
ИП Вирюков Сергей
Адрес: Маломосковская ул., д. 22, стр. 12
тел: +7 (495) 532-63-32, +7 (926) 189-77-55
e-mail: ptservice@yandex.ru

Центральный Сервис – ООО Техсад
Адрес: г. Щелково, ул. Рабочая, дом 19, стр. 11
тел: +7 (496) 252-30-61

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
ООО "Кам ТермоСервис"
Адрес: ул. Машиностроительная, д.47/1
Тел: +7 (8552) 369-37-9, +7 (917) 238-0646

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ООО «ЭЛЕКТРОДИЗЕЛЬ»
Адрес: ул. Ванева, д.139
Тел: +7 (831) 414-46-17, +7 (831) 463-82-49

НОВОРОССИЙСК
Сервисный центр в г. Новороссийске
Адрес: ул. Волгоградская, 105
Тел: (8617) 22-40-28, 76-45-75, 76-45-85
НОВОСИБИРСК

ООО «БИН СЕРВИС»
Адрес: Мочищенское шоссе, д.1/1
тел: +7 (383) 381-32-24, 213-52-71
ООО «БАЗИСТЕХНОС4»
Адрес: Ул. Сухарная, д. 35, кор. 3, офис 200
Тел: 8(383) 246-10-11.

ОМСК
Мастерская «КОСМОС»
ИП Ситников Ю.А.
Адрес: Космический проспект, 97А корпус 2

тел.: +7(3812) 57-04-57, 38-78-43,
+7-903-927-78-43

ОРЕЛ
СЦ Тандем
Адрес: ул. 3-я Курская, д.25
тел: +7 (4862) 55-60-62
СЦ Арсенал
Ул.1-я курская, 83
тел: 8(4862)54-04-04,54-12-12;
Московское шоссе 126 «Б»,
тел: 8(4862) 20-07-58

ОРЕНБУРГ
ИП Чеканова О.А.
Адрес: пр-т Победы, д.114
тел: +7 (3532) 58-75-75, +7 (3532) 90-79-26

ПЕРМЬ
ИП Филимонова В.М.
Адрес: ул. Запорожская, д. 1-141
тел: +7 (342) 294-39-88, +7(342) 202-04-75

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ООО "Максим-Сервис"
Адрес: ул. Евдокимова, д.37Г
тел: +7 (863) 2-504-777

САМАРА
ИП Вагизов Р.А.
Адрес: База отдыха "Дубки"
тел: +7 (927) 698-83-10
ООО "Специалист"
Адрес: 4-й проезд, дом 66
тел: (846)342-52-61

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИП Новиков А.А.
Адрес: Южное ш., д.37
тел: +7 (812) 985-68-60

САРАНСК
ООО «Техносервис М»
Адрес: ул. Строительная, д. 11Г, оф. 3
тел: +7 (8342) 23-32-23

ООО «ПРОГРЕСС-М»
Адрес: ул. Рабочая, д. 103
тел: +7 (8342) 24-52-03, +7 (8342) 24-52-02, +7 (8342) 24-77-47

САРАТОВ
ООО «СЕРВИС ГРУПП»
Адрес: ул. Астраханская д.43, стр. 3
тел: +7 (8452) 50-52-38

СЕВАСТОПОЛЬ
ИП Прибылев С.Б.
Адрес: ул. Н.Музыкаки 29-Б СЦ "ФАРВАТЕР"
Тел: +7 (692) 44-20-32, +7 (978) 753-83-08

СМОЛЕНСК
ООО "П П ГЛАЙС" СЦ "РУБИН"
Адрес: ул. 25-го Сентября, д.50
тел: +7 (4812) 658-000

СТАРЫЙ ОСКОЛ
ООО «Проф-Сервис»
Адрес: ул. Коммунистическая д.6 А
тел: +7 (4725) 44-54-65, +7 (919) 287-08-27

СТЕРЛИТАМАК
ИП Понамарева Л.А.
Адрес: ул. Суханова, д. 116/2
тел: +7 (965) 944-22-01, +7 (919) 600-29-48

ТОЛЬЯТИ
ООО «АМ-СЕРВИС»
Адрес: ул. 70 лет Октября д.3, ТК «АВРОРА»
тел: +7 (8482) 40-84-98

ТУЛА
ИП Михайлов В.М.
Адрес: Одоевское шоссе, д.78
тел: +7 (4872) 39-23-96
ООО «Партнер»
Адрес: Новомосковское шоссе, д.54
тел: +7 (903) 659-89-29

ООО «Партнер»
Адрес: ул. Степанова, д.148
тел: +7 (903) 659-89-43
ИП Пилипенко Ю.С.
Адрес: ул. Луначарского, д. 8
тел: +7 (920)7711664

УЛЬЯНОВСК
ИП Васильев В.П.
Адрес: ул. Марата, д. 8, к2
тел: +7 (842) 244-92-65

УФА
ООО "ГРАД"
Адрес: ул. А. Невского, дом 22
тел: +7 (965) 936-19-14
Сервис-Центр ИП Умов
Адрес: ул. Транспортная 40/1
тел: +7 (347)2389675, +79875825292

ЧЕБОКСАРЫ
ИП Маилов А.Н.
Адрес: ул. 50 лет Октября д.18/45
тел: +7 (8352) 28-22-20, +7 (8352) 28-28-00

ЧЕЛЯБИНСК
ИП Шарлов Д.А.
Адрес: ул. Елькина д.82
тел: +7 (351) 750-59-26

ЧЕРЕПОВЕЦ
Ротор Сервис
Адрес: ул. Тоголя, д.56
тел: +7 (8202) 28-14-84
ИП Курицин Г.Г.
Адрес: ул. Боршодская, д.48
Тел: +7 (965) 736-77-77

ЯРОСЛАВЛЬ
СЦ Твой Инструмент
Адрес: ул. Чкалова, д. 2
тел: +7 (4852) 79-38-01, +7 (4852) 79-59-69

Адреса сервисных центров могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробный список адресов размещен на сайте www.enifield.com

Расширенная гарантия предоставляется при бытовом, некоммерческом, непрофессиональном использовании техники гарантийный срок продлевается до 3 (трех) лет. Для продления гарантийного срока покупатель обязан не реже одного раза в шесть месяцев обращаться в авторизованные сервисные центры для периодического полугодового обслуживания техники с об обслуживании. Несвоевременное или неправильное обслуживание техники пользователем является причиной отказа в продлении гарантии. В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях сервисные центры оставляют за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий. **Техническое обслуживание в сервисных центрах проводится на платной основе.**

- Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности, данного руководства.
- В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать.
- Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.
- Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием серийного номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
- Предоставление неисправной продукции в комплекте с рабочим органом в чистом виде.
- Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в гарантийном талоне

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
- При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
- На инструмент, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
- На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период, нетребуемые по инструкции эксплуатации, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
- На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;

Гарантийные обязательства

- На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
- На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
- На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя или других узлов и деталей;
- На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндро-поршневой группы;
- На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
- Использование моторного масла, не соответствующего классификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
- На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси;
- На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными иными недостатками;
- На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
- На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
- На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Инструкции по эксплуатации;
- Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
- Выход из строя деталей в результате кратковременного блокировки при работе.

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ К БЛИЖАЙЩЕМУ ДИЛЕРУ ТОРГОВОЙ МАРКИ ENIFIELD.

www.enifield.com