

**Классный  
САД**

# ОПРЫСКИВАТЕЛЬ Аккумуляторный

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ  
РАБОТУ, НЕОБХОДИМО  
ВНИМАТЕЛЬНО  
ИЗУЧИТЬ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ


Перейди по коду и  
получи скидку 40%!



**НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ НОСИКА  
РАСПЫЛИТЕЛЯ В ОБЕ СТОРОНЫ!**



ЗАЩИЩЕННЫЙ USB РАЗЪЕМ

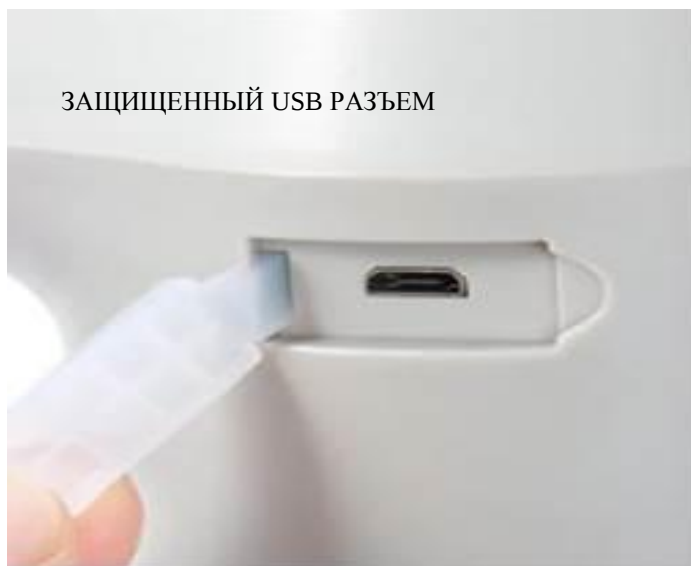

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ



ПРОЗРАЧНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ  
ЖИДКОСТИ



ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ



# ИНСТРУКЦИЯ

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за Ваш выбор и гарантируем качественную работу опрыскивателя марки «Классный сад», а так же существенную экономию вашего времени и усилий на обработку и опрыскивание растений.

**1. Устройство опрыскивателя:** резервуар для жидкости, гидронасос с электроприводом, Li-on аккумулятор емкостью 1800 мА/ч, 5 В, фильтрующий элемент, внутренний шланг, резиновая прокладка, съемный распылитель (два режима распыления), резиновый уплотнитель съемного распылителя (3 шт.), кнопка включения/выключения, индикатор заряда аккумулятора, шнур USB (блок питания не входит в комплект).

**2. Применение:** опрыскиватель предназначен для личного использования и обработки от вредителей и болезней растений, плодово-ягодных, овощных и других культур. Может быть использован для полива и внекорневой подкормки растений, дезинфекции и дезинсекции помещений, а так же для мытья окон и машин.

**3. Основные характеристики:** объем 1,5 л, время полной зарядки 3 ч, время работы без подзарядки 2-3 ч, 2 режима распыления – «струя» и «туман», расход жидкости в режиме «струя» 60 л за 2 часа, в режиме «туман» 21 л за 2 часа.

**4. Порядок работы:** 1) Используя USB блок питания (не входит в комплект) и кабель USB зарядите аккумулятор опрыскивателя (при зарядке индикатор кнопки включения светится красным цветом, при полном заряде-погаснет).

2) Открутите крышку опрыскивателя и налейте жидкость до уровня менее 1,5л.

3) Закрутите крышку опрыскивателя.

4) При первом использовании накрутите плотно распылитель на основной блок, при этом **носик распылителя ВСЕГДА должен легко и свободно вращаться в обе стороны для регулировки режима распыления!**

5) Направьте опрыскиватель в необходимом направлении распыления и нажмите кнопку Вкл/Выкл (при включении начнет светиться).

6) Отрегулируйте нужный режим распыления вращая носик распылителя.

7) При окончании жидкости добавьте ее в резервуар по необходимости.

8) После разряда аккумулятора, опрыскиватель самопроизвольно отключится, проведите повторную зарядку в течение 3-4 часов.

9) После каждого использования растворов проведите очистку опрыскивателя чистой водой включив его на 30 секунд.

**5. Меры предосторожности: не допускается использовать опрыскиватель для распыления горючих и воспламеняющихся жидкостей, а так же вязких и агрессивных жидкостей. Не разбирать и не давать детям! Во избежание короткого замыкания хранить прибор в сухом прохладном месте, избегать длительного попадания солнечных лучей на корпус опрыскивателя.**

**6. Гарантийные обязательства:** срок гарантийного обслуживания опрыскивателя составляет 12 месяцев со дня его продажи. Срок службы изделия составляет 2 года со дня его продажи.

Претензии по недостаткам изделия, а также предложения по улучшению качества следует направлять по адресу: [klassniisad@mail.ru](mailto:klassniisad@mail.ru), Вацап: +79185083010.

Товар сертифицирован, декларация соответствия  
ЕАЭС №RU Д-CN.PA01.B.71641/21

Продавец: ИП. Р.Н. Гаврилов, бренд «Классный сад»,  
ИНН 612303420160, ОГРНИП 321619600040410.

Изготовитель Shenzhen Chuangtuoli Technology Co., Ltd  
Место нахождения: Китай, No. 304, Fushun Building, Songgang Street,  
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong China

Дата производства: июль 2021 г.

---

дата продажи

---

должность

---

подпись

---

расшифровка подписи