



**RUS** Дополнительная информация

**ПОРЯДОК РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Монтаж, демонтаж и обслуживание светодиодных светильников должны производиться при отключенном электропитании. Подключение и монтаж должны осуществляться квалифицированным электриком с допуском до 1000 В.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Убедитесь, что электропитание сети отключено.

Подключите к сети светильник, используя электрические соединительные устройства. Светильник необходимо устанавливать в тряпичных перчатках, перед установкой убедитесь, что поверхность его чистая, в противном случае протрите светильник тряпочкой, смоченной спиртом и дождитесь, чтобы поверхность стала сухой перед установкой. Эксплуатация светильника в условиях, которые отличаются от указанных на упаковке светильника и непосредственно на самом светильнике, может привести к выходу его из строя. Избегайте прямого попадания влаги.

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

Во избежание несчастных случаев, категорически **ВОСПРЕЩАЕТСЯ**:

- разбирать светильник при включенном электропитании;
- включать светильник в разобранном виде;
- производить монтаж и демонтаж при включенном электропитании;
- эксплуатировать светильник, имеющий механические повреждения.

**ВНИМАНИЕ!**

Светильник нельзя использовать для наружного освещения.

Светильник необходимо устанавливать в тряпичных перчатках.

Не рекомендуется длительное время смотреть на включенный светильник.

Не используйте светильник вблизи легковоспламеняющихся предметов.

ПИТАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ОТ СЕТИ 220В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС).

**ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ**

- Светильники не подходят для совместного использования с диммер-выключателями.
- Срок службы светильника более 40 000 часов.
- Внезапное отключение питания может повлиять на работу светильника. Выключите и включите светильник через пульт ДУ или настенный выключатель.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

В процессе эксплуатации светильника на его поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает яркость свечения. Для очистки наружной поверхности можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Дополнительных мер обслуживания не требуется. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих жидкостей и абразивных материалов.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка и хранение светильника должны происходить при температуре окружающей среды от -20 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка светильника должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок. Транспортировать в заводской упаковке всеми видами транспорта в условиях транспортирования «Л» по ГОСТ 23216-78.

**НЕИСПРАВНОСТИ**

В случае обнаружения неисправности в работе светильника необходимо провести его демонтаж, предварительно отключив электропитание, и обратиться по адресу, указанному в разделе «Гарантийные обязательства».

Артикул .....CLL0260W-Supernova  
Потребляемая мощность .....60 Вт  
Напряжение питания .....AC 220В±10%  
Частота .....50/60 Гц  
Кэффициент мощности .....>0.95

Световой поток (6 ур.) .....1100-4500 Лм  
Цветовая температура (6 ур.) .....2800-6000 К  
Тип светодиода .....SMD 2835  
Индекс цветопередачи .....>80  
Кэффициент пульсации .....<0.2%

Срок службы .....>40 000 ч  
Рабочая температура .....-20...+50°C  
Размер светильника .....530 x 120 мм  
Степень защиты .....IP20  
Материал основания .....металл  
Материал рассеивателя .....пластик



**Гарантийные обязательства**

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting co., LTD. Address: No. 1199 Mingguang Road, Jiangshan town, Yinzhou, Ningbo, China. Made in China. (Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Минггуанг Роуд, Джианшан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай). Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Вольта Русланд», 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, 4, стр. 1, оф. 23. Уполномоченное изготовителем лицо: Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Вольта Русланд". Адрес: 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, 4, стр. 1, оф. 23. Дата изготовления – согласно серии 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, остальные цифры – год производства).

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Срок службы светильника – 10 лет, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента продажи через розничные сети при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Неправильное хранение, монтаж или использование светильника влечет за собой лишение гарантии. Возврат или замена светильника производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения. К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (рассеивателя, корпуса) под воздействием кинетической энергии. В случае самостоятельного вскрытия светильника гарантия утрачивает силу. Подробную информацию о замене неисправного светильника в гарантийный период Вы можете получить по телефону: 8-800-555-01-23, 8 (495) 724-46-07.

Дата изготовления: 01.2018 г.



**Уважаемый покупатель!**

Поздравляем Вас с приобретением светодиодного светильника!






Мы рады, что Вы сделали свой выбор в пользу одного из наших продуктов. При правильном использовании он прослужит Вам очень долго. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, поэтому изменения в технические характеристики могут вноситься без дополнительного уведомления о них. Изображение на коробке может незначительно отличаться от содержимого внутри. При загрязнении светильника следует производить очистку мягкой сухой тканью без применения мощных средств или растворителей.

*Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по эксплуатации.*



**Комплектация**

Светильник светодиодный – 1 шт., основание – 1 шт., потолочное крепление – 1 шт., пульт управления – 1 шт., дюбель – 3 шт., винт крепления – 3 шт., винт – 2 шт., элемент питания (AAA) – 2 шт., инструкция – 1 шт.



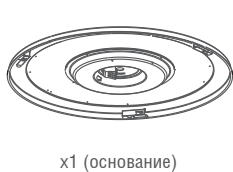


**Выбор места инсталляции и разметка**

Поместите потолочный крепеж над токовыводящим проводом. Произведите разметку отверстий для сверления.

До начала работ убедитесь, что выключено электричество в цепи питания!

Подключение и монтаж, демонтаж должны осуществляться только квалифицированным специалистом!

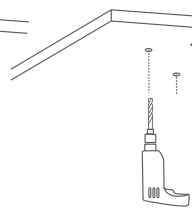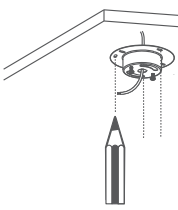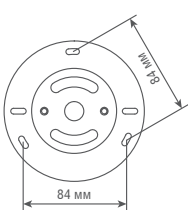

**Установка крепления**


Закрепите потолочный крепеж с помощью винтов.



**Соединение электропроводки**

Зачистите провода. Соедините провода с помощью клеммной колодки, соблюдая порядок подключения.

Присоедините светильник в цепь с выключателем.

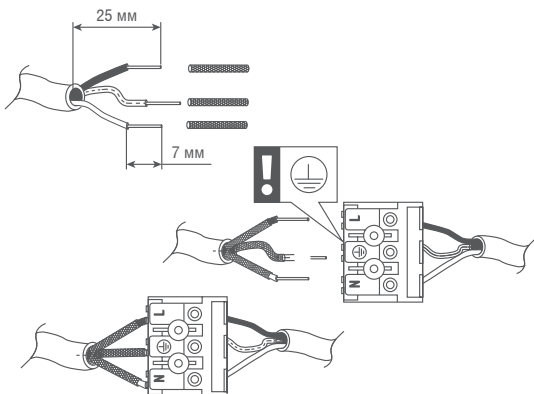


**Независимое управление несколькими светильниками**

С помощью комплектного пульта ДУ возможно управлять как несколькими светильниками сразу, так и по отдельности. При этом одновременное управление возможно в случае попадания дистанционных датчиков светильников в зону действия сигнала пульта ДУ (см. раздел «Использование пульта ДУ»).



**Использование пульта ДУ**

Убедитесь, что настенный выключатель находится в режиме «ON». При использовании пульта ДУ направляйте его на светильник.

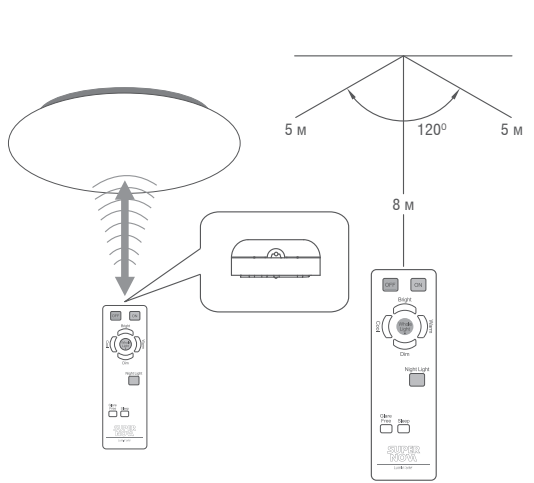


**Установка основания**

Перед установкой отсоедините рассеиватель от корпуса светильника.




**Фиксация основания**

Заверните отверткой крепежные винты до упора.

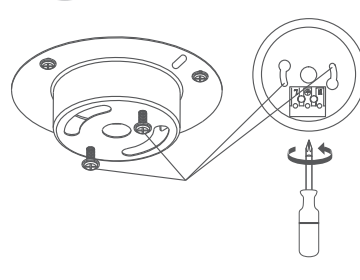

**Установка светорассеивателя**


Установите светорассеиватель в держатель и вращайте по часовой стрелке до возникновения препятствия. Затем, плавно, так же по часовой стрелке поверните светорассеиватель до упора.

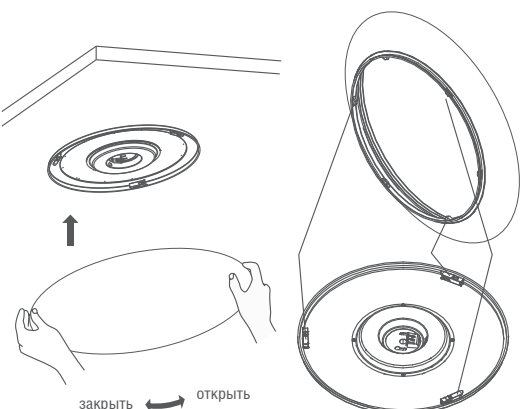

**Установка элементов питания**

Установите элементы питания в пульт ДУ, соблюдая полярность установки. Тип элементов: 2 x AAA 1.5B.

Элементы питания в комплект поставки не входят.

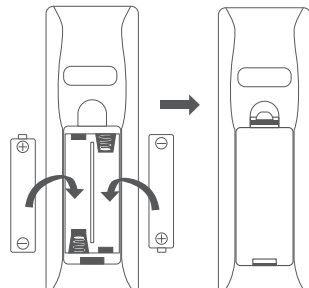

**Функции пульта дистанционного управления**

Направляйте пульт на светильник при переключении функций.

**Выключение**

Однократное нажатие выключает светильник. Все установки при этом запоминаются.

**Включение**

Однократное нажатие включает светильник.

**Цветовая температура**

Изменение цветовой температуры свечения. Левая кнопка – холодный свет. Правая кнопка – теплый свет (6 уровней).

**Яркость свечения**

Верхняя кнопка – увеличение яркости. нижняя кнопка – уменьшение яркости (6 уровней).

**Режим «Glare Free»**

Плавное уменьшение яркости на 10 % (с 6 по 5 или с 5 по 4 уровень) в течении 30 мин.



Если при включенном светильнике включить/выключить настенный переключатель в течении 2-х секунд, светильник перейдет в режим автоматического циклического освещения по схеме «нейтрально-белый свет» -> «теплый белый свет» -> «ночной режим».



#### UA Додаткова інформація

##### ПОРЯДОК РОБОТИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Монтаж, демонтаж і обслуговування світодиодних світильників повинні проводитися при відключеному електроживленні. Підключення та монтаж повинні виконуватися кваліфікованим електриком з допуском до 1000 В.

Розпакуйте світильник і переконайтеся у відсутності механічних ушкоджень. Переконайтеся, що електроживлення мережі відключено.

Підключіть до мережі світильник, використовуючи електричні з'єднувальні пристрої. Світильник необхідно встановлювати в тропічних рукавичках, перед установкою переконайтеся, що поверхня його чиста, в іншому випадку протріть світильник ганчіркою, змоченою спиртом і дочекайтеся, щоб поверхня стала сухою перед установкою. Експлуатація світильника в умовах, які відрізняються від зазначених на упаковці світильника і безпосередньо на самому світильнику, може привести до виходу його з ладу. Уникайте прямого попадання вологи.

##### ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути нещасних випадків, категорично ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- розбирати світильник при включеному електроживленні;
- включати світильник в розібраному вигляді;
- виробляти монтаж і демонтаж при включеному електроживленні;
- експлуатувати світильник, який має механічні пошкодження.

##### УВАГА!

Світильник можна використовувати для зовнішнього освітлення. Світильник необхідно встановлювати в тропічних рукавичках. Не рекомендується тривалий час дивитися на включений світильник. Не використовуйте світильник поблизу легкозаймистих предметів. Живлення світильників ВІД МЕРЕЖІ 220В змінного струму (АС).

##### ВІДПОВІДІ НА ТИПОВІ ЗАПИТАННЯ

- Світильники не підходять для спільного використання з диммер-вимикачами.
- Термін служби світильника понад 40 000 годин.
- Раптове відключення живлення може вплинути на роботу світильника. Вимкніть та увімкніть світильник через пульт дистанційного керування або настінний вимикач.

##### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

В процесі експлуатації світильника на його поверхні може накопичуватися пил, що зменшує яскравість світіння. Для очищення зовнішньої поверхні можна використовувати м'яку тканину, змочену водою, із застосуванням нейтральних миючих засобів. Додаткових заходів обслуговування не потрібно. Не допускається застосування розчинників, агресивних миючих рідин і абразивних матеріалів.

##### ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Транспортування і зберігання світильника повинні відбуватися при температурі навколишнього середовища від -20 до +40 °С і відносній вологості повітря не більше 80%. Зберігання та транспортування світильника повинні здійснюватися тільки в заводській упаковці. У процесі транспортування і зберігання не допускається вплив на світильник і його упаковку нафтопродуктів, агресивних речовин і середовищ, а також механічних навантажень. Транспортувати в заводській упаковці усіма видами транспорту в умовах транспортування «Л» по ГОСТ 23216-78.

##### НЕСПРАВНОСТІ

У разі виявлення несправності в роботі світильника необхідно провести його демонтаж, попередньо відключивши електроживлення, і звернутися за адресою, вказаною в розділі «Гарантійні зобов'язання».

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Артикул .....               | CLL0260W-Supernova |
| Споживана потужність .....  | 60 Вт              |
| Напруга живлення .....      | АС 220В±10%        |
| Частота .....               | 50/60 Гц           |
| Коефіцієнт потужності ..... | >0.95              |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Світловий потік (6 ур.) .....     | 1100-4500 Лм |
| Колірна температура (6 ур.) ..... | 2800-6000 К  |
| Тип світлодіода .....             | SMD 2835     |
| Індекс передачі кольору .....     | >80          |
| Коефіцієнт пульсації .....        | <0.2%        |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Строк служби .....        | >40 000 годин |
| Робоча температура .....  | -20...+50°С   |
| Розмір світильника .....  | 530 x 120 мм  |
| Ступінь захисту .....     | IP20          |
| Матеріал основи .....     | метал         |
| Матеріал розсіювача ..... | пластик       |



#### Гарантійні зобов'язання

##### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Ningbo Yusing lighting co., LTD. Address: No. 1199 Mingguang Road, Jiangshan town, Yinzhou, Ningbo, China. Made in China. (Нінбо Юсінг Лайтінг Ко., Лтд. Адреса: № 1199 Мінггуанг Роуд, Джіаншан таун, Інчжоу, Нінбо, Китай. ). Зроблено в Китаї. Постачальник в Україні: ТОВ «СВІТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВОЛЬТА». Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 4а, офіс 139. Тел. +38 (044) 228-60-15. Дата виготовлення нанесена на виріб або на індивідуальну упаковку виробу згідно серії 00.00 (перші дві цифри – місяць виготовлення, інші цифри – рік виробництва).

##### ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби світильника – 10 років, за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання і установки. Гарантійний термін експлуатації – 24 місяці з моменту продажу через роздрібні мережі за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації. Неправильне зберігання, монтаж або використання світильника тягне за собою позбавлення гарантії. Повернення або заміна світильника проводиться тільки при наявності цілої упаковки, повної комплектації і відсутності механічних пошкоджень. Гарантійні зобов'язання виконуються Продавцем тільки при наявності у Покупця касового чека. Гарантія не поширюється на вироби, пошкоджені в результаті:  
– контакту продукту з рідинами;  
– механічного впливу і іншого ушкодження.  
До механічних пошкоджень відносяться порушення цілісності світильника (розсіювача, корпусу) під впливом кінетичної енергії. У разі самостійного розкриття світильника гарантія втрачає силу. Детальну інформацію про заміну несправного світильника в гарантійний період Ви можете отримати на сайті volta.ru, або зателефонувавши за телефоном: +38 (044) 228-60-15.

Дата виготовлення: 01.2018 г.



#### Шановний покупець!

Вітаємо Вас з придбанням світлодіодного світильника!


Ми раді, що Ви зробили свій вибір на користь одного з наших продуктів. При правильному використанні він прослужить Вам дуже довго. Ми постійно вдосконалюємо наші продукти, тому зміни в технічні характеристики можуть вноситися без додаткового повідомлення про них. Зображення на коробці може незначно відрізнятися від вмісту всередині. При забрудненні світильника слід проводити очищення м'якою сухою тканиною без застосування миючих засобів або розчинників.

Будь ласка, уважно вивчіть наведену нижче інформацію. Вона містить важливі вказівки по експлуатації.



#### Комплектація

Світильник світлодіодний – 1 шт., підстава – 1 шт., стельове кріплення – 1 шт., пульт управління – 1 шт., дюбель – 3 шт., гвинт кріплення – 3 шт., гвинт – 2 шт., елемент живлення (AAA) – 2 шт., інструкція – 1 шт.

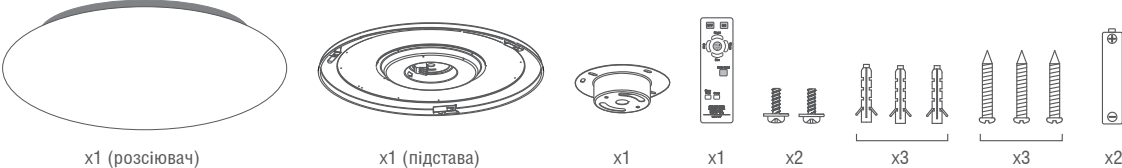


#### Вибір місця інсталяції та розмітка

Помістіть стельовий кріплення над токовиводящим проводом. Проведіть розмітку отворів для свердління.


До початку робіт переконайтеся, що вимкнено електрику в ланцюзі харчування!

Підключення та монтаж, демонтаж повинні здійснюватися тільки кваліфікованим фахівцем!

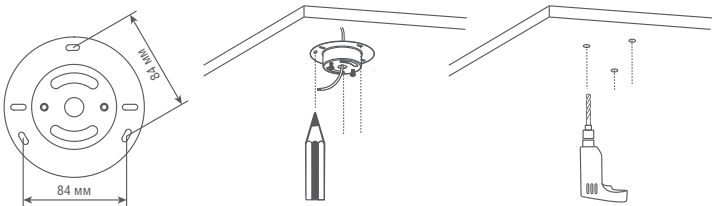

#### Установка кріплення

Закріпіть стельовий кріплення за допомогою гвинтів.

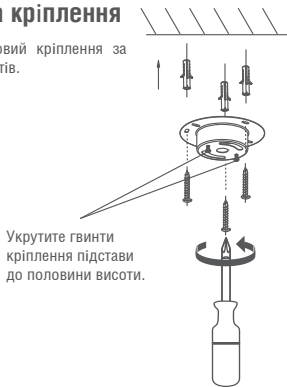


Укрутіть гвинти кріплення підстави до половини висоти.



#### З'єднання електропроводки

Зачистіть дроти. З'єднайте дроти з допомогою клемної колодки, дотримуючись порядок підключення.

Приєднайте світильник в ланцюг з вимикачем.

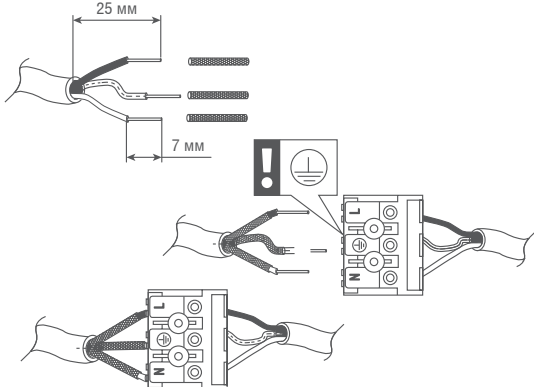


#### Незалежне керування декількома світильниками

За допомогою комплектного пульта ДК можливо управляти як декількома світильниками відразу, так і окремо. При цьому одночасне керування можливо в разі потраплення дистанційних датчиків світильників в зону дії сигналу пульта дистанційного керування (див. розділ «Використання пульта дистанційного керування»).




#### Використання пульта ДК

Переконайтеся, що настінний вимикач знаходиться в режимі «ON». При використанні пульта дистанційного керування направляйте його на світильник.

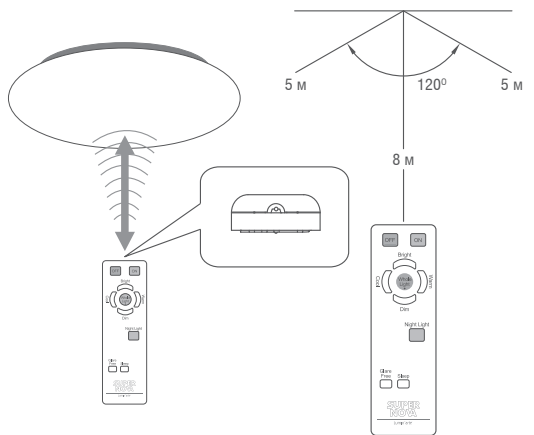

#### Установка підстави

Перед установкою відключіть рассеиватель від корпусу світильника.

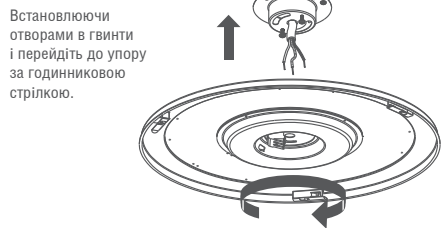


Встановлюючи отворами в гвинти і перейдіть до упору за годинниковою стрілкою.




#### Фіксація підстави

Загорніть викрутку кріпильні гвинти до упору.

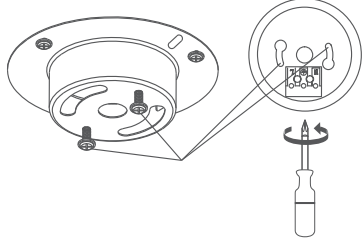

#### Установка Світлорозсіювачі

Встановіть світлорозсіювачі в утримувач і повертайте за годинниковою стрілкою до виникнення перешкоди. Потім, плавно, так само за годинниковою стрілкою поверніть світлорозсіювачі до упору.

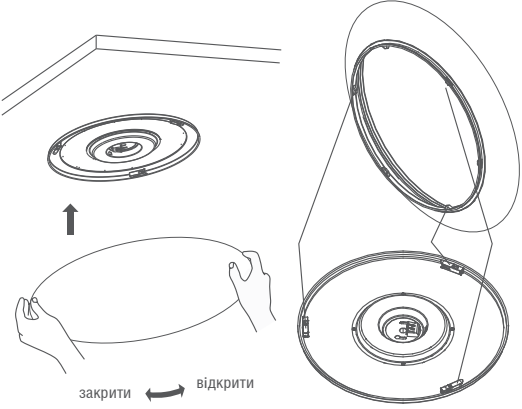


закрити відкрити



#### Установка елементів харчування

Встановіть елементи живлення в пульт дистанційного керування, дотримуючись полярності установки. Тип елементів: 2xAAA 1.5В.

Елементи живлення в комплект поставки не входять.

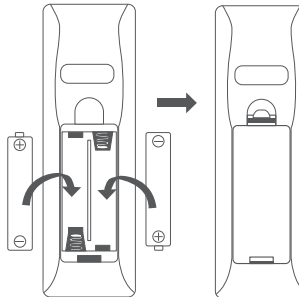

#### Функції пульта дистанційного керування

Направте пульт на світильник при перемиканні функцій.

##### Вимкнення

Натискання вимикає світильник. Всі установки при цьому запам'ятовуються.

##### Включення

Одноразове натиснення включає світильник.

##### Кольорова температура

Зміна колірної температури світіння. Ліва кнопка – холодне світло. Права кнопка – тепле світло (6 рівнів).

##### Яскравість світіння

Верхня кнопка – збільшення яскравості, нижня кнопка – зменшення яскравості (6 рівнів).

##### Режим «Glare Free»

Плавне зменшення яскравості на 10% (3 6 по 5 або з 5 по 4 рівень) протягом 30 хв.



Якщо при включеному світильнику включити / вимкнути настінний перемикач на протязі 2-х секунд, світильник перейде в режим автоматичного циклічного освітлення за схемою «нейтрально-білий світ» -> «теплілий білий світ» -> «нічний режим».





## KZ Қосымша ақпарат

### ЖҰМЫС ТӨРТІБІ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Монтаж, демонтаж және қызмет көрсету жарықдиодты шамдар жүргізілуі тиіс ажыратылған кезде. Қосу және құрастыру жүзеге асырылуы тиіс білікті электрік рұқсатымен 1000 В дейінгі Распакуйте шам және жоқ екеніне көз жеткізіңіз механикалық зақымдануы. Көз жеткізіңіз электрмен қоректендіру желісі ажыратылған. Қосыңыз желісіне шам пайдалана отырып, электр жалғастырығыш құрылғылар. Светильник қажет орнату трайичных қолғаппен, орнату алдында көз жеткізіңіз оның беті таза, олай болмаған жағдайда сүртіңіз шам тряпочкой спиртке батырылған күтініз, беті құрғақ орнату алдында. Пайдалану шамның жағдайында ерекшеленеді аталған қаптамадағы шамның тікелей өзінде анықталады, шығуына әкеліп соғуы мүмкін оның істен шыққан. Сақтаныңыз тікелей тиюіне және ылғал.

### ҚАҮІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Жазатайым жағдайларды болдырмау үшін, үзілді-кесілді тыйым салынады:

- бөлшектеуге шам қосылған кезде электрмен қоректендіру жұмысының есебін жасауға;
- қосуға шам бөлшектелген түрінде;
- монтаждау және бөлшектеу кезінде қосылған электрмен қоректендіру жұмысының есебін жасауға;
- пайдалануға шам бар механикалық зақымдануы.

### ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАРҒА ЖАУАПТАР

- Шамдар жарамайды бірлесіп пайдалану үшін диммер-ажыратқыштармен.
- Қызмет мерзімі шамның 40-тан астам 000 сағат.
- Кенеттен өшіру тамақтандыру әсер етуі мүмкін жұмыс шам. Қосыңыз және өшіріңіз шам арқылы қашықтан басқару құралы немесе қабырғаға ажыратқыш.

### ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Пайдалану процесінде шамның оның бетінде мүмкін скапливаться шаң, жарықтығын азайтады свечения. Үшін сыртқы бетін тазалау қолдануға болады суға батырылған жұмсақ шүберекті қолдана отырып, бейтарап жуғыш құралдар. Қосымша шараларын көрсету талап етілмейді. Қолдануға жол берілмейді еріткіштер, агрессивтік жуғыш сұйықтықтарды және абразивті материалдар.

### САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Тасымалдау және сақтау шамның жүргізілуі тиіс қоршаған ортаның температурасы –20 дан +40°C және салыстырмалы ылғалды ауаның 80% - дан асырмай. Сақтау және тасымалдау шамның жүзеге асырылуы тиіс тек зауыттық орауда. Тасымалдау және сақтау үдерісінде жол берілмейді әсер шам және оның қаптамаға мұнай өнімдерін агрессивті заттар мен орталар, сондай-ақ механикалық жүктемелер. Тасымалдау қаптамасында келіптің барлық түрлерімен жағдайында тасымалдау "Л" ГОСТ 23216-78.

### АҚАУЫ

Ақаулар табылған жағдайда жұмыс шамның жүргізу қажет, оны бөлшектеу, алдын ала отключив электрмен қоректендіру және тұрғылықты мекенжай бойынша бөлімде "Кепілді міндеттемелер".

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Тұтыну қуаты .....60 Вт  
Қорек көрнеуі ..... AC 220В±10%  
Жилілігі ..... 50/60 Гц  
Қуат коэффициенті .....>0.95  
Жарық ағыны (6 од.) .....1100–4500 Лм

Түс температурасы (6 од.) .....2800–6000 К  
Түрі жарықдиодтың ..... SMD 2835  
Индекс цветопередачи .....>80  
Берілген пульс беру коэффициенті .....<0.2%

Қызмет мерзімі .....>40 000 сағат  
Жұмыс температурасы .....–20...+50°C  
Мөлшері шамның ..... 530 x 120 мм  
Қорғау дәрежесі .....IP20



## Кепілдік міндеттемелер

### ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ДАЙЫНДАУШЫ

Өндіруші: Ningbo Yusing lighting co., LTD. Address: No. 1199 Mingguang Road, Jiangshan town, Yinzhou, Ningbo, China. Made in China. Дайындау күні салынуы бұйым немесе жеке қаптамаға бұйымдар сәйкес сериясы 00.00 (алғашқы екі сан - айы дайындау, қалған сандар - шығарылған жылы). Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көшесі, 77, «ParkView» БО, 6к., 07 оф.

### КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Қызмет мерзімі шам - 10 жыл сақтаған жағдайда тұтынушы тасымалдау, сақтау және орнату. Пайдаланудың кепілдік мерзімі - 24 ай ішінде сату арқылы бөлшек сауда желісін сақтаған жағдайда тұтынушы ережесін тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану. Дұрыс сақтау, монтаждау немесе пайдалану шамның әкеп соғады айыру кепілдік. Қайтару немесе ауыстыру шам болған кезде ғана жүргізіледі тұтас орау, толық жинақтау және механикалық зақымданулардың жоқтығына. Кепілдік міндеттемелер орындалады Сатушы болған жағдайда ғана Сатып алушыға кассалық чекті. Кепілдік бұйымдарға, нәтижесінде зақымдалған:

- контакт өнімнің сұйықтықтармен;
- механикалық ықпал ету және өзге де зақымдануы.

Механикалық зақымданудан жатады бүтіндігін бұзбай шам (рассеивателя, корпусының) әсерінен кинетикалық энергиясы. Жағдайда өз бетінше ашу шам кепілдік күшін жояды. Толық ақпаратты ауыстыру туралы ақаулы шамды кепілдік кезеңі болады wolta.ru немесе телефон арқылы қоңырау шалып: 8-800-555-01-23, 8 (495) 724-46-07.

Дайындалған күні: 01.2018.



## Құрметті сатып алушы!

Сіздерді сатып алумен жарық диодты шамдардың!

Біз, бұл Сіз үшін дауыс бірі біздің өнімдер. Дұрыс пайдаланған кезде, ол прослужит Сізге өте ұзақ. Біз үнемі жетілдіріп отырамыз біздің өнімдер, сондықтан өзгеріс техникалық сипаттамалары енгізілуі мүмкін қосымша хабарлама. Сурет қораптағы мүмкін аздап ерекшеленуі мазмұнның ішінде. Ластаған кезде шамның тазарту қажет жұмсақ құрғақ матамен қолданусыз жуғыш құралдарды немесе еріткіштерді.


Өтінімін, оқып шығыңыз нижепледующую ақпарат. Ол маңызды пайдалану бойынша нұсқаулар.

CLL0260W–Supernova



## Жинақтау

Жарықдиодты шырағандары – 1 дана, бекіту шам – 1 дана, төбе бекітіш – 1 дана, басқару пульті – 1 дана, дюбель – 3 дана, бұрандалар бекіту – 3 дана, винт – 2 дана, қуат элементі (AAA) – 2 дана, нұсқаулық – 1 дана.

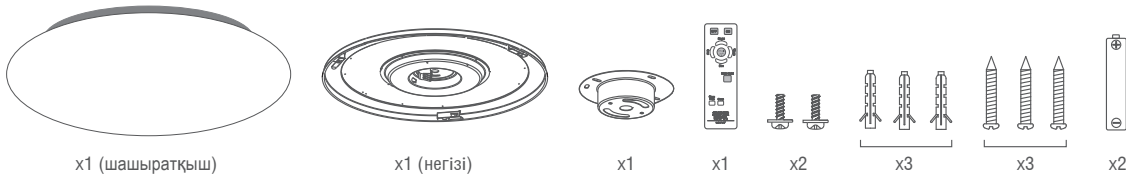


## Орынды таңдау, орнату және белгілеу

Қойыңыз, төбеге тіреу үстінде токовыводящим тиіс. Жүргізіңіз белгілеулер үшін саңылаулар бұрғылау.

Жұмыстар басталғанға дейін көз жеткізіңіз ажыратылған электр қоректену тізбегінде!

Қосу және монтаждау, демонтаждау ғана жүзеге асырылуға тиіс білікті маман!

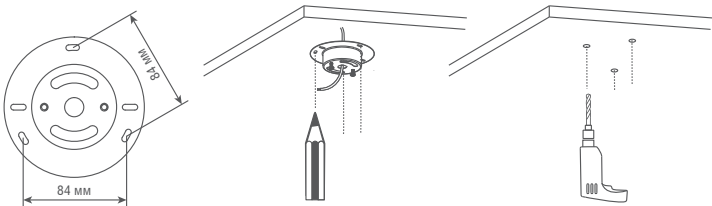

## Крепления


Қауіпсіз төбеге тіреу бұранда.



## Электр қосылымы және

Зачистите сымдар. Соедините сымдар көмегімен клеммной колодки сақтай отырып, қосу тәртібі.

Қосылу тізбегіне шам ажыратқышы бар.

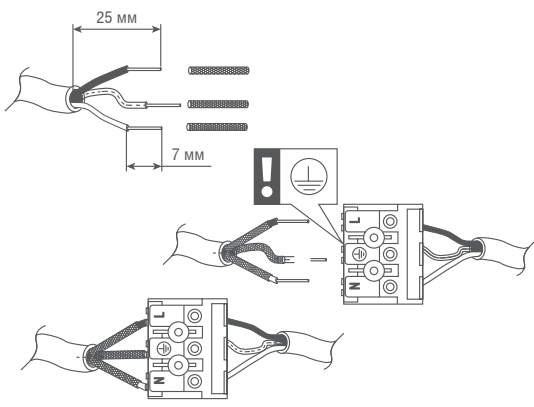


## Тәуелсіз басқармасы бірнеше шамдармен

Көмегімен жинақталған пульті ДУ мүмкін басқару сияқты бірнеше шамдармен бірден, сондай-ақ жеке. Бұл ретте бір мезгілде басқару мүмкін тиген жағдайда қашықтықтағы датчиктерді шам аймағына сигналы қашықтан басқару құралы (қараңыз бөлім "қашықтан Пайдалану әдісі").




## Қашықтан пайдалану әдісі

Көз жеткізіңіз қабырға ажыратқыш орналасқан "ON". Пайдалану кезінде қашықтан басқару пультіндегі бағыттаңыз оның шам.

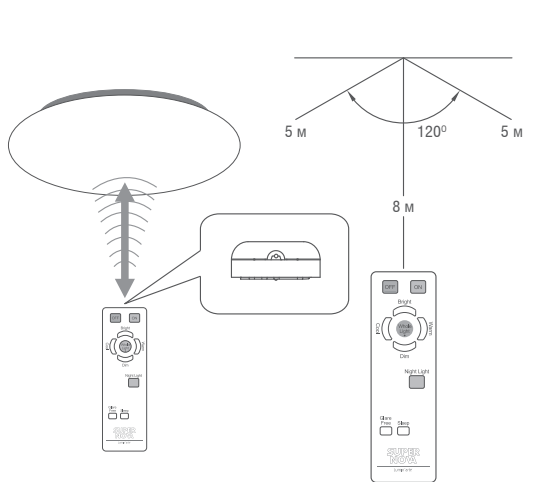


## Орнату негіздері

Орнату алдында ажыратыңыз да, шашыратқыш корпусынан шам.

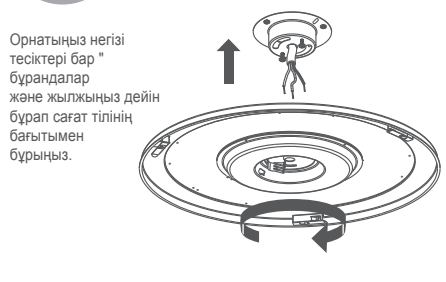


## Бақылау негіздері

Заверните отверткой бекіту бұрандалар дейін бұрап.

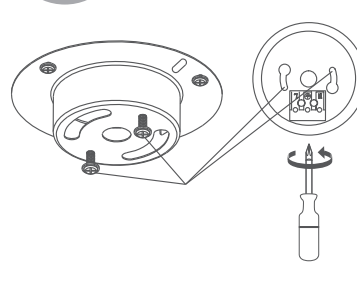

## Орнату светорассеивателя


Орнаыңыз светорассеиватель " усташуы және вращайте сағат тілімен дейін туындаған кедергілер. Содан кейін, бірқалыпты, сонымен қатар сағат тілімен бұраңыз светорассеиватель дейін бұрап.

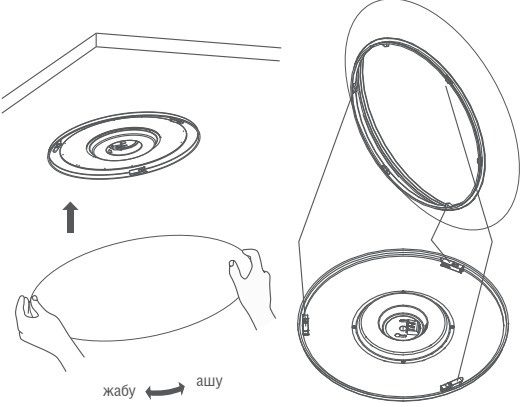

## Қоректендіру элементтерін орнату

Орнату элементтері азық-пулты ДУ сақтай отырып, полярность орнату.Түрі элементтері: 2 AAA 1.5 В.

Элементтері тамақтану жиынтығы жеткізу кірмейді.

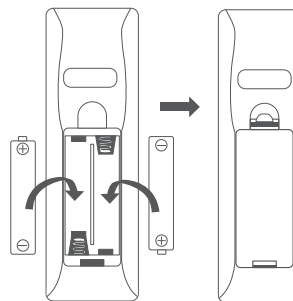

## Функциялары қашықтан басқару пультінің

Бағыттаңыз пультіне арналған шам ауыстырғанда функциялар.

### Өшіру

Бір рет басу шырақ өшіреді. Барлық қондырғылар бұл ретте запоминаются.

### Түс температурасы

Өзгерту түс температурасын свечения. Сол жақ батырма - суық жарық. Оң жақ батырмасы - жылы жарық (6 деңгей).

### Жарықтық свечения

Жоғарғы түймесі ұлғайту, жарықтық, төменгі түймесі жарықтығын азайту (6 деңгей).

### Режимі «Glare Free»

Бір қалыпты жарықтығын төмендету 10 % (6-5 немесе 5 4 деңгейі) ағымында 30 мин.



Егер қосылған кезде анықталады қосу/өшіру қабырға переключатель в течении 2-х секунд, шам режиміне автоматты циклдк жарықтандыру схемасы бойынша "бейтарап ақ жарық" -> "жылы ақ жарық" -> "түнгі режим".