



HARPER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПУЛЬТ АЭРОМЫШЬ
ДЛЯ СМАРТ ТВ
KBWL-050

Благодарим Вас за выбор продукции Harper.

Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
3. Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.



СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

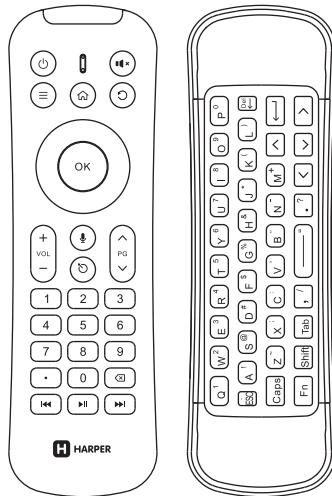

Без звука



Возврат



Главный экран



Громкость + увеличеник/- уменьшение



Переход на страницу вверх/вниз



Голосовой ввод: нажмите голосовой ввод, когда захотите использовать микрофон, при завершении отпустите.



Стереть



Предыдущий трек




Проигрывание/пауза




Следующий трек

● КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Батарейный отсек

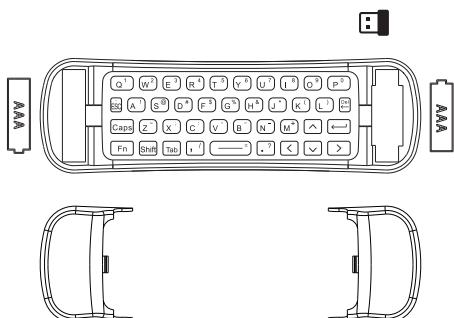

Подключение

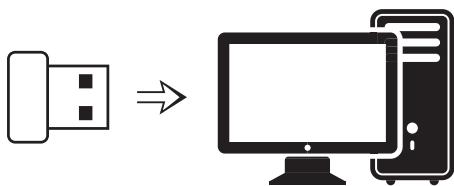

Вставьте USB-приемник в разъем USB.

● НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

1. Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, подсветка будет указывать на состояние обучения.



2. Расположите ИК-приёмники программируемого и оригинального ПДУ друг напротив друга (держите их на расстоянии около 1–3 см),

а затем нажмите кнопку, функцию которой вы хотите настроить.



3. При успешном присвоении функции светодиодный индикатор будет мигать в течение 2 секунд и затем выйдет из режима обучения.
4. Режим обучения будет завершен, если не будет обнаружен инфракрасный сигнал в течении 10 секунд.

● СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

Пульт ДУ оснащен светодиодным индикатором синего цвета.

- Индикатор однократно мигает при нажатии какой-либо из кнопок.
- Если пульт ДУ не сопряжен с USB-приемником, данный индикатор будет мигать с меньшей частотой.
- Индикатор будет мигать с большей частотой, если уровень заряда батареи слишком низкий.
- Подсветка: подсветка будет светить в течении 5 секунд, когда будет нажата какая-либо клавиша, а затем выключена, если клавиша больше не нажата.
- Режим ожидания: если в течение 3 минут никаких действий с пультом не произ-

водится, он переходит в режим ожидания (пониженного энергопотребления). При нажатии любой из кнопок пульт вернется в рабочий режим.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Обратите внимание, что пульт работает только на смарт-загруженных приложениях. Например, Google Chrome, Firefox, show box. KODI является родным приложением.
2. Не подходит для всех смарт-телеvisorов. Некоторые смарт телевизоры не поддерживают внешнее устройство ввода.



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

B1: Курсор не откликается на команды или перемещается случайным образом.

O: Положите пульт ДУ на стол и подождите 5 секунд, перед тем как снова его использовать.

B2: Светодиодный индикатор мигает, но пульт ДУ работает исправно.

O: Это сигнализирует о низком уровне заряда батареи, замените батареи..

B3: Светодиодный индикатор мигает, а устройство никак не откликается на команды пульта ДУ.

O1: Проверьте, надежно ли вставлен USB-приемник, переподключите

его. Если ничего не изменилось, см. пункт O2 далее.

O2: Расположите пульт ДУ очень близко к USB-приемнику и нажмите одновременно кнопки <OK> и <O>, чтобы проверить, заработает ли устройство.

B4: Кнопка <O> не работает.

O: Кнопка <O> отвечает за функции с использованием инфракрасных лучей. Вам следует присвоить ей конкретную функцию, перед тем как использовать. См. раздел «Настройка устройства».



РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ

Клавиатура поставляется с обычными буквенными клавишами. Чтобы набрать символ, обозначенный синим цветом,

нажмите соответствующую клавишу и вместе с ней клавишу FN.

⊕ Кнопка с символом красного цвета отвечает за функции с использованием инфракрасных лучей. Она может работать как остальные инфракрасные дистанционные кнопки.



Регулировка скорости перемещения курсора

Нажмите и удерживайте OK, нажмите VOL+ или VOL- для увеличения или снижения скорости перемещения курсора.

Всего есть три скорости на выбор: медленная, средняя и быстрая. Средняя скорость - по умолчанию.

Системные требования

HID совместимое устройство

Разъем USB

Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows CE, Windows 7, Window 8, Linux, Android (со стандартным интерфейсом USB)

(возможна не совместимость с некоторыми устройствами)

Технические характеристики

- Приемник (USB-ключ): формат «Nano»
- Совместимо с: USB 2.0 и более поздними версиями
- Режим передачи: 2,4 ГГц, до 10 метров (при отсутствии препятствий)
- Мощность передачи: менее +4db
- Питание: 2 батарейки формата AAA
- Ток в режиме ожидания, класс 1: 45 мА
- Рабочее напряжение: 3 В
- Рабочий ток: < 20 мА
- Масса изделия: 128 г (без батареи)

- • Габариты изделия: 186 × 56 × 21,5 мм

Примечание.

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна , возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Информация об утилизации



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

Примечание.

Данное изделие не содержит драгоценных металлов



Производитель: Харпер Интернэшнл Трейдинг Лимитед 15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд, Коувэй Бэй, Гонконг, КНР. Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляются согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.harper.ru

Manufacturer: Harper International Trading Limited 15F, Radio city, 505 Hennessy road, Causeway Bay, Hong Kong, China. Made in China.

The product is certified in accordance with the law on consumer protection».

The service life of the product-3 years.

The warranty period is 1 year.

Warranty service is carried out according to the attached warranty card.

The warranty card and operating manual are integral parts of this product.

Additional information about the product and the data of the authorized service center you can find on the website www.harper.ru

