



Настольный принтер штрих-кодов
Краткое руководство пользователя

POSTEK

Комплектация

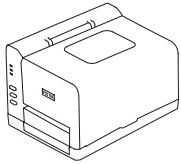

Принтер

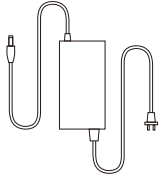

Адаптер питания



Интерфейсный кабель




Ограничители для
этикет-ленты – 2 шт



Стержень для
рулона этикеток




Стержень для
риббона

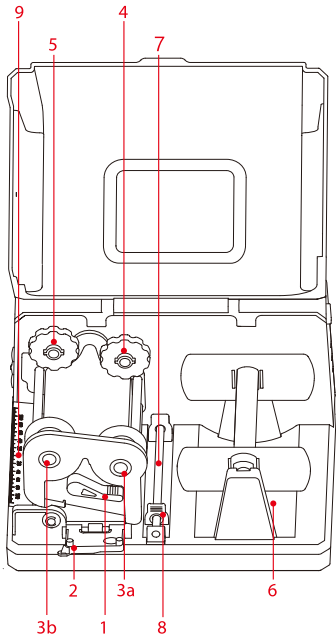


- | | |
|---|--|
| 1 Ручка | 6 Отделение для этикет-ленты |
| 2 Печатающий модуль | 7 Направляющая штанга для этикет-ленты |
| 3 Зажим для риббона | 8 Фиксаторы этикет-ленты |
| 4 Вал для риббона | 9 Выход этикет-ленты |
| 5 Вал для намотки использованного риббона | |

Установка Риббона


* Риббон необходим только для термотрансферной печати. По умолчанию принтер Q8 поддерживает ленты с чернилами снаружи. Обязательно проверьте риббон перед установкой.

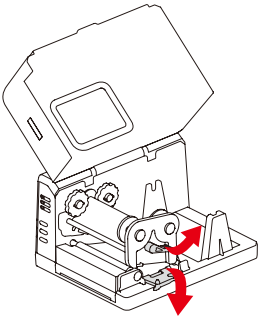


01/ Поднимите крышку принтера и освободите печатающий модуль.

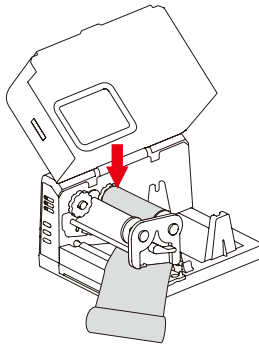

02/ Вставьте ленту риббона в отделение для риббона.

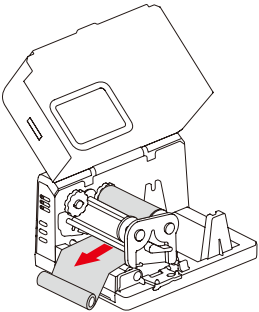



03/ Протяните ленту риббона вдоль нижней части принтера.

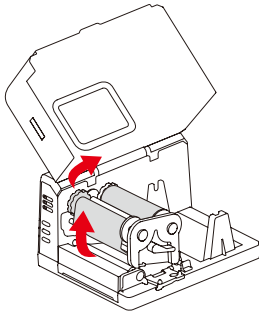

04/ Установите пустую втулку для использованного риббона. Оберните ленту риббона вокруг пустой втулки. Зафиксируйте ленту риббона.


Установка этикет-ленты

Для установки этикет-ленты следуйте указаниям ниже:

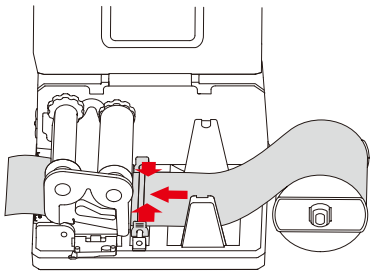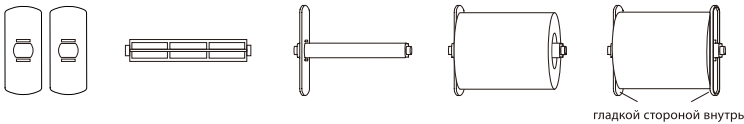


01/ Вставьте стержень в рулон для этикеток и закрепите по краям ограничителями гладкой стороной внутрь. Установите этикет-ленту четко по центру. Протяните этикет-ленту вдоль нижней части принтера, убедитесь, что лента лежит ровно. Сдвиньте фиксаторы для ленты.


02/ Опустите вниз печатающий модуль до характерного щелчка.

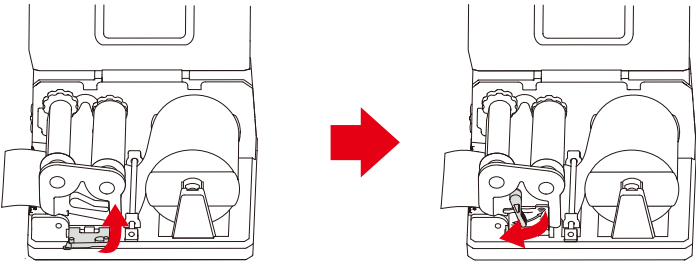

Подключение принтера к компьютеру

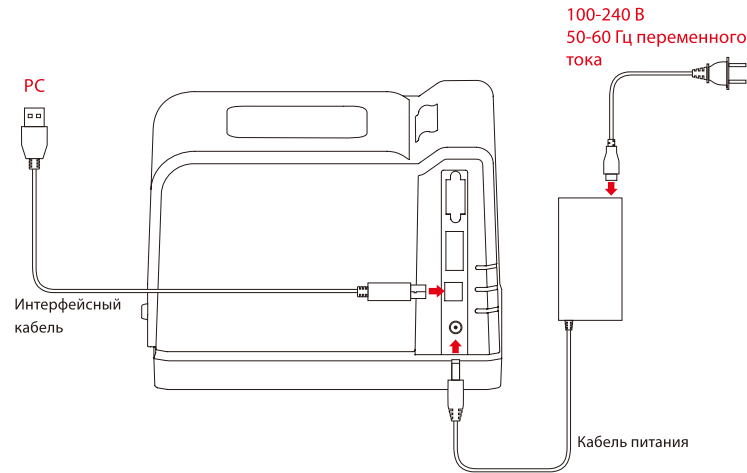

Калибровка

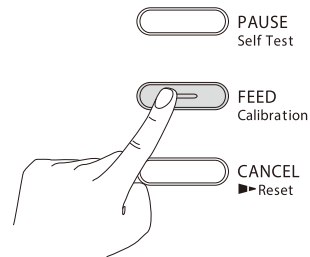

Включите принтер. На 1-2 секунды зажмите кнопку "Feed".
Принтер измерит и прогонит несколько пустых этикеток.
Калибровка завершена. Теперь принтер готов к печати.

Если возникнут проблемы

- 1. Принтер работает, а индикаторы не горят**
Убедитесь, что горит индикатор адаптера питания. Если нет, то адаптер питания не работает.
- 2. Программное обеспечение не работает после установки**
Убедитесь, что драйвер принтера установлен правильно.
- 3. Появляется сообщение «Error CanNot Print»**
Проверьте подключение интерфейсного кабеля. Если на компьютере установлено более одного драйвера, то убедитесь, что выбран принтер Q8.
- 4. При проведении печати на этикетках нет изображения**
Убедитесь, что данный тип риббона совместим с выбранным типом этикет-ленты.
Увеличьте уровень интенсивности печати в приложении для печати.
- 5. После начала печати мигают индикаторы READY и MEDIA**
Убедитесь, что правильно расположен сенсор, и проведите калибровку. Проверьте, не закончилась ли этикет-лента.
- 6. Возникает ошибка «PRINT». Мигают индикаторы READY и RIBBON**
Проверьте, правильно ли установлен риббон. Проверьте, не закончилась ли лента риббона.
- 7. Изображение нечеткое**
Убедитесь, что данный тип риббона совместим с выбранным типом этикет-ленты.
Увеличьте уровень интенсивности печати в приложении для печати.

О производителе

Postek Electronics Co., Ltd.

WWW.POSTEKCHINA.COM является официальным веб-сайтом Postek Electronics Co., Ltd. Дополнительная информация о товарах и услугах доступна на WWW.POSTEKCHINA.COM

Торговая марка **POSTEK** и авторские права на этот материал принадлежат Postek Electronics Co., Ltd. Они защищены законом Китайской Народной Республики.