




КАЛИБР
www.kalibrcompany.ru

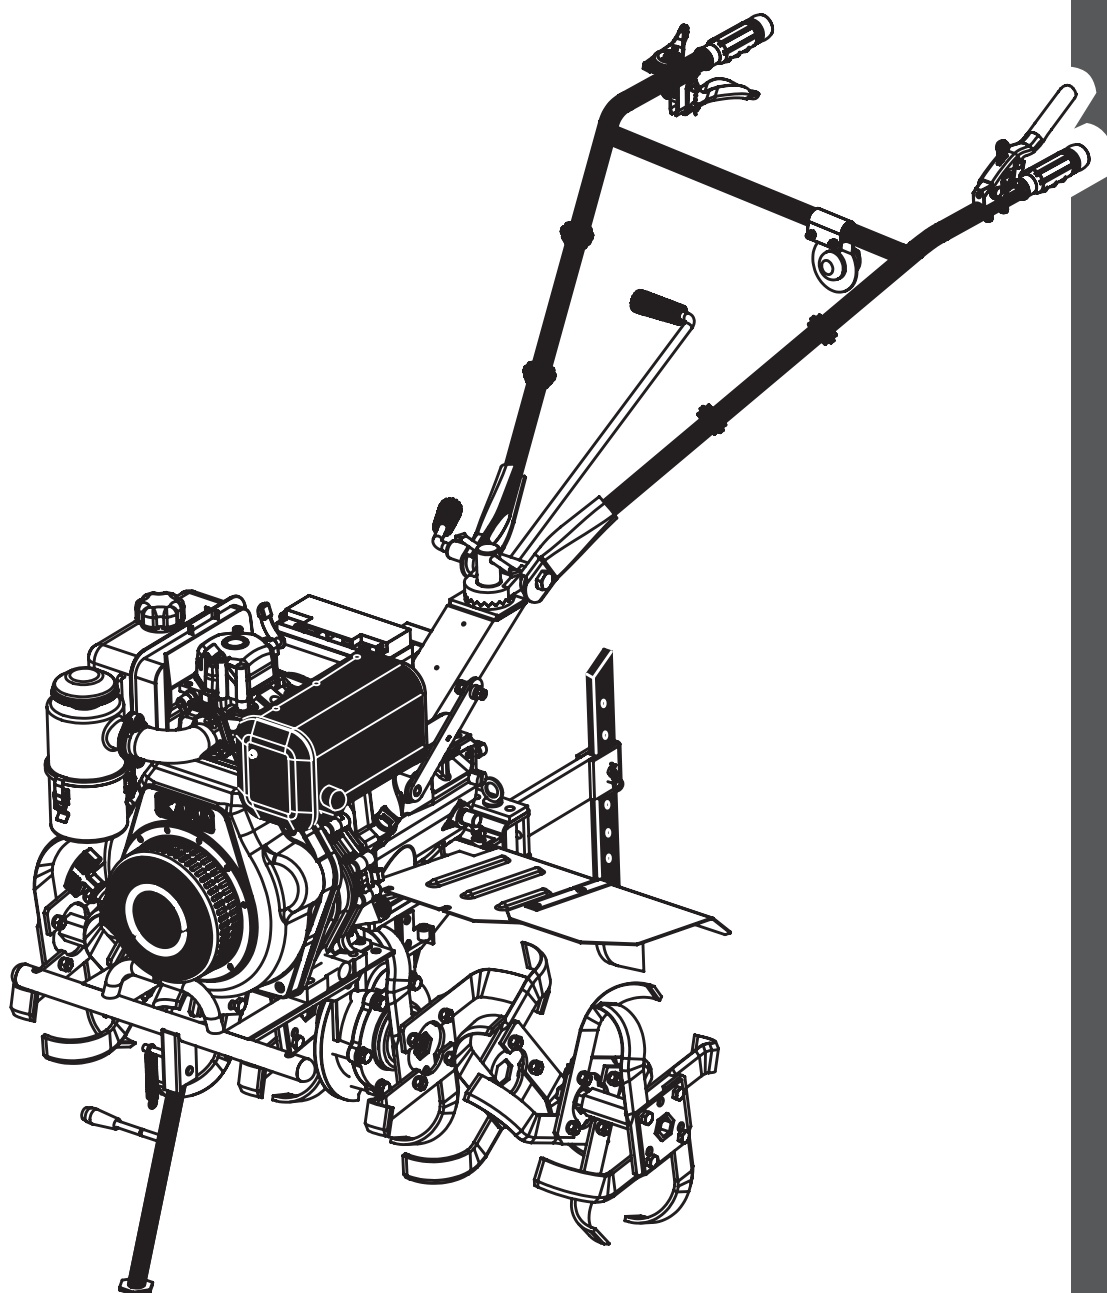

МКД - 9Э

Руководство по эксплуатации

Дизельный мотокультиватор

Уважаемый покупатель!

При покупке культиватора фрезерного Калибр МКД - 9Э убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указаны модель и заводской номер культиватора.

Настоящее Руководство содержит краткое техническое описание устройства, правил эксплуатации и технического обслуживания культиватора фрезерного.

Перед использованием внимательно изучите настоящее руководство. Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия при работе с культиватором, и обеспечит оптимальное функционирование культиватора и продление срока его службы.



Внимание! Инструмент с дизельным двигателем является источником повышенной опасности! Виды опасных воздействий на оператора во время работы: высокая скорость рабочего инструмента, локальная вибрация, высокая температура узлов двигателя и возможная повышенная концентрация выхлопных газов на рабочем месте!

Поэтому неукоснительно соблюдайте, содержащиеся в руководстве правила техники безопасности при работе. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы инструмента.

Гарантийные обязательства продавцом выполняются только при соблюдении правил эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в настоящем Руководстве.

Приобретённый Вами культиватор фрезерный может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на условия его эксплуатации.

1. Назначение и принцип действия

Фрезерный культиватор с функцией электрозапуска (далее по тексту – культиватор) предназначен для вспашки и обработки фрезами почвы в садах, теплицах и на приусадебных участках. При установке на выходной вал колёс (вместо фрез), можно использовать культиватор как мотоблок. При этом к сцепному устройству культиватора можно крепить тележку, плуг или другие насадки, не входящие в комплект поставки.

Культиватор – агрегат, использующий в качестве привода одноцилиндровый четырёхтактный дизельный двигатель внутреннего сгорания.

Коленчатый вал, приводимый во вращение возвратно-поступательными движениями поршня двигателя, передаёт крутящий момент через коробку передач (шестерёнчатый редуктор с фрикционом) на выходной вал привода фрез (колёс).

На выходном валу редуктора (с двух сторон) крепятся по одной оси (с тремя фланцами) фрез. На фланцах осей болтовыми соединениями крепятся ножи фрезы (левые и правые). Трёхфланцевая ось может быть расширена установкой дополнительной оси с четвёртым фланцем (см раздел 3.1 – установка фрез). Фланцы с закреплёнными на них ножами являются рабочим органом (фрезой) культиватора (по ГОСТ Р ИСО 11449-99).

Двигатель работает на дизельном топливе. Для запуска двигателя служит ручной стартер или электростартер с двигателем постоянного тока, питающийся от аккумуляторной батареи, установленной на культиваторе. Органы управления культиватором расположены на рукоятках управления, двигателе и коробке передач. На правой рукоятке - рычаг управления дроссельной заслонкой (сверху) и рычаг включения задней передачи (снизу). На левой рукоятке – рычаг сцепления (снизу) и рычаг включения/ отключения двигателя с фиксатором (сверху). На поперечине около левой рукоятки закреплён выключатель зажигания, имеющий два фиксированных положения: «ВЫКЛ.» и «ВКЛ.». Третье положение выключателя «СТАРТ» включает электростартер. Отпущенная ручка выключателя (после запуска двигателя) автоматически возвращается в положение «ВКЛ.». На двигателе находятся: топливный кран (положения «ON» - горизонтальное положение и «OFF» - вертикальное положение), электростартер и декомпрессор. Справа на коробке передач находится рычаг переключения передач движения вперёд (1 - «медленно», 0 - «нейтраль» и 2 - «быстро»), выведенный в сторону оператора.

2. Технические данные и комплектность поставки

2.1 Культиватор поставляется в продажу в следующей комплектации*:

Культиватор в сборе (двигатель, рама, коробка передач, аккумуляторная батарея)	1
Ось колеса с фланцем	2
Обод колеса с комплектом крепежа	4
Шина с камерой/ Ось фрезы с фланцами	2/ 4
Нож фрезы с комплектом крепежа	32
Брызговики с креплением	4
Рычаг переключения скоростей	1
Рукоятки управления с тросами и рычагами	2
Сошник с кронштейном крепления и крепежом	1
Опора передняя с крепежом	1
Сборочно-наладочный комплект	1
Руководство по эксплуатации/ Упаковка	1/ 1

**в зависимости от поставки комплектация может меняться*

2.2 Габаритные размеры и вес представлены в таблице:

Габаритные размеры в упаковке, мм	
- длина	1050
- ширина	570
- высота	780
Вес (брутто/нетто), кг	150,0/135,0

2.3 Основные технические характеристики представлены в таблице:

Двигатель	
Модель двигателя	186FBE
Тип	1 цилиндровый, 4-х тактный
Мощность, л.с./кВт	9,0/6,75
Объём топливного бака, л	5,5
Объём масляного бака, л	1,65
Стартер	электростартер, ручной стартер
Тип топлива	дизельное топливо
Тип масла	SAE 10W-40
Система зажигания	
Тип	прямой впрыск
Коробка передач	
Передача крутящего момента	шестерёнчатая-фрикционная
Редуктор привода фрез	шестерёнчатый
Трансмиссионное масло	SAE 80W-90, SAE 85W-90
Объём масла в коробке передач и редукторе, л	1,8
Рабочие характеристики	
Количество скоростей	2(вперёд)/1(назад)
Максимальная ширина обработки, см	80-110
Максимальная глубина вспашки, см	15-30

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

S/N XX XXXXXXXX/ XXXX

буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления

2.4 Общий вид культиватора представлен на рис.1

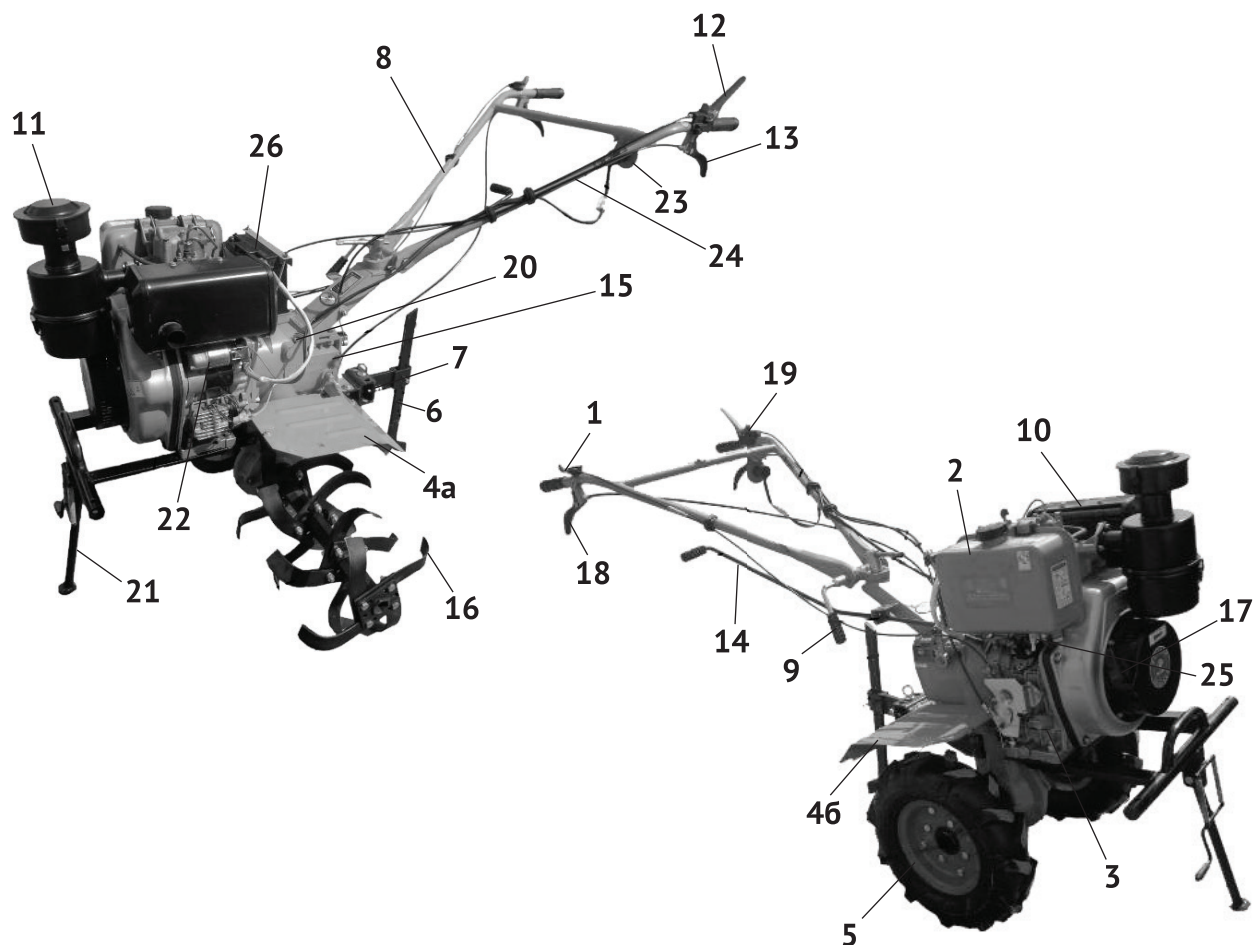


рис.1

- 1 – рычаг управления дроссельной заслонкой; 2 – топливный бак;
3 – пробка маслозаливной горловины; 4 (а, б) – брызговик; 5 – колесо;
6 – регулятор глубины вспашки (сошник); 7 – сцепное устройство;
8 – рукоятка управления (правая); 9 – рычаг фиксации рукоятки по высоте;
10 – глушитель; 11 – воздушный фильтр;
12 – рычаг выключателя двигателя-рычаг аварийного отключения; 13 – рычаг сцепления;
14 – рычаг переключения передач; 15 – коробка передач; 16 – фреза;
17 – рукоятка ручного стартера; 18 – рычаг включения задней передачи;
19 – фиксатор сцепления; 20 – пробка – щуп заливного отверстия смазки трансмиссии;
21 – опора передняя; 22 – электростартер; 23 – выключатель зажигания;
24 – рукоятка (левая); 25 – рычаг топливного крана.

2.5 Компоновка культиватора

Двигатель культиватора, аккумуляторная батарея и коробка передач закреплены на прямоугольном основании. Коленчатый вал двигателя, расположенный горизонтально, передаёт крутящий момент в коробку передач (рис.1 поз.15). Передача вращения с вала коробки передач, на приводной вал (выходной вал редуктора) фрез (колёс) осуществляется конической шестернёй. Рычаг (рис.1 поз.12) осуществляет функцию выключателя двигателя: рычаг нажат – соответствует положению выключателя «ON» - включено, рычаг отжат – положение «OFF» - выключено. При нажатом рычаге сцепления (рис.1 поз.13), рычаг переключения передач вперёд (рис.1 поз.14) устанавливает одно из трёх фиксированных положений: «0» - «Нейтраль», «1» - «Быстро» или «2» - «Медленно».

Включение передачи движения «назад» осуществляется нажатием и удержанием рычага (рис.1 поз.18) на правой рукоятке.

При движении «вперёд» фрезы культиватора производят обработку грунта. Движение «назад» применяется для отвода культиватора после обработки, при невозможности его разворота (мешают кусты, опоры, деревья).

3. Сборка культиватора

3.1 Установка фрез (см.рис.2)

- надвинуть ось фрез с тремя фланцами (рис.2 поз.1) на шестигранный вал редуктора, (с двух сторон);

- закрепить оси на валу, совместив соединительные отверстия, пальцами и зафиксировать их шплинтами;

- закрепить болтами на фланцах фрез ножи (четыре ножа на фланце, рис.2 поз.3 и 4);

- при необходимости большей ширины обработки, вставить в трёх фланцевую ось и закрепить дополнительную ось с фланцем (рис.2 поз.2);



Внимание! Ножи должны быть установлены таким образом, чтобы заточенная кромка, при работе, вращалась вперёд.


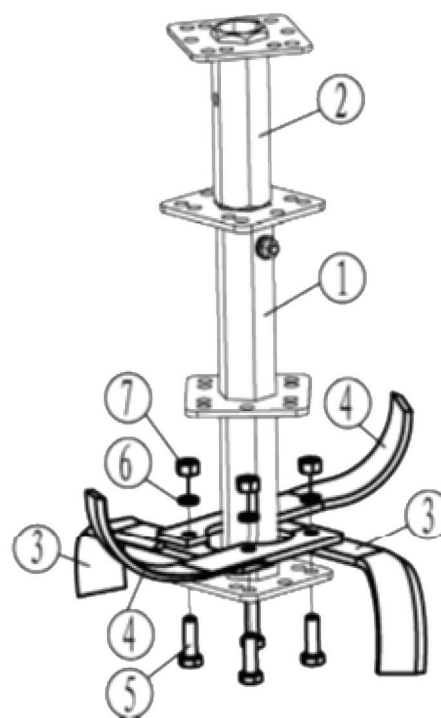


рис.2

3.2 Установка колёс (см. рис.3)

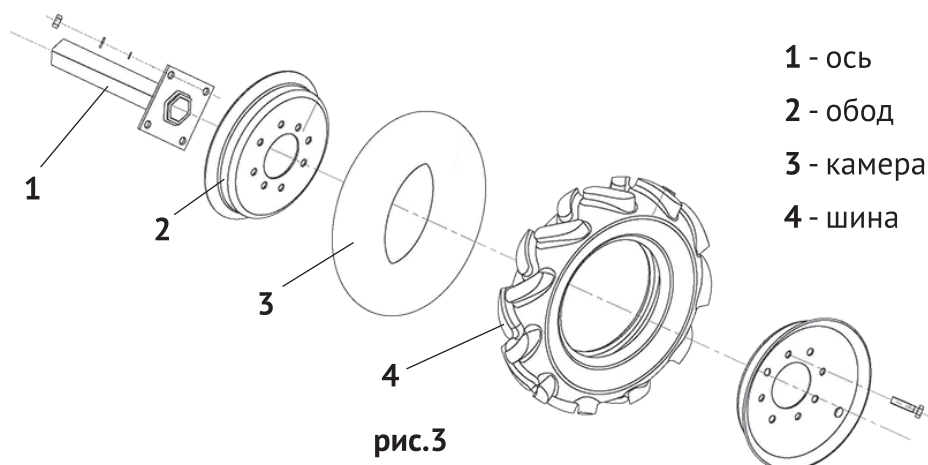

- расправить камеру внутри шины без перегибов и складок;
- надеть обод колеса с отверстием под золотник камеры, пропустив золотник в отверстие без перегибов;
- с обратной стороны шины установить обод без отверстия;
- совместив крепёжные отверстия ободов, скрепить их болтами;
- надвинуть оси колёс на выходной вал редуктора (с двух сторон);
- зафиксировать оси колёс на валу пальцами и шплинтами;
- совместив отверстия обода колеса и фланца оси колеса, скрепить их болтами;
- накачать колесо до давления 1,8 кг/см².

3.3 Установка рукояток управления (см.рис.4):



- совместить крепёжные отверстия в нижних частях рукояток управления (рис.1 поз.8) с отверстием кронштейна крепления;
- скрепить рукоятки болтовым соединением;
- зафиксировать в удобном по высоте положении (на уровне талии) рычагом (рис.1 поз.9).

- при необходимости поворота рукояток влево/вправо (обработка почвы вдоль изгороди, стены), ослабив гайку, повернуть кронштейн крепления в нужную сторону и зафиксировать.

3.4 Установка тросов управления дроссельной заслонкой, сцепления, задней передачи и выключателя зажигания (см.рис.5):



- вытянув на всю длину тросы, убедиться, что они не запутаны и не повреждены;
- раскрутить винтовое соединение рычага управления дроссельной заслонкой (рис.1 поз.1);
- прикрепить трос управления дроссельной заслонкой (рис.1 поз.1) так, чтобы он располагался сверху;
- раскрутить винтовое соединение рычага сцепления (рис.1 поз.13);
- прикрепить трос сцепления так, чтобы они располагались снизу;
- прикрепить трос включения задней передачи (рис.1 поз.18) так, чтобы он располагался снизу;
- специальными зажимами прикрепите тросы к рукояткам.

Внимание! *Установку и первоначальную регулировку тросов сцепления (рис.1 поз.13), включения задней передачи (рис.1 поз.18), выключателя зажигания (рис.1 поз.12) и управления дроссельной заслонкой (рис.1 поз.1) рекомендуется провести в сервисном центре или доверить квалифицированному специалисту.*

3.5 Установка брызговиков (см.рис.6)

- прикрутить двумя болтами (рис.6 поз.6) уголок (рис.6 поз.9) к основанию культиватора;
- закрепить на основании четырьмя болтами (рис.6 поз.1) два кронштейна (рис.6 поз.2 и 12) крепления брызговиков;
- прикрутить нижние брызговики (рис.6 поз.4 и 11) к уголку и кронштейнам;
- наложить на нижние брызговики верхние (рис.6 поз.5 и 8), совместив крепёжные от-

версия;

- наложив сверху пластины (рис.6 поз.7), скрепить брызговики болтами.

3.6 Установка и подключение аккумуляторной батареи:

- убедитесь в отсутствии внешних повреждений (трещины, сколы и т.п.);
- убедитесь, что аккумулятор заряжен, при необходимости подзарядите;
- установите аккумулятор на площадку (над коробкой передач) и закрепите кронштейнами;
- подключите «+» провод к клемме аккумулятора;
- подключите «+» провод от выключателя зажигания к клемме электростартера;
- подключите «+» провод от аккумулятора к клемме электростартера;
- подключите «-» провод к клемме аккумулятора;
- подключите «-» провод на корпус двигателя.

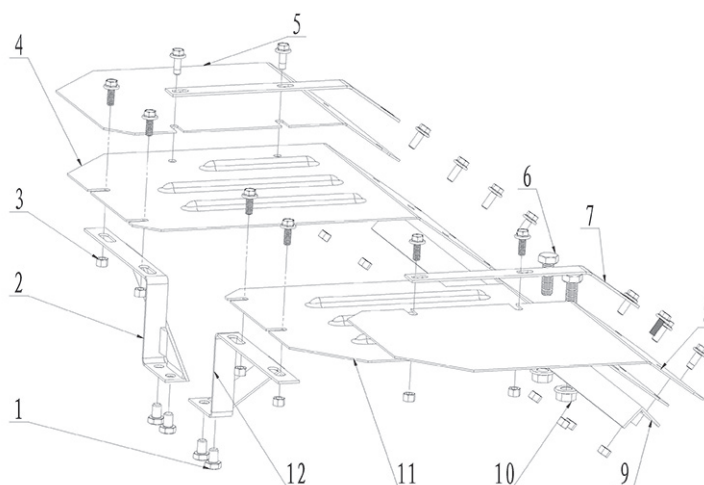


рис.6

4. Требования по безопасной эксплуатации

4.1 При транспортировании культиватора

Транспортирование культиватора на дальнее расстояние рекомендуется в упаковке завода-изготовителя (или другой подходящей по размеру).

Перед упаковкой необходимо:

- отсоединить фрезы и очистить их;
- очистить рёбра охлаждения двигателя и глушитель;
- слить остатки топлива и масла.

4.2 При заправке топливом и маслом

При отвинчивании крышки топливного бака, не допускайте попадания в него грязи. Аккуратно наливайте дизельное топливо. Не заправляйте топливо при резком порывистом ветре, иначе можно забрызгать весь культиватор. Запуск двигателя, соблюдая требования

пожарной безопасности, следует производить не менее чем в 3-х метрах от места заправки.

4.3 При подготовке к обработке участка:

- тщательно осмотрите предстоящее место работы, на предмет наличия препятствий при движении культиватора (камни, проволока, строительный мусор и пр.), при необходимости уберите мешающие предметы (ветки, доски, провода и др.);

- не допускайте, чтобы в рабочей зоне находились посторонние лица, особенно маленькие дети, а также животные;

- соблюдайте особую предосторожность, чтобы избежать скольжения или падения, особенно при работе на склонах и при движении «назад».

4.4 При работе культиватором

Данный агрегат предназначен для работы одним оператором при проведении работ. Обязательно изучите меры безопасности при работе с культиватором, изложенные в приложении 1. При работе с культиватором обязательно используйте индивидуальные средства защиты.

 **Внимание!** Для собственной безопасности всегда при работе держите культиватор двумя руками, надежно контролируя рычаги выключателя-аварийного останова, сцепления и управления дроссельной заслонкой.

5. Подготовка к работе

5.1 Регулировка глубины вспашки

Регулировка осуществляется изменением положения сошника - регулятора глубины вспашки (рис.1 поз.6), крепящемся в сцепном устройстве (рис.1 поз.7):

- вынуть штифт крепления и палец установки сошника;
- выставить стержень на необходимую высоту, вставив палец в нужное отверстие;
- зафиксировать палец штифтом.

5.2 Заполнение маслом системы смазки картера двигателя

 **Внимание!** В новом культиваторе отсутствует масло в картере двигателя! Не запускайте двигатель без масла!

Выкрутите пробку-щуп (рис.1 поз.3) из маслозаливной горловины и залейте в картер масло необходимой марки до нижнего края горловины, как показано на рис.7. Вставьте сухой чистый щуп в горловину картера и выньте его. Проверьте уровень масла: граница смоченной области щупа должна располагаться между отметками минимального и максимального

уровней.

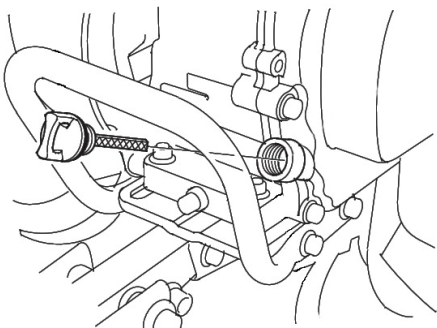


рис.7

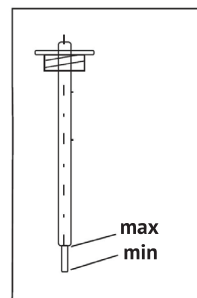


рис.8

Внимание! Контролировать и восстанавливать уровень масла необходимо перед  КАЖДЫМ запуском культиватора. Систематическая работа при пониженном уровне масла приведёт к преждевременному износу двигателя.

5.3 Заполнение коробки передач трансмиссионным маслом (см. рис.8):

- выкрутить пробку-щуп (рис.1 поз.20) маслосаливной горловины коробки передач;
- проверить уровень масла, как показано на рис.8;
- если уровень масла ниже предельно допустимого, долить.

При выборе масла руководствуйтесь требованиями эксплуатационной документации и указаниями по применению конкретного типа масла его производителем.

5.4 Заправка топливом

Внимание! Соблюдайте меры пожарной безопасности! Заполняйте топливный бак  только на открытом воздухе при выключенном и полностью остывшем двигателе. Запрещается курение при заправке топливного бака.

Откройте крышку топливного бака (рис.1 поз.2). Заливайте дизельное топливо в топливный бак не более чем на 1см ниже уровня основания заливной горловины. Перед запуском двигателя тщательно протрите крышку топливного бака, удалив возможные при заправке брызги топлива.

Внимание! Для работы используйте топливо в соответствии с ГОСТ Р 52368-2005  «Топливо дизельное ЕВРО».

Храните топливо только в канистрах, предназначенных для горючих веществ.

6. Эксплуатация культиватора



Внимание! Запрещается начинать работу с культиватором, не ознакомившись с требованиями по технике безопасности, указанными в разделе 4 и приложении 1 настоящего руководства.

6.1 Запуск двигателя



Внимание! Существует опасность отравления окисью углерода, содержащейся в выхлопных газах. ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель в закрытых помещениях.

Перед запуском убедитесь, что рычаг переключения передач (рис.1 поз.14) в нейтральном положении.

6.1.1 Запуск ручным стартером (см. рис. 9 и 10)

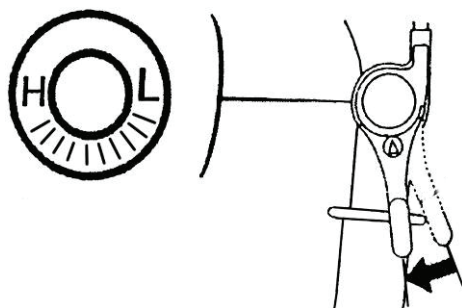


рис.9

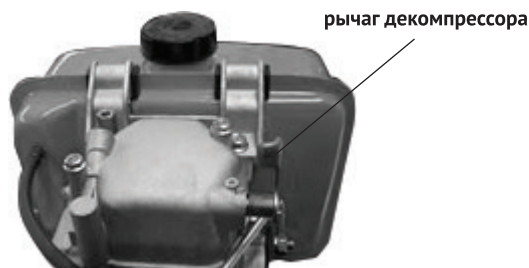


рис.10

- открыть топливный кран (рис.1 поз.25) - вертикальное положение;
- перевести ручку выключателя зажигания (рис.1 поз.23) в положение «ВКЛ.»;
- нажать рычаг включения двигателя, переведя его в положение „ON“ – включено;
- нажать рычаг сцепления и зафиксировать рычаги в этом положении нажав фиксатор (рис.1 поз.19);
- перевести рычаг дроссельной заслонки немного влево, как показано на рис.9;
- вытягивайте шнур стартера за рукоятку (рис.1 поз.17), пока не почувствуете сопротивление;
- нажмите рычаг декомпрессора (рис.10) вниз (рычаг автоматически вернётся в исходное положение после запуска двигателя);
- резко, с усилием потяните рукоятку стартера и запустите двигатель;
- повторите действие ещё раз, если двигатель не завёлся.



Внимание! Не прикладывайте излишней силы к рывку ручного стартера. Существует вероятность механического повреждения стартерного блока, которая не будет рассматриваться как гарантийный случай. Ключевым фактором в ручном запуске является не сила вытягивания троса, а резкость рывка, при вытягивании троса на 2/3 его длины.

После прогрева двигателя в течение 10-40 секунд (в зависимости от начальной температуры), переведите рычаг управления дроссельной заслонкой (рис.9) в положение «минимально».

Двигатель должен пройти обкатку в течение первых 20-ти часов работы. В период обкатки не рекомендуется нагружать культиватор свыше 70% его номинальной производительности.

6.1.2 Запуск электрическим стартером:

- открыть топливный кран (рис.1 поз.25) – вертикальное положение;
- перевести ручку выключателя зажигания (рис.1 поз.23) в положение «ВКЛ.»;
- нажать рычаг включения двигателя, переведя его в положение включено;
- нажать рычаг сцепления и зафиксировать рычаги в этом положении нажав фиксатор (рис.1 поз.19);
- перевести рычаг дроссельной заслонки немного влево, как показано на рис.9;
- одной рукой нажмите и удерживайте рычаг декомпрессора (рис.10) в нижнем положении;
- второй рукой переведите ручку выключателя зажигания в положение «СТАРТ» и удерживайте его до первой вспышки топлива в камере сгорания;
- отпустите рычаг декомпрессора и ручку выключателя зажигания, они автоматически вернуться в исходное положение.

Если двигатель не запустился, повторный запуск производить не ранее, чем через одну минуту.



Внимание! Запрещается удерживать выключатель зажигания в положении «СТАРТ» более 5 секунд. При более длительной работе электростартера может произойти его заклинивание или разряда аккумуляторной батареи.

Дизельный двигатель после запуска должен поработать на низких оборотах (1500-2000 об/мин) без нагрузки в течение 2-3 минут.

Двигатель должен пройти обкатку в течение первых 20-ти часов работы. В период обкатки не рекомендуется нагружать культиватор свыше 70% его номинальной производительности.

6.2 Остановка двигателя



Внимание! Не останавливайте двигатель на высоких оборотах.

- отпустить рычаг сцепления;
- перевести рычаг регулировки дроссельной заслонкой (рис.9) в положение «минимально»;
- перевести рычаг переключения передач (рис.1 поз.14) в нейтральное положение;
- отпустить рычаг выключения двигателя (рис.1 поз.12), что соответствует положению „OFF“ – выключено;
- закрыть топливный кран – горизонтальное положение рычага.

Для экстренной остановки двигателя – отпустить рычаг (рис.1 поз.12) включения двигателя (аварийного отключения двигателя).

6.3 Переключение скоростей культиватора

Культиватор имеет три скорости передвижения: две вперёд и одну назад. Номинальная скорость (на колёсах) на первой передаче (вперёд) – 5 км/час, на второй передаче – 10 км/час.



Внимание! Перед переключением передачи необходимо: рычаг дроссельной заслонки перевести в режим холостого хода и полностью нажать рычаг сцепления.

Для переключения передачи движения вперёд:

- нажать рычаг сцепления;
- перевести рычаг дроссельной заслонки в положение „минимально“;
- перевести рычаг переключения скорости вперёд (рис.1 поз.14) в нужное положение 1 - «Медленно» или 2 - «Быстро»;
- удерживая рычаг включения двигателя (рис.1 поз.12), отпустить рычаг сцепления (повторно нажав рычаг, если он был зафиксирован), двигатель будет работать в выбранном режиме.

При включении передачи движения «назад»:

- нажать рычаг сцепления;
- перевести рычаг дроссельной заслонки в положение „минимально“;
- перевести рычаг переключения скорости вперёд (рис.1 поз.14) в нужное положение «0» - нейтраль;
- нажать рычаг включения задней передачи (рис.1 поз.18);
- удерживая рычаг включения двигателя (рис.1 поз.12), отпустить рычаг сцепления (по-

вторно нажав рычаг, если он был зафиксирован), культиватор начнёт движение назад.

6.4 Использование культиватора в качестве мотоблока

Установить на выходной вал колёса (вместо фрез) как описано в п.3.2

Прицепить к сцепному устройству необходимую насадку (плуг, рыхлитель, тележку), как показано на рис.11:

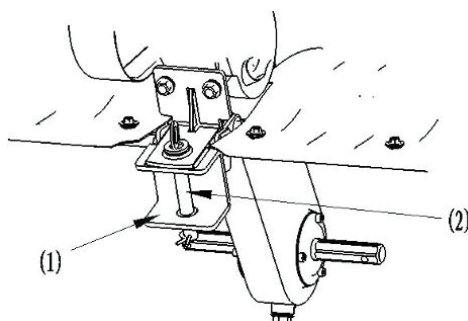


рис.11

- вынуть стержень (рис.11 поз.2);
- установить в сцепное устройство (рис.11 поз.1) рычаг (кольцо) насадки;
- зафиксировать стержнем.

6.5 Рекомендации по использованию:

- всегда управляйте культиватором, находясь в безопасной зоне – сзади;
- во время работы удерживайте культиватор крепко двумя руками. Будьте готовы к тому, что культиватор может сделать рывок (подпрыгнуть), если встретит какое-либо препятствие (камень, корень, пенёк и т.п.);
- не перегружайте культиватор. Не пытайтесь глубоко вскопать твёрдую почву (целину);
- отключайте двигатель, когда работа приостановлена и во время перемещения с одного места работы на другое;
- при работе в теплице, обеспечьте хорошую проветриваемость, во избежание отравления выхлопными газами;
- ограничьте время непрерывной работы, периодически делайте перерывы, чтобы ослабить последствия от вибрации и дать отдых рукам.

7. Техническое обслуживание



Внимание! Все работы по техническому обслуживанию следует проводить при выключенном двигателе.

7.1 Перед каждым использованием

- проверить уровень топлива и масла, при необходимости долить до требуемого уровня;
- проверить затяжку всех крепёжных элементов (болтов, винтов, гаек);
- проверить работу рычагов управления, при необходимости отрегулировать.

7.2 Воздушный фильтр

Периодичность проверки – через каждые 50 часов работы. При работе в сильно запылённой атмосфере следует проводить более частую проверку.

- снять нижний стакан-ёмкость масла (рис.12 поз.3);
- вынуть нижнюю часть держателя фильтрующего элемента;
- вынуть фильтрующий элемент из верхней части держателя (рис.12 поз.2);
- промыть все снятые элементы в ванне с чистым дизельным топливом, соблюдая правила пожарной безопасности;
- очистить внутреннюю часть крышки фильтра (рис.12 поз.1);
- установить на место фильтрующий элемент с держателями;
- закрепить нижний стакан, залив в него 80 – 120 мл чистого масла.

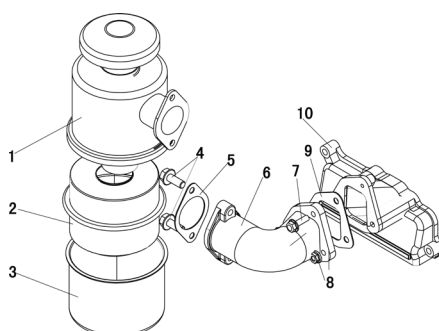


рис.12



Внимание! Не запускайте двигатель с демонтированным фильтром.

Воздушный фильтр следует заменить: при обнаружении его дефектов, изменении цвета выхлопных газов или при неустойчивой работе двигателя.

7.3 Замена масла в картере двигателя

Периодичность проведения – после первых 20-ти и далее через 50 часов наработки.

- на прогретом до рабочей температуры двигателе выкрутите пробку для слива масла (рис.7) в нижней части картера, разместив вспомогательную ёмкость под сливным отверстием;
- после истечения масла, установите пробку на место и затяните её;
- залейте масло в горловину (для удобства пользователя маслозаливные горловины выполнены с обеих сторон картера), выкрутив пробку-щуп (рис.1 поз.3) до нижнего края заливного отверстия.



Внимание! Не производите самостоятельную промывку системы смазки. В случае возникновения подозрений на повышенный уровень загрязнений, обратитесь в сервисный центр.

7.4 Замена масла в коробке передач

Перед каждым запуском культиватора необходимо проверить наличие масла в коробке передач и редукторе:

- установить культиватор на ровную, горизонтальную поверхность;
- вывернуть болт-пробку для слива масла в нижней части редуктора, разместив вспомогательную ёмкость под сливным отверстием;
- после истечения масла, установить болт-пробку на место и затянуть её;
- вывернуть пробку-щуп (рис.1 поз.20) маслозаправочного отверстия коробки передач;
- проверить уровень масла по рискам щупа (см.рис.8), при необходимости долить масло.

7.5 Очистка топливного фильтра

- перед каждой заправкой топливом, проверяйте чистоту сетчатого фильтра;
- при необходимости очистки: вынуть фильтр, промыть его в растворителе («Уайт-спирит» или подобный);
- высушить фильтр и установить на место.

7.6 Очистка культиватора



Внимание! Очищайте культиватор и фрезы сразу после использования.

Перед очисткой культиватора выключите двигатель, дайте ему остыть.

- очистите фрезы, брызговики (рис.1 поз.4) и элементы двигателя с помощью щётки;
- удалите растительность, верёвки и другие материалы, которые могли намотаться на выходной вал редуктора с фрезами;
- после остывания, очистите рёбра охлаждения двигателя и глушитель.

7.7 Смазка

Периодичность проведения: в конце сезона.

- смазать все вращающиеся и движущиеся части культиватора и фрез маслом;
- нанести небольшое количество масла на кронштейн крепления рукояток управления и сцепное устройство.

7.8 График проведения необходимого планового ТО

Вид ТО	После каждого использования	Первые 20 часов	Через 50 часов	Через 100 часов	В конце сезона	При необходимости
Смазка подвижных и вращающихся частей					+	
Проверка воздушного фильтра			+			
Замена воздушного фильтра						+
Замена масла картера двигателя		+	+			
Замена масла трансмиссии		+			+	
Очистка фрез	+					
Очистка рёбер охлаждения двигателя и глушителя	+					
Проверка работы привода фрез						+
Внимание! Полная диагностика, регулировки и профилактические работы должны проводиться только специализированным сервисным центром.						

8. Срок службы, хранение и утилизация

8.1 Срок службы культиватора 3 года.

8.2 ГОСТ 15150 (таблица 13) предписывает для инструмента условия хранения - 1 (хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40°С). Относительная влажность воздуха (для климатического исполнения УХЛ 4) не должно превышать 80%.

8.3 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

8.4 Если Вы не собираетесь использовать машину в течение длительного периода времени, необходимо подготовить её к хранению:

- тщательно очистите корпус культиватора, колёса и фрезы;
- для предупреждения образования ржавчины покройте все металлические части тонким слоем масла или средством защиты от коррозии;
- поместите культиватор, фрезы и колёса в чистое, сухое, закрытое помещение.



Внимание! Перед подготовкой культиватора к длительному хранению слейте (на открытом воздухе) остатки топлива из топливного бака.

При расконсервации культиватора после длительного хранения, необходимо заменить масло в картере, как указано в п.7.4 настоящего руководства.

8.5 При полной выработке ресурса культиватора необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией инструмента с двигателем внутреннего сгорания.

9. Гарантия изготовителя (поставщика)



Внимание! Срок службы культиватора зависит от совокупности факторов, основные из которых: типы и качество используемых дизельного топлива и смазочного масла, частота пусков и остановок.

9.1 Гарантийный срок эксплуатации культиватора – 12 календарных месяцев со дня продажи.

9.2 В случае выхода культиватора из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера культиватора серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адрес гарантийной мастерской:

141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д.16

т. (495) 647-76-71

При гарантийном ремонте срок гарантии культиватора продлевается на время ремонта и пересылки, обслуживания, хранения и транспортировки.

9.3 Безвозмездный ремонт, или замена культиватора в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

9.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей культиватора, в течение

срока, указанного в п.9.1, он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить инструмент Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки – в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт культиватора или его замену. Транспортировка изделия для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

9.5 В том случае, если неисправность культиватора вызвана нарушением условий его эксплуатации, Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

9.6 На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

9.7 Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- естественный износ (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения;
- неисправности, возникшие в результате перегрузки культиватора, повлекшие выход из строя двигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов культиватора, потемнение или обугливание изоляции проводов двигателя под действием высокой температуры.
- на быстро изнашиваемые части (фрезы, сальники, резиновые уплотнения и т.п.);
- обычное техническое обслуживание, а также на промывку топливной системы и устранение забиваний (в результате действия химикатов, грязи, углеродистых и известковых отложений и т.п.).

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

(для фрезерного культиватора, управляемого идущим рядом оператором)

1. Общие указания мер безопасности



Внимание! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к тяжелым травмам, пожару и (или) серьезным повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

1.1 Пожарная безопасность



Внимание! Пары дизельного топлива легко воспламеняются.

1.1.1 Храните топливо только в предназначенных для этого канистрах

1.1.2 Не курите при работе с топливом.

1.1.3 Пробку бака открывайте медленно, чтобы постепенно сбросить избыточное давление внутри бака. Заливку топлива в бак и осушение топлива из бака выполняйте только на открытом воздухе с помощью воронки при остывшем, выключенном двигателе.

1.1.4 Не снимайте пробку с топливного бака при работающем или горячем двигателе.

1.1.5 Тщательно закручивайте пробки топливного бака и канистры с топливом.

1.1.6 В случае разлива топлива не запускайте двигатель: уберите машину с места заправки и примите меры по удалению разлитого топлива и предупреждению его возгорания до тех пор, пока оно не испарится и его пары не рассеются.

1.1.7 Незамедлительно убирайте следы топлива с корпуса культиватора.

1.1.8 Не запускайте машину в месте заправки: запускать двигатель на расстоянии не менее 3 метров от места заправки топливом.

1.1.9 Избегайте контакта топлива с одеждой. В случае его попадания смените одежду перед запуском двигателя.

1.1.10 Не направляйте глушитель (выхлопные газы) на легковоспламеняющиеся материалы.

1.1.11 Не оставляйте заправленный топливом культиватор в помещении, где испарения топлива могут вступить в контакт с пламенем, искрой или источником сильного тепла.

1.1.12 Дайте остыть двигателю перед внесением машины в помещение и перед транспортировкой.

1.2 Личная безопасность

1.2.1 Ознакомьтесь с органами управления и надлежащим использованием культиватора.

1.2.2 Научитесь быстро останавливать двигатель.

1.2.3 Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации культиватора. Не пользуйтесь культиватором, если Вы устали, находитесь под действием наркотических средств, алкоголя или лекарственных препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации машин может привести к серьезным повреждениям.

1.2.4 Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда надевайте средства для защиты глаз. Защитные средства – такие, как маски, предохраняющие от песка или пыли, обувь, предохраняющая от скольжения, средства защиты слуха, используемые в соответствующих условиях – уменьшат опасность получения повреждений.

1.2.5 Перед запуском машины удалите все регулировочные или гаечные ключи.

Ключ, оставленный вблизи вращающихся частей машины, может привести к травмированию оператора.

1.2.6 При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. Это позволит обеспечить лучший контроль над машиной в неожиданных ситуациях.

1.2.7 Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям машины. Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.



Внимание! Части двигателя, особенно глушитель, сильно нагреваются в процессе работы. Во избежание ожогов, не прикасайтесь к ним до полного остывания.

1.3 Эксплуатация и уход за культиватором



Внимание! При работе культиватором Вы несёте ответственность за последствия инцидентов или нештатных ситуаций, в результате которых могут пострадать третьи лица или их имущество.

1.3.1 Перед началом работы машиной убедитесь, что срок годности, марка топлива, масла и параметры рабочего инструмента, а также условия работы соответствуют требованиям настоящего Руководства.

1.3.2 Не перегружайте культиватор. Используйте машину соответствующего назначения для выполнения необходимой Вам работы. Лучше и безопаснее выполнять культиватором ту работу, на которую она рассчитана.

1.3.3 Не изменяйте регулировки двигателя и не выводите его на слишком высокие обороты.

1.3.4 Не используйте культиватор, если его выключатель неисправен (не включает или не выключает). Любая машина, которая не может управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.

1.3.5 Заглушите двигатель машины перед выполнением каких-либо регулировок, замены принадлежностей или помещением её на хранение.

1.3.6 Храните неработающую машину в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с машиной или данной инструкцией, пользоваться машиной. Машины с двигателем внутреннего сгорания представляют опасность в руках неквалифицированных пользователей.

1.3.7 Обеспечьте техническое обслуживание культиватора. Проверьте машину на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу машины.

В случае неисправности отремонтируйте машину перед использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания машины.

1.3.9 Используйте машины, с двигателем внутреннего сгорания, приспособления, инструменты и пр. в соответствии с данным Руководством с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование машины для выполнения операций, на которые она не рассчитана, может создать опасную ситуацию.

1.4 Обслуживание

1.4.1 Ваша машина должна обслуживаться квалифицированным персоналом, использующим только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность машины.

2. Указания мер безопасности при работе с культиватором

Перед началом использования культиватора необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию.

2.1 Ознакомиться с органами управления и назначением культиватора. Знать, как быстро остановить агрегат и отключить органы управления.

2.2 Произвести тщательный осмотр площади, на которой предстоит работать.

2.3 Не допускается проводить какие-либо регулировки при работающем двигателе, за исключением случаев, рекомендованных изготовителем.

2.4 Принимать особые меры предосторожности при работе на пересечённых участках и участках, имеющих наклон.

2.5 При столкновении с посторонним объектом необходимо остановить двигатель, тщательно

осмотреть культиватор на предмет повреждений и устранить их перед повторным пуском.

2.6 При работе в теплицах обеспечить хорошее проветривание. Не допускать скопления токсичных выхлопных газов.

2.7 Никогда не работать при ограниченной видимости или недостаточном освещении.

2.8 Быть осторожным при работе на тяжёлых почвах. Фрезы могут застрять в земле и потянуть культиватор вперёд.

2.9 Регулярно проверять крепление болтов установки двигателя и других болтовых (винтовых) соединений, чтобы быть уверенным в безопасном состоянии культиватора.

Описание условных обозначений



Внимательно прочитайте правила безопасности и следуйте изложенным в них указаниям. Не соблюдение приведённых правил может привести к серьёзным травмам, полученным в результате механического воздействия движущихся частей мотокультиватора или к пожару.



Осторожно, горячо! Части двигателя, особенно глушитель, сильно нагреваются в процессе работы. Не касайтесь их во избежание серьёзных ожогов при соприкосновении. Дайте двигателю остыть.



Дождитесь полной остановки движущихся по инерции частей мотокультиватора после его выключения, не пытайтесь остановить их руками!



Опасность получения травм вращающимися частями мотокультиватора! Держите руки и ноги в стороне от вращающихся частей мотокультиватора, особенно при движении задним ходом! Запрещается дотрагиваться до вращающихся частей мотокультиватора в процессе работы!



Работайте в соответствующей обстановке одежде. Ваша одежда должна соответствовать погодным условиям. Не носите длинную, широкую одежду, которая может быть захвачена движущимися частями мотокультиватора.



Во время работы следует носить защитную обувь с высоким голенищем, нескользящей подошвой и прочным носком. Такая обувь защищает от травм, а также обеспечивает устойчивое положение пользователя.



Защитные рукавицы относятся к обязательной оснастке пользователя. Их следует постоянно надевать во время работы.



Несмотря на то, что среднее значение шумов мотокультиватора не представляет угрозы для здоровья людей, в случае длительного пребывания в непосредственной близости с изделием, рекомендуется пользоваться средствами защиты органов слуха (наушники, беруши и т.п.).

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт (модель

Изыят» 20 г. Исполнитель

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт (модель

Изыят» 20 г. Исполнитель

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Талон № 1*

на гарантийный ремонт культиватора

(модель

Серийный номер S/N

Представитель ОТК

Заполняет торговая организация:

Продан (наименование предприятия - продавца)

Дата продажи

Место печати

Продавец (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 2*

на гарантийный ремонт культиватора

(модель

Серийный номер S/N

Представитель ОТК

Заполняет торговая организация:

Продан (наименование предприятия - продавца)

Дата продажи

Место печати

Продавец (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт (модель _____)

Изъят _____ 20__ г. Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Талон № 3*

на гарантийный ремонт культиватора

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*

на гарантийный ремонт культиватора

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

КАЛИБР

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

www.kalibrcompany.ru

