

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**НАГНЕТАТЕЛЬ МАСЛА МОБИЛЬНЫЙ,
С ПНЕВМОПРИВОДОМ, 30 Л.**

модель: **KRW1910N**



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: При использовании любого инструмента, необходимо соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск получения травм и повреждения оборудования.

- 1. Следите за условиями рабочего места.** Запрещается использовать механизмы или электроинструмент во влажных условиях. Не подвергать воздействию осадков. Рабочая область должна быть хорошо освещена. Запрещается использовать электроинструменты вблизи легковоспламеняющихся газов или жидкостей.
- 2. Держите детей подальше от рабочей области.** Детям запрещается находиться в пределах рабочей зоны. Запрещается детям управлять оборудованием, инструментами или удлинителями.
- 3. Неиспользуемое оборудование должно передаваться на хранение.** Когда инструмент не используется, он должен храниться в сухом месте во избежание возникновения коррозии. Всегда держите инструменты под замком, в недоступном для детей месте.
- 4. Используйте защиту для глаз и ушей.** Всегда носите защитные очки одобренного ANSI типа. При работе с химическими порошками и аэрозолями, следует носить пылезащитную маску или респиратор одобренного ANSI типа.
- 5. Осторожно обращайтесь с инструментами.** Периодически осматривайте сетевые кабели и шланги оборудования. При их повреждении замените или обратитесь к компетентному технику. Рукоятки должны всегда должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
- 6. Избегайте случайных запусков** Когда оборудование не используется и перед подключением шлангов, убедитесь, что подача сжатого воздуха отключена.
- 7. Проверьте наличие поврежденных деталей.** Перед использованием какого-либо инструмента, деталь, которая кажется поврежденной, должна быть тщательно проверена, чтобы определить, будет ли она правильно работать и выполнять свои функции. Любая поврежденная деталь должна быть отремонтирована или заменена квалифицированным специалистом. Запрещается использовать инструмент, если любой из переключателей не работает корректно.

8. Запасные части и комплектующие. При обслуживании, используйте только идентичные запасные части. Использование любых других деталей ведет к аннулированию гарантии. Разрешается использование комплектующих, предназначенных только для данного инструмента.

9. Техобслуживание Для вашей безопасности, обслуживание и ремонт должны регулярно проводиться квалифицированным специалистом.

Примечание: Технические характеристики данного оборудования могут варьироваться в зависимости от давления воздуха и производительности компрессора.

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Оборудование должно эксплуатироваться только квалифицированным персоналом. Его следует использовать только после прочтения и осмысления указаний по технике безопасности и правил эксплуатации, приведенных в данном руководстве.

1. Во избежание попадания пыли и влаги в устройство, сжатый воздух должен поступать фильтрованный.
2. При обнаружении утечек в оборудовании или шлангах, немедленно отключите сжатый воздух и устраните утечку.
3. Запрещается превышать рекомендованное рабочее давление воздуха 8 бар / 115 psi. Это может привести к повреждению оборудования.
4. Запрещается направлять масловыпускное отверстие в сторону людей или объектов, таких как электропроводы или движущийся автомобиль.
5. Всегда отключайте подачу воздуха после использования оборудования, чтобы масло не смогло просочиться в случае, если один из компонентов насоса выйдет из строя.
6. При замене деталей или ремонте оборудования используйте только оригинальные запасные части.
7. Данное оборудование можно использовать для перекачки только смазочных материалов, использованного масла или незамерзающих жидкостей. Запрещается использовать установку с другими веществами. Если у вас есть любой особый запрос, пожалуйста, свяжитесь с нами.
8. Запрещается использовать оборудование вблизи открытого огня. Запрещается курить во время эксплуатации. Использовать только в хорошо проветриваемом пространстве.
9. На случай пожара храните поблизости оборудования огнетушитель класса ABC.
10. Всегда защищайте кожу и глаза от контакта с маслом и растворителями. (носите маслонепроницаемые перчатки и т.д.)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Питание: воздушный компрессор
2. Подходит для: все виды моторного и редукторного масла
3. Рабочее давление воздуха: < 8 бар (115 psi)
4. Объем бака: 30 л
5. Соединение впуска воздуха: быстроразъемное с внешней резьбой, 1/4"
6. Длина трубки подачи масла: 1.3 м
7. Температура масла: -10~50°C

Мы оставляем за собой право изменять внешний вид товаров.


Описание:

В данном оборудовании используется для работы сжатый воздух, вырабатываемый компрессором, который является безопасным, экологически чистым и безыскровым. Оно может использоваться для перекачки смазочного масла, отработанного масла и антифриза.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Подготовительная часть

1. Перед использованием, отвинтите воронку от устройства и очистите ее от загрязнений, образовавшихся при транспортировке или хранении. (можно подключить к устройству сжатый воздух, чтобы выполнить очистку)
2. Установите воронку на место. Добавьте масло в масляный бак устройства пока уровень масла не достигнет максимально высокого уровня (указатель уровня масла). Затем плотно закрутите масляное уплотнение внутри воронки.

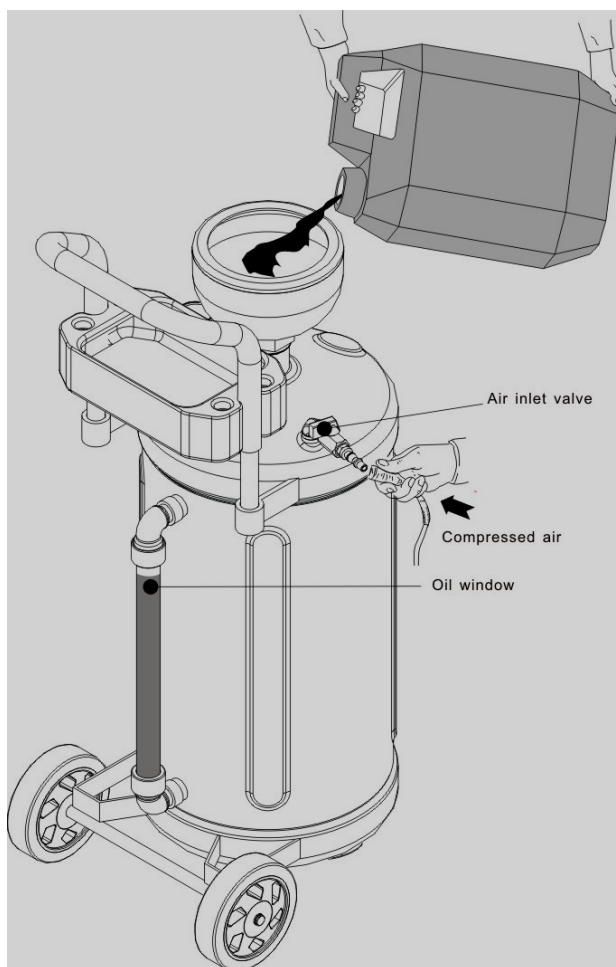

3. Убедитесь, что впускной воздушный клапан открыт и выпускной клапан масла закрыт.
4. Подключите пневмопровод к впускному штуцеру устройства.
5. С помощью ручки регулятора давления (выполняется заказчиком) установите давление воздуха между 5 бар и 8 бар.
6. Теперь оборудование готово к нагнетанию масла.
7. При необходимости вы можете закрыть впускной воздушный клапан и отключить источник сжатого воздуха.

Нагнетание масла

1. Возьмите подающий шланг и направьте маслоотводное отверстие в необходимое место.
2. Откройте выпускной клапан масла (см. рисунок на стр. 4) и начните нагнетание.
3. При достижении необходимого объема закройте выпускной клапан масла, чтобы остановить нагнетание.

ВНИМАНИЕ:

1. Во избежание попадания пыли и влаги в устройство, сжатый воздух должен поступать фильтрованный.
2. Запрещается превышать максимальное давление воздуха 8 бар (115 psi).
3. При обнаружении утечек в оборудовании или шлангах, немедленно отключите сжатый воздух. Сбавьте давление в баке и устраните утечку.
4. Перед первым использованием, открутите масляное уплотнение от устройства и очистите ее от загрязнений, образовавшихся при транспортировке или хранении.
5. Данное оборудование можно использовать для перекачки только смазочных материалов, использованного масла или незамерзающих жидкостей. Запрещается использовать установку с другими веществами.