

UROVO DT30

Простая начальная
инструкция пользователя



Фронтально (рис.1)

Внешний вид и кнопки



Вид спереди (рис.2)



Вид сверху/снизу (рис.3)

Установка батареи



Установите батарейку в направлении указанном выше, затем передвиньте защелку вправо (защелкнуто)

Опции питания

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока устройство не завибрирует.

Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится надпись "Выключить". Нажмите "Выключить".

Принудительная перезагрузка: Нажмите и удерживайте кнопку питания 10 секунд. Не нажимайте "Выключить". Ваше устройство будет перезагружено.

Инструкция по зарядке

Подсоедините один конец USB провода к адаптеру питания, а другой конец к устройству. Рекомендуется использовать зарядную подставку для более удобной зарядки.



Адаптер

Type C - USB

urovo®
mobility redefined

Модель		
Серийный номер устройства		
Дата продажи		
Продавец		МП

Содержимое упаковки



SIM карта, способ установки TF карты

Осторожно поместите SIM-карту в соответствующий слот правильной стороной для нормального использования. TF карта должна быть установлена в соответствующем слоте и в правильном положении (как показано)



Вид сбоку (рис.4)





Вид сзади (рис.5)

Подключение к ПК


Подсоедините устройство к ПК, используя прилагаемый USB провод. Если понадобятся дополнительные драйверы, компьютер автоматически скачает их из интернета.

Как только USB порт будет подключен, потяните информационную панель сверху экрана, чтобы показалось меню USB настроек

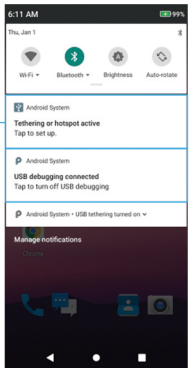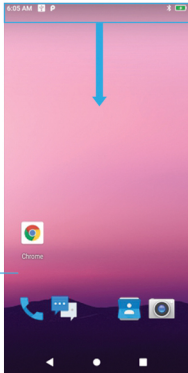

Нажмите здесь, чтобы активировать меню администратора.

Нажмите здесь, чтобы активировать настройки USB

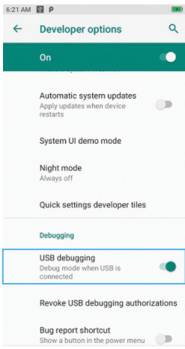


Нажмите здесь, чтобы включить режим отладки

Выберите данную опцию для доступа к хранилищу устройства

Выберите данную опцию, чтобы отправить данные с устройства на компьютер

Выберите данную опцию для передачи изображений

Выберите данную опцию для зарядки устройства

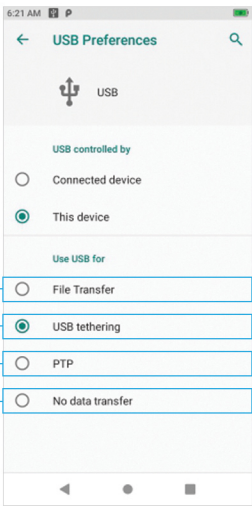

На Windows откройте "Этот компьютер". Нажмите "Съемный диск", чтобы увидеть и передать данные с устройства.

Примечания:

- Когда DT40 подключен к ПК в режиме SLAVE, опция "Это устройство" будет выбрана автоматически.
- Когда DT40 подключен к другому устройству в режиме HOST, опция "Подключенное устройство" будет выбрана автоматически.

Указатели

Батарея		Полностью заряжено
		Заряжено наполовину
		Идет зарядка
		Низкая зарядка
Сигнал сети		Хороший сигнал
		Нестабильный сигнал
		SIM карта не вставлена
		Ошибка SIM карты/ не обслуживается
WiFi		WiFi включен. Нет доступных беспроводных сетей для подключения
		WiFi подключен
		WiFi отключен
NFC		NFC включен

Основные характеристики	
Модель	UROVO DT30
Операционная система	Android 9.0
Процессор	Процессор восьмиядерный Cortex-A53, 1.4GHz
Память	RAM:1GB ROM:8GB (на выбор) RAM:2GB ROM:16GB (стандартная комплектация)
Экран	Экран 3.2" IPS цветной (разрешение 480x320); сенсорный, поддерживает мультитач
Слоты расширения	Nano-SIM x 1, стандартный SIM x 1 (несовместим с PSAM) Micro SD карта, максимальная поддержка 128GB
Интерфейсы	USB Type-C, POGO PIN
Сбор данных	
Сканирование	
1D	GS1 Databar, EAN/UPC, Code 39, Code 32, Code 11, 2/5 Codes, Codabar, Code 128, EAN128, MSI, RSSI, Code 93, China Postal Code
2D	UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, Korean 3 of 5, Matrix2of5, Inverse1D, GS1DataBar, CompositeCodes, PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, DataMatrixInverse, Maxicode, QRCode, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverse, Han Xin, Han Xin Inverse, Postal Codes, US Postnet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal
Высокоуровневый 2D	UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, Korean 3 of 5, Matrix2of5, Inverse1D, GS1DataBar, CompositeCodes, PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, DataMatrixInverse, Maxicode, QRCode, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverse, Han Xin, Han Xin Inverse, Postal Codes, US Postnet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal
Камера	Задняя камера, поддержка вспышки, автофокус, видео
RFID (HF)	Поддержка ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE:Mifare S50, Mifare S70, Mifare UltraLigh, Mifare Pro, Mifare Desfire, поддержка NFC соглашения, FelCa. Рабочий диапазон 13.56MHz Сканирование с расстояния 0-6cm (ISO15693), 0-4cm (ISO14443A/B)

Меры предосторожности и ответственность

- Настоящее руководство пользователя следует использовать как руководство к модели V5100 SERIES.
- Для корректной работы терминала сбора данных/оборудования следует исключить в процессе эксплуатации следующие случаи:
 - А) Модификацию, разбор и ремонт оборудования вне авторизованных сервисных центров;
 - В) Использование неоригинальной зарядки, подачу слишком высокого напряжения;
 - С) Использование в сложных условиях эксплуатации, за пределами рекомендованных температурных норм, норм влажности, запыленности и т.п.;
 - Д) Наступление форс-мажорных условий, которые привели к потере оборудованием работоспособности;
 - Е) Использование совместно с оборудованием несовместимых устройств;
- При работе с оборудованием со сканером штрих-кодов не направлять сканирующий луч на глаза.
- При неиспользовании оборудования, его следует хранить в прохладном и сухом месте в выключенном состоянии.
- При эксплуатации оборудования следует обращать внимание на экран терминала сбора данных и стекло сканирующего модуля. Для нормальной работы оборудования требуется, чтобы данные поверхности не были повреждены.
- При отображении на экране терминала сбора данных информации о разрядке аккумулятора, оборудование необходимо установить на подзарядку. Оборудование не рекомендуется использовать во время зарядки. Для продления срока работы аккумулятора необходимо использовать только оригинальные зарядные устройства.

Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.

Правила гарантийного обслуживания:



- Требования к эксплуатации оборудования описаны в кратком руководстве пользователя.
- При обстоятельствах, не нарушающих требования эксплуатации, гарантийный срок на оборудование составляет 24 месяцев с момента приобретения оборудования.
- В течение гарантийного срока эксплуатации, при отсутствии нарушения требований эксплуатации, обеспечивается ремонт поврежденных или неисправных деталей оборудования.
- Выявление условий эксплуатации, которые следует признать, как нарушение требований эксплуатации, производится сервисным центром UROVO.
- Информацию о местонахождении сервисного центра, а также информацию об условиях доставки, сроках диагностики и ремонта следует уточнять у компании, в которой приобретено оборудование или у официального дистрибьютера UROVO в России, компании «Райтскан».
- Гарантийное обслуживание не распространяется на:
 - любые повреждения оборудования, которые были получены при нарушении условий надлежащего использования;
 - вскрытие, самостоятельную замену комплектующих;
 - самостоятельный ремонт;
 - неправильное подключение;
 - повреждения, вызванные стихийными бедствиями.
- Возможность гарантийного обслуживания считается утерянной, если невозможно произвести идентификацию оборудования по серийному номеру.
- Для проведения ремонта в рамках гарантийного обслуживания необходимо предъявить гарантийный талон и документ о покупке, содержащий информацию о серийном номере. В случае отсутствия гарантийного талона, документ о покупке обязательно должен быть предъявлен в оригинальном (не в копии) виде, на котором присутствуют печати и подписи продавца.
- Компания «Райтскан», как официальный дистрибьютер торговой марки UROVO в России оставляет за собой право на изменение и дополнение условий гарантийного обслуживания.