Гарантийный сертификат TNT-AIR

Условия гарантии предусматривают бесплатный ремонт инструмента в случае обнаружения заводского дефекта.

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи.
Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.
Вместе с тем мастерская имеет право отказа от бесплатного ремонта в следующих случаях:

- Неправильно или с исправлениями заполнен гарантийный сертификат;
- При отсутствии инструкции по эксплуатации на русском языке, товарной накладной, гарантийного сертификата;
- При использовании инструмента не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (смотри инструкцию по эксплуатации);
- При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформация корпуса, или любых других элементов конструкции);
- При наличии внутри агрегата посторонних предметов;
- При наличии признаков самостоятельного ремонта;
- При наличии изменений конструкции изделия;
- Загрязнение агрегата, как внутренне, так и внешнее, ржавчина и т.п.;
- Дефекты являются результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являются следствием несоблюдения режима питания, стихийного бедствия, аварии и т.п.;
- Дефект-результат естественного износа.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование и сменные насадки, а также на любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.
Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку агрегата, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.
Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

* * *

Изделие проверялось во всех режимах работы в моем присутствии:_____

(подпись покупателя)
Изделие не проверялось по причине_____
_____ _____

(подпись продавца)

Дата продажи и штамп продавца:

_____

Инструкция по эксплуатации

Пневматическая ленточная шлифовальная машина

AT-7009

CE EAC

WWW.TNT-AIR.RU

Уважаемый покупатель!
Перед использованием пневматического инструмента внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Храните инструкцию при инструменте.

1. Комплектация
- ❖ шлифовальная машина – 1 шт.

2. Внешний вид

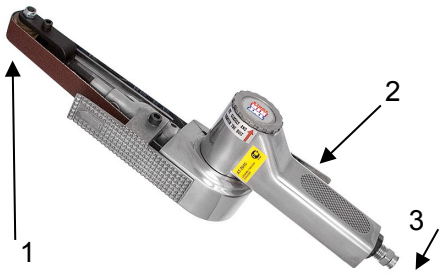

Где:
1 - шлифовальная лента
2 - пусковой рычаг
3 - впускное отверстие

3. Технические характеристики
- ❖ Рабочее давление- 6,3 атм
- ❖ Потребление воздуха- 170 л/мин
- ❖ Скорость свободного вращения- 16 000 об/мин
- ❖ Рекомендуемый внутренний диаметр шланга- 10 мм
- ❖ Диаметр впускного отверстия- 1/4"
- ❖ Шлифовальная лента – 10х330 мм
- ❖ Вес инструмента- 1,2 кг
- ❖ Качество воздуха - очищенный и промасленный
- ❖ Подача воздуха - через фильтр и лубрикатор (распылитель масла)
- ❖ Характеристики рекомендуемого компрессора – производительность – 380 л/мин, мощность – 3 кВт

4. Использование
Ленточная ШМ – ручной пневматический инструмент для работы в профессиональных мастерских. Идеально подходит для выравнивания, зачистки и шлифования в промышленном производстве при температуре окружающей среды от –15 до +40°С и давлении сжатого воздуха 6,3 атм.

5. Устройство и принцип работы
Инструмент состоит из следующих основных узлов деталей: ролик металлический концевой, ролик ведущий композитный с прямой передачей к ротационному пневмодвигателю, центробежного регулятора, рукоятки со встроенным пусковым устройством.

При нажатии на курок сжатый воздух поступает в рабочую полость двигателя и вращает ротор.
Вращение ротора через прямую передачу и шпиндель передается на ведущий композитный ролик.
Заводом могут вноситься изменения и усовершенствования в конструкцию машины без отражения их в паспорте данного изделия.
ВНИМАНИЕ!
При работе пневматическим инструментом необходимо быть одетым в защитную одежду и ознакомиться с правилами по технике безопасности.

6. Меры безопасности
Принимайте необходимые меры безопасности, чтобы защитить себя и окружающую среду от возможных опасностей.
- ❖ Не используйте инструмент не по назначению, храните его в недоступном для детей месте.
- ❖ Будьте внимательны во время работы. Не работайте, если вы устали.
- ❖ Используйте только быстросъемные соединения для подключения воздушной линии.
- ❖ Необходимо использовать регулятор давления для установки необходимого давления.
- ❖ Никогда не используйте кислород или горючие газы как источники питания.
- ❖ Всегда отсоединяйте инструмент от воздушной линии перед сменой присоединяемых к нему насадок, перед техническим обслуживанием или любым видом ремонтных работ.
- ❖ При ремонте используйте только оригинальные запасные части.

7. Эксплуатация и смазка
- ❖ Следуйте предписаниям Инструкции по эксплуатации, и тогда инструмент прослужит вам долгие годы.
- ❖ По окончании работы тщательно протирайте инструмент.
- ❖ Регулярно смазывайте инструмент, применяя для этой цели специальное машинное масло SAE#10.
- ❖ Храните инструмент только в сухом месте.

Способы смазки:
- ❖ С помощью лубрикатора (распылителя масла), который подключается к воздушной линии в близи рабочего места после компрессора.
- ❖ Вручную – путем добавления 3-5 капель масла SAE#10 во впускное отверстие каждый раз перед началом работы.

Если вы не пользовались инструментом несколько дней, необходимо добавить 6-10 капель масла.