


Paper Trimmer

Cutstream HQ 361

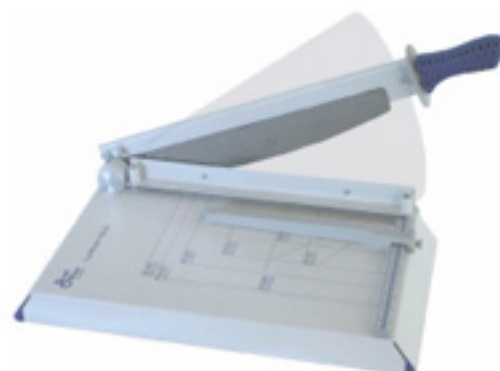

(RUS) Руководство по эксплуатации

ProfiOffice GmbH
Beyerbach Str. 9, 65830 Kriftel, Germany
www.profioffice.com, Fax: +49-6192-977930

RUS

ВНИМАНИЕ



1. Будьте осторожны при работе с резаком.
2. Не приближайте волосы, пальцы, галстуки и т.п. к ножу.
3. Используйте резак только для резки бумаги или мягкого картона.
4. Перед использованием резаком обязательно установите пластиковый защитный щиток (1). (см. пункт 4 и 11, рисунок А и В, стр. 7)
5. После использования прибора всегда опускайте нож в исходное положение.
6. Если во время работы, нож не фиксируется в верхнем положении и самостоятельно опускается вниз, затяните винты (9) и (10), рис. А.

Детали

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Пластиковый щиток | 5. Линейка со шкалой | 9./10. Натяжной винт |
| 2. Ручной прижим | 6. Подвижная линейка | 11. Клемма |
| 3. Держатель лезвия | 7. Лезвие | |
| 4. Винты | 8. Опротивное лезвие | |

Сборка

Раскрутите оба винта на ручном прижиме (2) и удалите защитную пленку, находящуюся на пластиковом щитке (1). Расположите щиток между ручным прижимом (2) и держателем лезвия (3), приподнимите держатель лезвия и закрепите щиток двумя винтами (4). Винты не должны быть затянуты слишком сильно, во избежание появления трещин в пластике щитка. Перед использованием, убедитесь, что щиток правильно вставлен в держатель лезвия. (см. рисунок А, стр. 7)

Использование

Установите резак на ровной поверхности, убедитесь, что все 4 ножи касаются поверхности. До конца поднимите лезвие. Задвиньте бумагу под ручной прижим (2), ориентируясь по линейке со шкалой (5) и при необходимости по подвижной линейке (6), предварительно закрепив подвижную линейку (см. рис В, стр. 7).

Для среза в универсальном формате, ориентируйтесь по трафарету нанесенному на станину прибора. Расположив бумагу соответственно желаемому размеру среза, опустите лезвие для фиксации бумаги и выполнения среза.

RUS

Уход



Данная модель не нуждается в специальном уходе. Рекомендуется регулярно протирать лезвие (7) и опротивное лезвие (8) тканью слегка смоченной в масле. Для очистки поверхности прибора можно использовать общепринятые в домашнем хозяйстве чистящие средства. Не рекомендуется протирать пластиковый щиток (1) алкоголесодержащими жидкостями, во избежание помутнения пластика.

Технические характеристики

Длина среза: 360 x 3 мм
 Режущая способность: 30 Листов (70 гр/м²)
 Размер: мм 310x610x420 (Ш/Д/В), в собранном состоянии
 Меры предосторожности: эргономичная рукоятка, пластиковый защитный щиток.
 Для осуществления обслуживания, всегда указывайте название модели и серийный номер прибора, указанный на оборотной стороне станины.

Рис. А

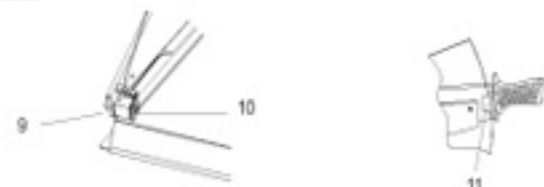


Рис. В

