

1. Назначение

Ящики управления освещением предназначены для автоматического, местного, ручного или дистанционного (с диспетчерского пункта) управления осветительными сетями и установками производственных зданий, сооружений, территорий любых объектов с любыми источниками света (лампами накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцентными и др.).

Ящики управления освещением обеспечивают:

включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности;

отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени (например, в технологические перерывы в работе цеха) по программам, задаваемым программатором режимов (только схема ЯУО9601);

ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными на двери ящика;

включение и отключение осветительной установки посредством устройств телемеханики от диспетчерских пунктов энергослужб.


2. Технические характеристики

Напряжение питания, В, Гц	~380/220 -15% - +10%, 50
Потребляемая мощность, не более, Вт	5
Коммутируемый ток контакта (АС 250В), А	25
Чувствительность фотодатчика, Лк	1-200
Габаритные размеры блока, мм	360x300x150
Масса, не более, кг	6
Диапазон рабочих температур (без конденсата), °С	-40...+55

3. Комплектность.

- В комплект поставки входит:
- ящик – 1 штука,
 - ключи, крепеж, сальники -1 комплект
 - паспорт – 1 штука.

Корешок ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА №1 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изыят « <u> </u> » Исполнитель _____	Корешок ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА №2 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание)
Гарантийный талон №1 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Издeлие _____ номер _____ Дата изготовления _____ Дата продажи _____ Характер неисправности _____ Отметка об устранении _____ Исполнитель _____ Владелец _____	Гарантийный талон №2 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Издeлие _____ номер _____ Дата изготовления _____ Дата продажи _____ Характер неисправности _____ Отметка об устранении _____ Исполнитель _____ Владелец _____

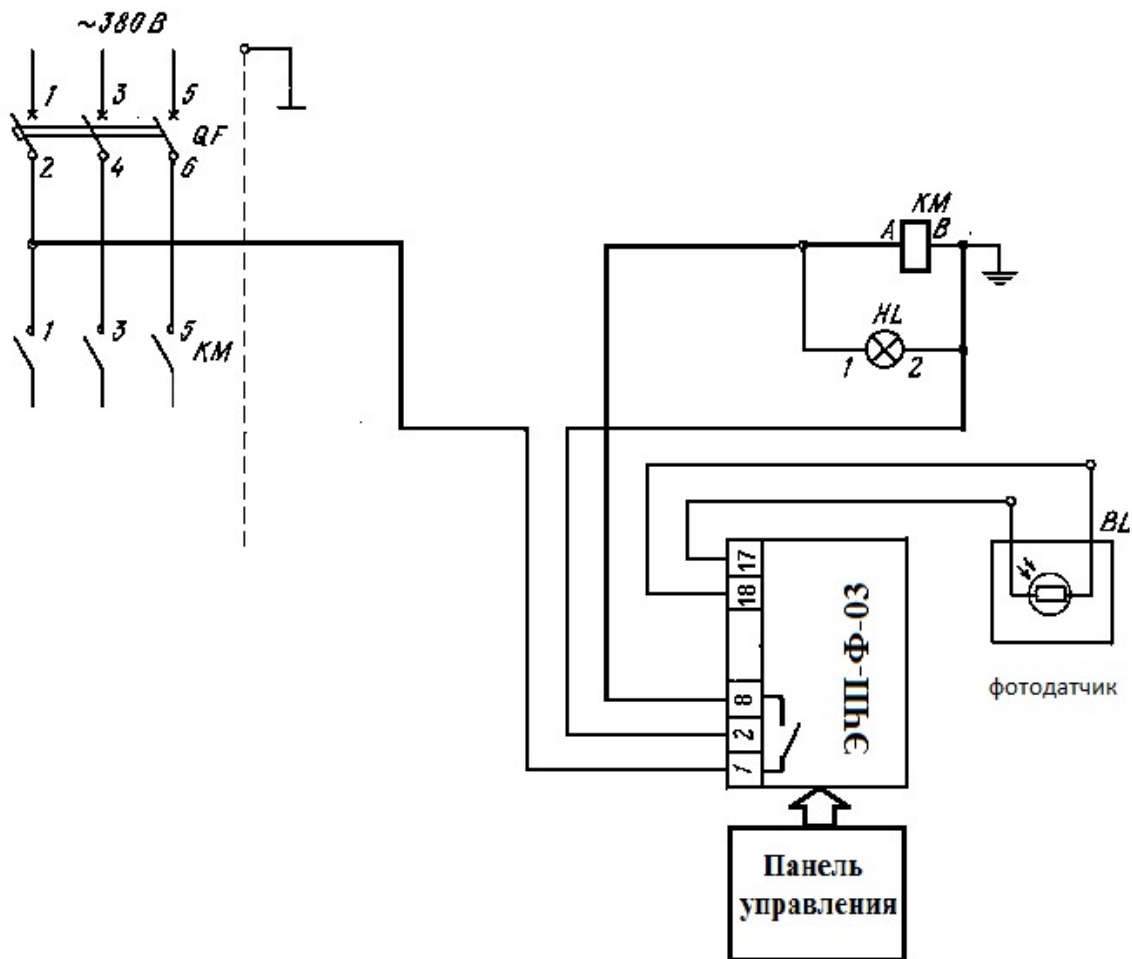

ООО «НПО ТЕХНОСФЕРА»

**ЯЩИК
ЯУО-9601-3474- УЗ IP54**

**Паспорт и руководство по
эксплуатации**

Рис. 1. Типовая схема.

HL - арматура светосигнальная;

QF - автоматический выключатель;

KM - магнитный пускатель

BL - фотодатчик

Санкт-Петербург
тел .(812)3132680
zakaz@texnoskb.ru