


# OFFICE KIT

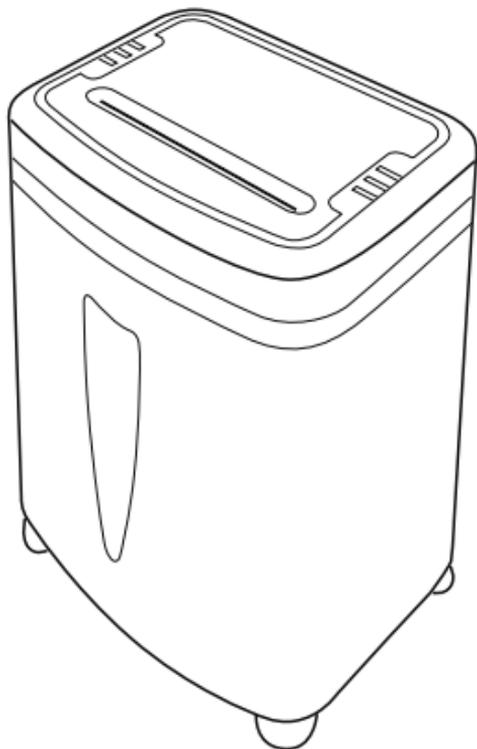

Уничтожитель бумаг  
Office Kit S190

.....

- Высокий уровень секретности
- Защита от перегрева и низкий уровень шума
- Световая индикация
- Автоматическое управление
- Стильный и лаконичный дизайн

## S190

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.


## Технические характеристики:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Модель                                   | Office Kit S190   |
| Вид резки                                | перекрёстный      |
| Размер частицы, мм:                      | 1x2 / 2x2         |
| Уничтожаемые материалы:                  | бумага            |
| Реверс:                                  | авто/механический |
| Форвард:                                 | авто/механический |
| Уровень шума:                            | 58 дБ             |
| Уровень секретности DIN-66399:           | P-7 / P-6         |
| Ширина загрузки, мм:                     | 220               |
| Емкость корзины, литры:                  | 20                |
| Макс. кол-во уничтожаемых листов 70гр/м2 | 6 / 8             |
| Скорость резки, мм/сек:                  | 35                |
| Мощность, Вт:                            | 400               |
| Габариты ШхГхВ, мм:                      | 350x262x567       |
| Вес, кг:                                 | 15,2              |

\* допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме не более 3% от общего кол-ва частиц

## Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата (220 В 50 Гц)
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Нажмите кнопку Вкл.
5. Индикатор готовности загорится зеленым цветом. Уничтожитель готов к работе.
6. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Уничтожитель начнет работу.

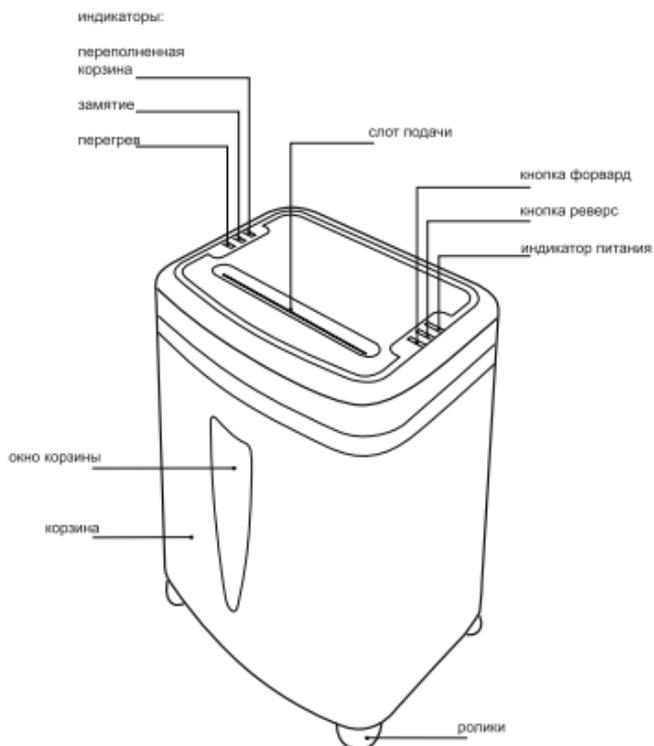

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

## • Шредер не работает:

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени (10 мин.), возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. В этом случае, индикатор перегрева загорится красным светом. Возобновите работу, после того, как индикатор погаснет.
3. При переполнении корзины, индикатор переполнения загорится красным светом. Очистите корзину, дождитесь, пока погаснет индикатор, после чего можно продолжать работу.
4. При открытой корзине, индикатор включения погаснет. Закройте корзину и дождитесь включения индикатора.
5. При замятии бумаги, индикатор замятия загорится красным светом. Примите меры описанные ниже, для устранения замятия.

## • Как устранить замятие бумаги в шредере:

1. В случае замятия, нажмите кнопку «реверс». Шредер включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу. Либо вы можете воспользоваться функцией «вперед», при этом шредер получит кратковременное увеличение мощности и ножи переработают застрявшую бумагу.
2. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности.