





Кухонная вытяжка.


Модель: ORE FLORO 60 PG Black

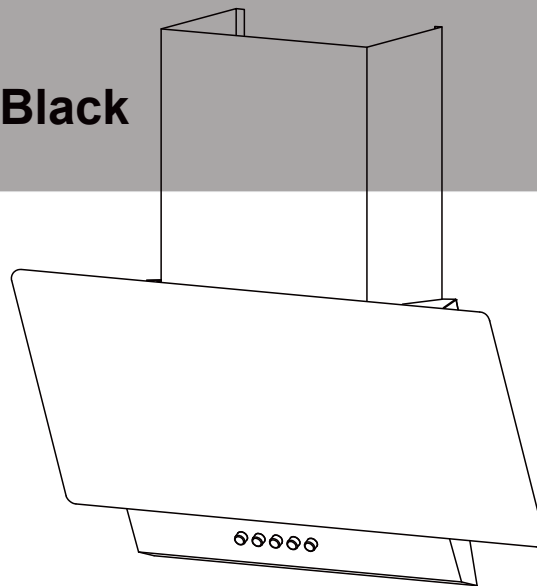


**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

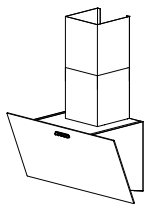

Технические характеристики

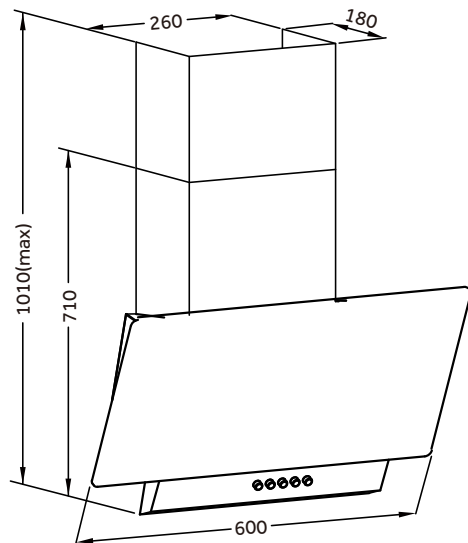

Характеристики сети	V/ Hz	220V~50Hz
Потребляемая мощность	Вт	112
Производительность	m³/h	600
Макс. уровень шума	dB(A)	54
Кол-во скоростей		3
Подсветка	шт.хВт.	2х1
Диаметр фланца	mm	Φ120
Устанавливаемый угольн.фильтр	№	№2
Класс защиты устройства		I

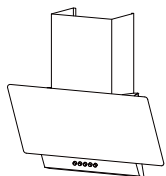


Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ! Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с варочными панелями.

В определенных обстоятельствах устройство может представлять опасность, поэтому:

- А) В помещении, где используется вытяжка, должна быть организована достаточная вентиляция и воздухообмен. Особенно при параллельном использовании варочных панелей, работающих на газу или другом горючем топливе.
- Б) Не проводите проверку фильтров при работающей вытяжке.
- В) Не касайтесь освещения вытяжки (лампочек) в течение получаса после использования вытяжки.
- Г) Не разводите открытый огонь под вытяжкой. Это сопряжено с вероятностью пожара.
- Д) Не используйте газовую плиту/варочную панель без посуды. Это связано с дополнительным нагревом вытяжки, который может вызвать пожарную ситуацию.
- Е) Во время приготовления пищи не допускайте перегрева и разбрызгивания масла. Это сопряжено с вероятностью пожара.
- Ж) Отключайте кабель питания перед проведением любого обслуживания вытяжки.
- З) Выполните требования по отводу воздуха для безопасной эксплуатации устройства.
- И) При использовании иного питания (кроме электрического) одновременно для вытяжки и варочных панелей, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4×10^{-5} бар).

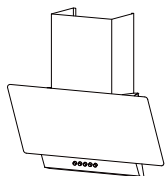

Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ! Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с варочными панелями.

К) Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисом или специалистом, имеющим достаточную квалификацию и допуск.

Л) Устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными моторными, сенсорными и умственными способностями, а также с недостатком опыта использования и знаний о таких устройствах, если им обеспечен соответствующий присмотр и донесены инструкции о безопасном использовании устройства, а также о рисках травм.

Не позволяйте детям играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут производить взрослые, а также дети от 8 лет при соответствующем присмотре.


М) Вытяжка предназначена для установки над варочной панелью / плитой не более чем с 4 конфорками/зонами нагрева.

Н) Вытяжка предназначена только для домашнего использования и на приспособлена для использования на улице или в условиях общепита.

О) Отключайте устройство от питания в случае его неиспользования, перед чисткой, обслуживанием.


П) Внимание! Соблюдайте все инструкции и предупреждения, касающиеся использования устройства при организованном оттоке воздуха из помещения.

Р) Производите чистку устройства своевременно во избежание пожарных ситуаций.

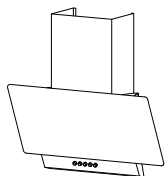

Комплектующие

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

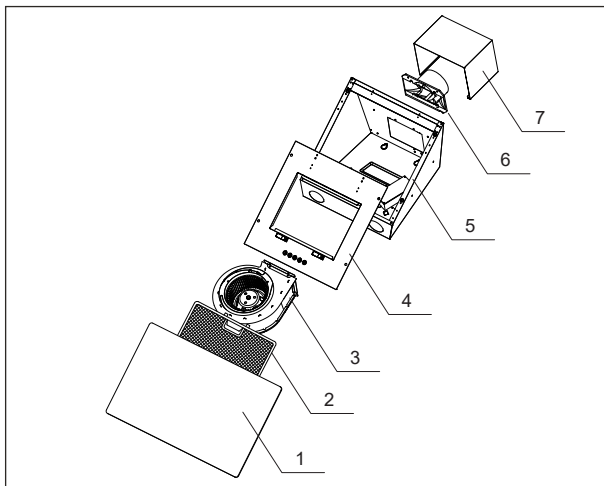

1. Стекланный фасад.

2. Жировой фильтр.

3. Двигатель в сборе.

4. Передняя часть корпуса.

5. Основная часть корпуса.

Также в комплекте крепеж, схема установки,
руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

6. Обратный клапан.

7. Верхний кожух.




Поздравляем с покупкой

Благодарим Вас, что выбрали продукцию компанию ORE, разработанную нашими инженерами с вниманием к деталям.


Надеемся, что вытяжка ORE будет верно служить на Вашей кухне вместе с другой техникой.

Перед установкой и использованием обязательно тщательно изучите подготовленную нами инструкцию по эксплуатации.

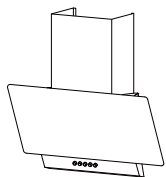

Рекомендации


Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

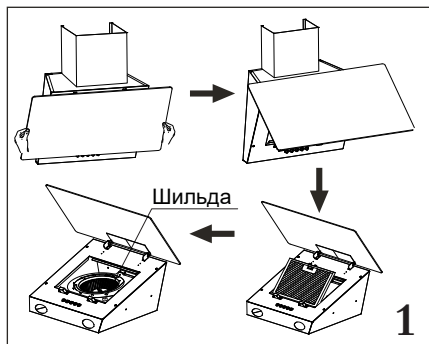

1

Проверьте напряжение и частоту в сети перед подключением вытяжки к электропитанию.

Требуемые значения указаны на шильде внутри вытяжки.

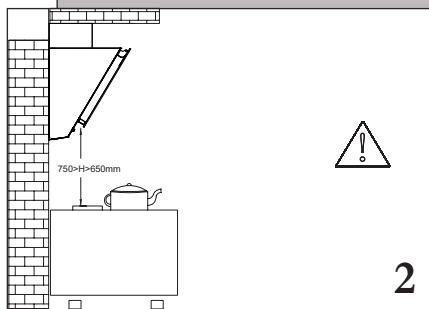

2


Минимальное расстояние от нижней точки вытяжки до варочной панели - 650мм; максимальное - 750 мм.

Соблюдайте все рекомендации по установке вытяжки.




Важно!

Отток воздуха должен производиться в вентиляционные каналы здания, которые используются для отвода паров от устройств, сжигающих газ или другое топливо (не относится к устройствам, которые работают в режиме рециркуляции).

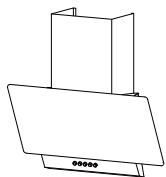

Установка

Перед установкой убедитесь, что вытяжка отключена от источника питания

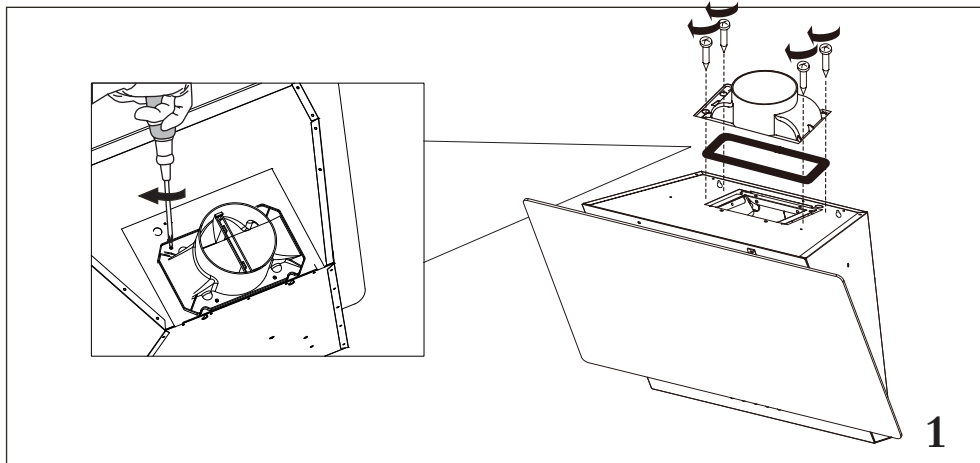


В начале установки смонтируйте обратный клапан на выпускном отверстии для воздуха в верхней части вытяжки. Воспользуйтесь имеющимся крепежом.



Важно!

При монтаже не перепутайте направление оттока воздуха, иначе обратный клапан не будет работать корректно.

Установка

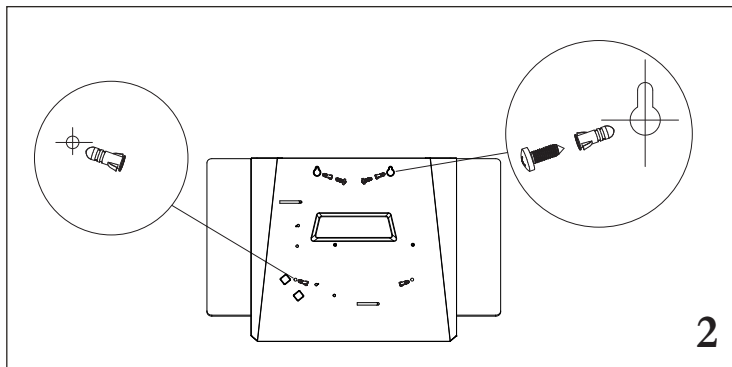


2

Разместите вытяжку напротив стены, где планируете ее установку и разметьте стену для последующего сверления отверстий для крепежа (см. рисунок 4). Используя сверло диаметром 8 мм просверлите отверстия для крепежа. В отверстия установите дюбеля. Вкрутите винты, оставив их торчать из стены на 10 мм.




Важно!

При сверлении отверстий в стене или потолке не повредите скрытую в ней проводку.

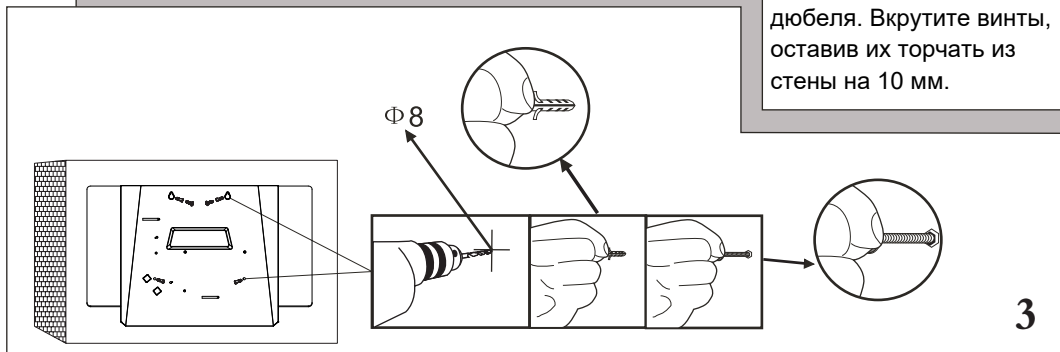

3

Установка

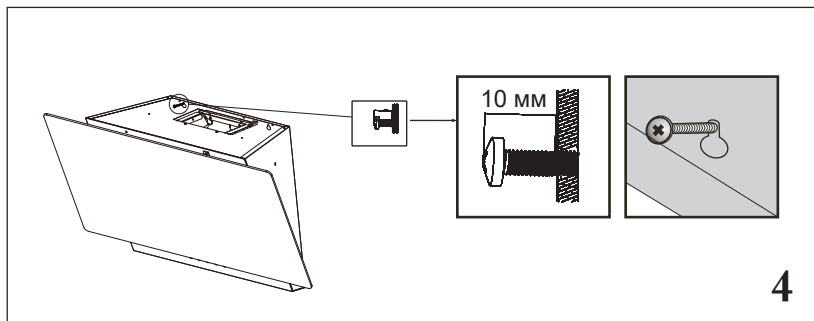


Разместите
вытяжку на
стене,
использовав
вкрученные в
нее винты.







Важно!

Убедитесь, что
винты торчат из
стены на 10мм.

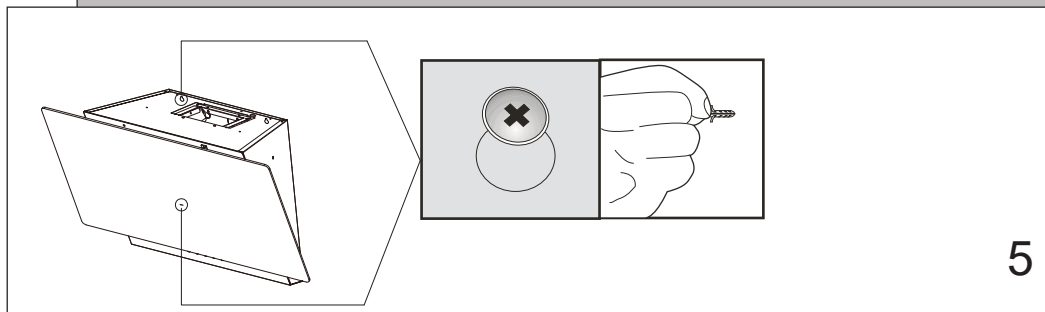

Полностью затяните крепежные винты.


Установка

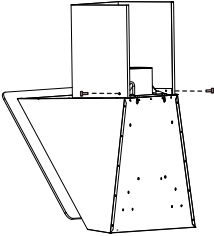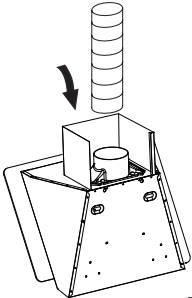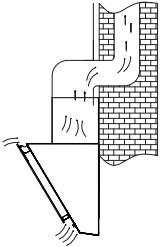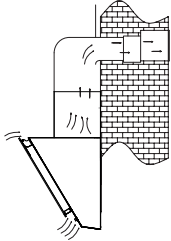 6	 7	Кухонная вытяжка приспособлена под различные конфигурации оттока воздуха в вентиляцию.	
Зафиксируйте верхний кожух на вытяжке, используя винты ST4*8.	Соедините воздуховод с обратным клапаном вытяжки.	 8	 9
		Наиболее распространенная конфигурация с вертикальным оттоком воздуха в вентиляционную шахту здания.	Конфигурация с горизонтальным оттоком воздуха в вентиляционную шахту здания.

i

Важно!

Отток воздуха должен производиться в вентиляционные каналы здания, которые используются для отвода паров от устройств, сжигающих газ или другое топливо (не относится к устройствам, которые работают в режиме рециркуляции.).

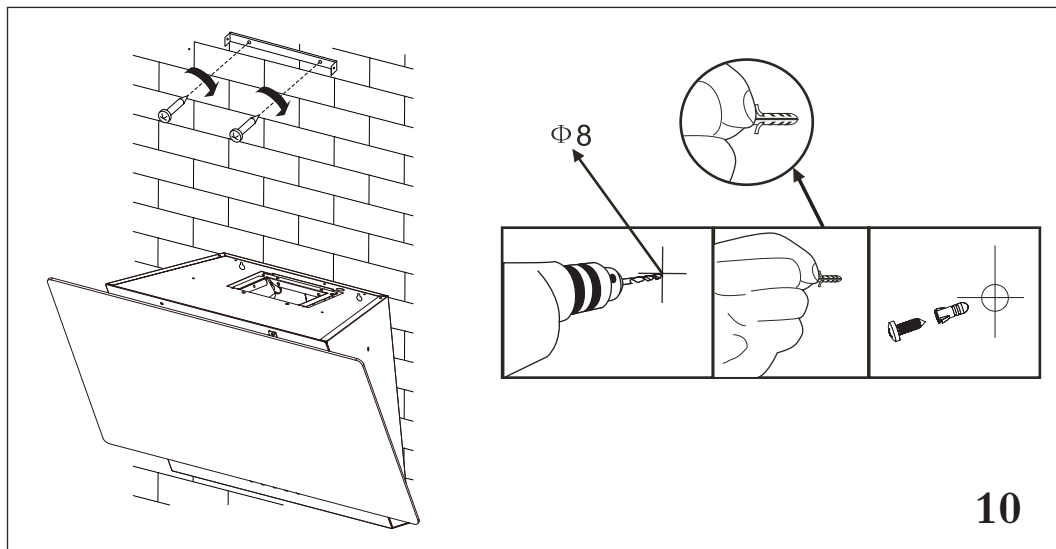


Используя чертеж, просверлите два отверстия диаметром 8 мм в стене в отмеченных местах. Вставьте дюбеля в отверстия, которые вы просверлили. Закрутите крепежные винты.




Важно!

Убедитесь, что винты торчат из стены на 10мм.

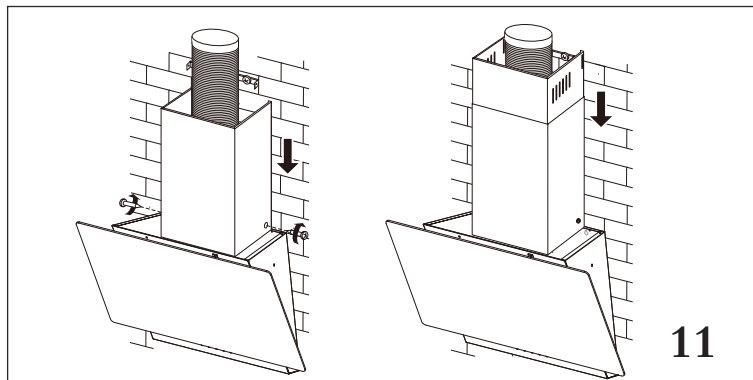

11

Зафиксируйте
вторую часть
верхнего кожуха
в нужном Вам
положении.

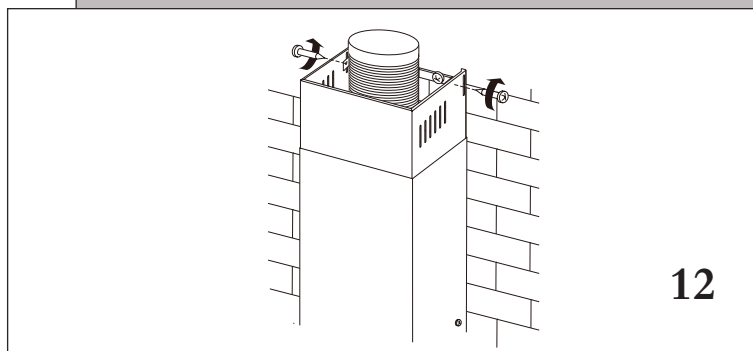

12

Как показано на
рисунках,
зафиксируйте
верхний кожух на
вытяжках,
использовав
имеющийся
крепёж.



Важно!

Все работы по
установке и
подключению
устройства
должен выполнять
квалифицированн
ый специалист в
соответствие с
правилами
пожарной
безопасности.

Панель управления вытяжкой

Внешний вид



10

-  Включение/выключение подсветки
-  1 скорость (минимальный отток воздуха)
-  2 скорость (средний отток воздуха)
-  3 скорость (максимальный отток воздуха)
-  Выключение электромотора




Важно!

Не касайтесь элементов освещения в течение получаса с момента отключения вытяжки. Поверхность может быть горячей. Не держите вблизи ламп легковоспламеняющиеся материалы.


Замена расходных материалов и обслуживание

Важно! Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисом или специалистом, имеющим достаточную квалификацию и допуск.

Замена ламп

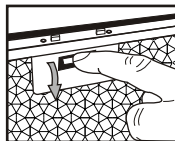


220V 1Wx2 MAX

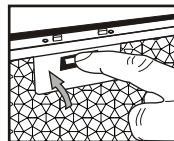

11

1. Демонтируйте крепление ламп, выкрутив болты против часовой стрелки.
2. Вытащите старую лампу из патрона, вставьте новую лампу в патрон.
3. Прикрутите крепление ламп обратно, закрутив болты по часовой стрелке.



Не держите легковоспламеняемые предметы кухонной утвари вблизи элементов освещения.

Рекомендуемое минимальное расстояние от них - 450 мм.

12



Используйте только качественные лампы, чтобы избежать избыточного нагрева деталей вытяжки и пагубного воздействия UV-излучения.


13

1

Важно!

Не используйте лампы более 1,5 Вт.

Замена расходных материалов и обслуживание

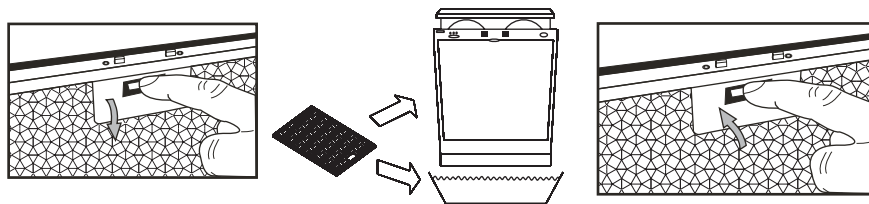

Рекомендуется производить очистку металлического жирового фильтра не реже 1 раза в 3 месяца, следуя следующим указаниям:

1. Демонтируйте фильтр и промойте его водой с добавлением нейтрального чистящего средства, оставьте стекать.
2. Тщательно промойте теплой водой, оставьте сохнуть.
3. Смонтируйте фильтр обратно на вытяжку.

Ремарка. Фильтр приспособлен для мытья в посудомоечной машине. Фильтр может изменить цвет после нескольких моек. Это не является гарантийным случаем для его бесплатной замены.



Важно!

Вероятность риска возгорания в случаях нарушения правил чистки устройства. Соблюдайте рекомендации, представленные в настоящем руководстве.

Требования к утилизации устройства



Данное устройство имеет особые требования к своей утилизации и не может быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, утилизируйте данное устройство в соответствии с местными действующими правилами и законами.

Для утилизации данного устройства, воспользуйтесь услугами соответствующих организаций или обратитесь в место приобретения данного товара.

Производитель снимает с себя все обязательства, включая гарантийные, в случае игнорирования пользователем рекомендаций и инструкций по эксплуатации, обслуживанию данного устройства.
