



# ORE


**Кухонная вытяжка**  
**Модель: ORE VIKING 60 SG BLACK**

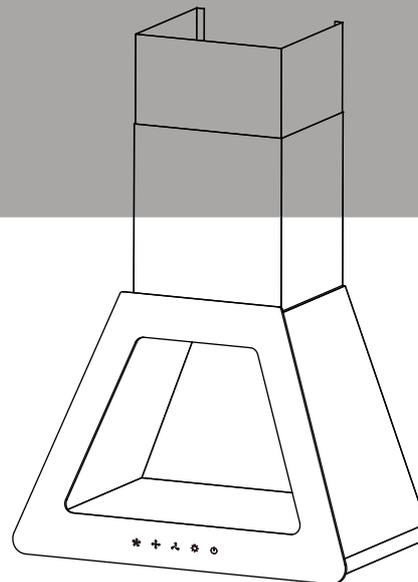


**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

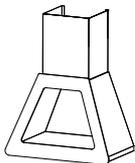

## Технические характеристики

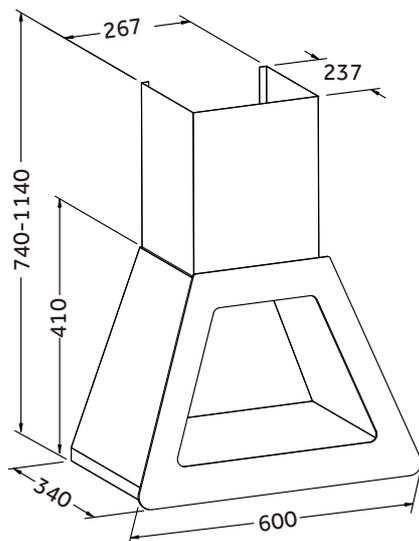

Характеристики сети	V/ Hz	220V~50Hz
Потребляемая мощность	Вт	124
Производительность	m <sup>3</sup> /h	650
Макс. уровень шума	dB(A)	58
Кол-во скоростей		3
Подсветка	шт.хВт.	2x2
Диаметр фланца	mm	Φ120
Устанавливаемый угольн.фильтр	№	№7
Класс защиты устройства		I

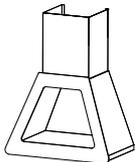


## Общая информация и рекомендации

**ВНИМАНИЕ!** Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с варочными панелями.

---

**В определенных обстоятельствах устройство может представлять опасность, поэтому:**

- А) В помещении, где используется вытяжка, должна быть организована достаточная вентиляция и воздухообмен. Особенно при параллельном использовании варочных панелей, работающих на газу или другом горючем топливе.
- Б) Не проводите проверку фильтров при работающей вытяжке.
- В) Не касайтесь освещения вытяжки (лампочек) в течение получаса после использования вытяжки.
- Г) Не разводите открытый огонь под вытяжкой. Это сопряжено с вероятностью пожара.
- Д) Не используйте газовую плиту/варочную панель без посуды. Это связано с дополнительным нагревом вытяжки, который может вызвать пожарную ситуацию.
- Е) Во время приготовления пищи не допускайте перегрева и разбрызгивания масла. Это сопряжено с вероятностью пожара.
- Ж) Отключайте кабель питания перед проведением любого обслуживания вытяжки.
- З) Выполните требования по отводу воздуха для безопасной эксплуатации устройства.
- И) При использовании иного питания (кроме электрического) одновременно для вытяжки и варочных панелей, отрицательное давление в помещении не должно превышать  $4 \text{ Па}$  ( $4 \times 10^{-5} \text{ бар}$ ).

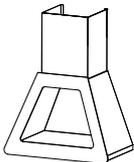

## Общая информация и рекомендации

**ВНИМАНИЕ!** Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с варочными панелями.

---

К) Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисом или специалистом, имеющим достаточную квалификацию и допуск.

Л) Устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными моторными, сенсорными и умственными способностями, а также с недостатком опыта использования и знаний о таких устройствах, если им обеспечен соответствующий присмотр и донесены инструкции о безопасном использовании устройства, а также о рисках травм.

Не позволяйте детям играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут производить взрослые, а также дети от 8 лет при соответствующем присмотре.


М) Вытяжка предназначена для установки над варочной панелью / плитой не более чем с 4 конфорками/зонами нагрева.

Н) Вытяжка предназначена только для домашнего использования и на приспособлена для использования на улице или в условиях общепита.

О) Отключайте устройство от питания в случае его неиспользования, перед чисткой, обслуживанием.

П) Внимание! Соблюдайте все инструкции и предупреждения, касающиеся использования устройства при организованном оттоке воздуха из помещения.


Р) Производите чистку устройства своевременно во избежание пожарных ситуаций.

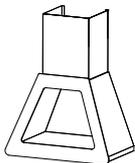

## Комплектующие

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

---

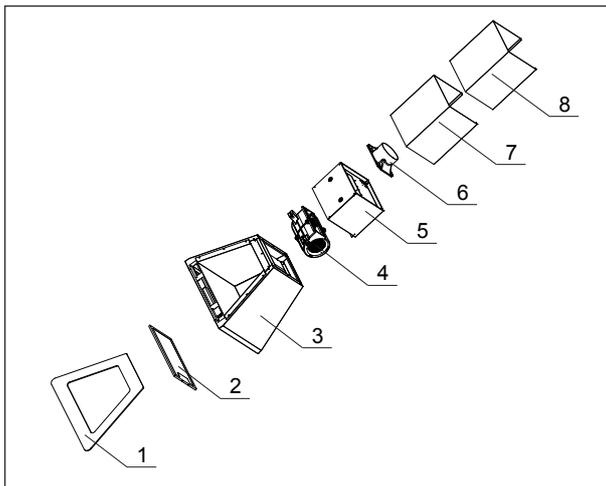

1. Передняя панель (стекло).
2. Жировой фильтр.
3. Основная часть корпуса.
4. Мотор вытяжки.
5. Кожух мотора.
6. Обратных клапан.
7. Верхний кожух (низ).
8. Верхний кожух (верх).

Также в комплекте крепеж, руководство по эксплуатации и гарантийный талон.




### Поздравляем с покупкой

Благодарим Вас, что выбрали продукцию компанию ORE, разработанную нашими инженерами с вниманием к деталям.

Надеемся, что вытяжка ORE будет верно служить на Вашей кухне вместе с другой техникой.


Перед установкой и использованием обязательно тщательно изучите подготовленную нами инструкцию по эксплуатации.

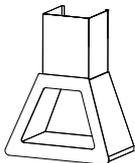

## Установка вытяжки

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

---

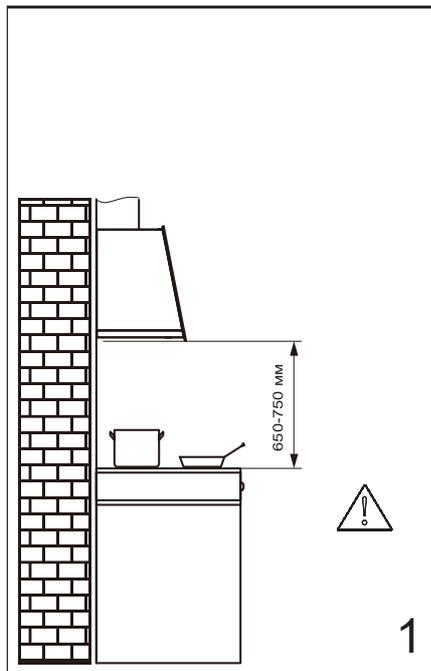

Проверьте напряжение и частоту в сети перед подключением вытяжки к электропитанию.

Требуемые значения указаны на шильде внутри вытяжки.


Минимальное расстояние от нижней точки вытяжки до варочной панели - 650мм; максимальное - 750 мм.

Соблюдайте все рекомендации по установке вытяжки.



### Важно!


Отток воздуха должен производиться в вентиляционные каналы здания, которые используются для отвода паров от устройств, сжигающих газ или другое топливо (не относится к устройствам, которые работают в режиме рециркуляции).

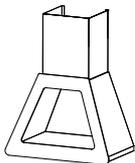

## Установка вытяжки

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

---

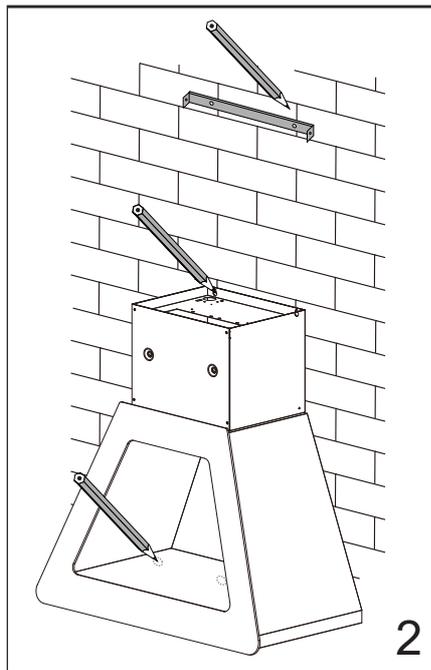


Рекомендуем демонтировать жировой фильтр с вытяжки до начала установки. Это позволит уверенно оперировать вытяжкой при разметке места установки, примерке и при непосредственной установке. Оптимально производить работы по установке вытяжки **вдвоем**.

Произведите разметку для будущего крепежа корпуса вытяжки, кронштейна кожуха на стене.



### Важно!


Перед началом установки убедитесь, что вытяжка не подключена к сети электропитания.

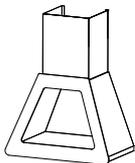

## Установка вытяжки

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

---

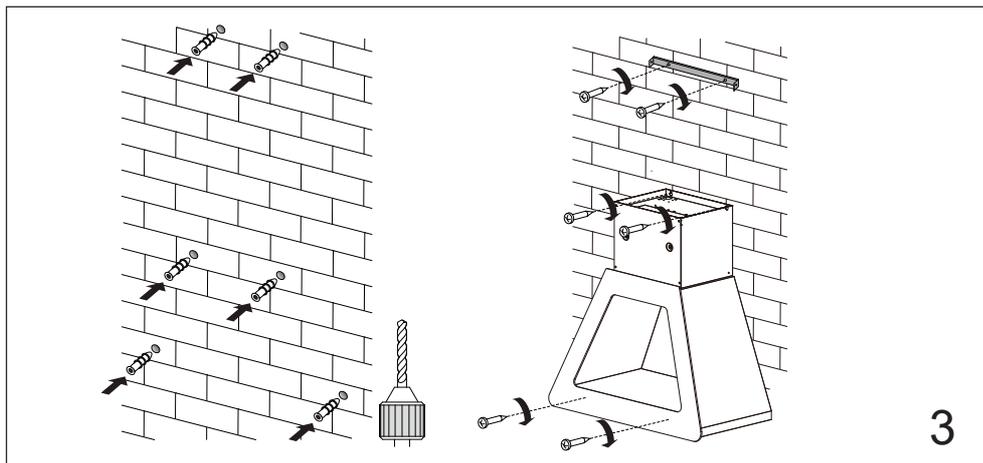


По произведенной разметке просверлите отверстия в стене, используя сверло 8мм. Установите дюбеля в отверстия. Используя крепеж в комплекте к вытяжке, зафиксируйте вытяжку на стене в месте установки.



### Важно!


Будьте предельно аккуратны при сверлении стен в процессе установки. Не заденьте коммуникации, электрическую сеть помещения

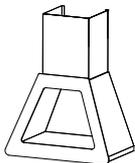

## Установка вытяжки

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

---

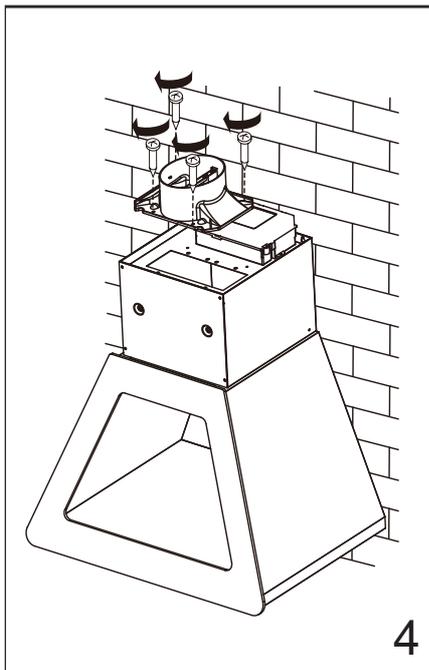


Смонтируйте обратный клапан на верхней части корпуса мотора вытяжки, как показано на рисунке. Надежно, но без лишних усилий, затяните крепеж, не повредив пластиковый корпус обратного клапана.



### Важно!


Установите обратный клапан в правильную позицию, препятствующую притоку воздуха из вентиляции в вытяжку

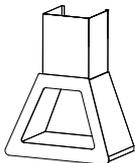

## Установка вытяжки

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

---

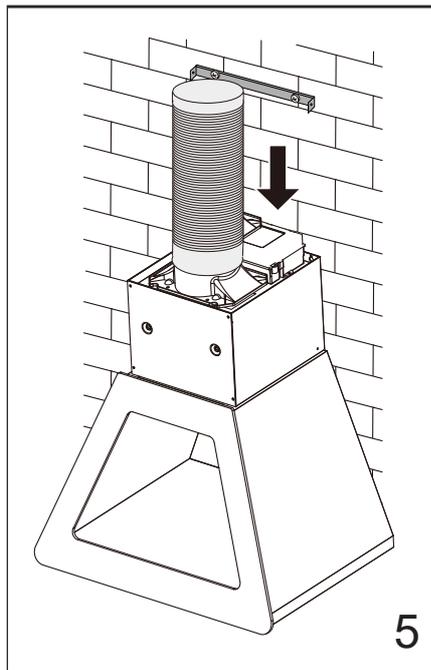


Соедините воздуховод (не идет в комплекте) с фланцем обратного клапана и выведите его в вентиляционную шахту помещения.

Установите кронштейн для крепления верхних кожухов к стене.



### Важно!


Удостоверьтесь, что соединение воздуховода с фланцем вытяжки не пропускает воздух. При необходимости воспользуйтесь монтажной лентой для герметизации соединения. Не допускайте попадание монтажных средств в корпус мотора, мотор вытяжки. Данное событие лишит Вас гарантии на товар в случае его выхода из строя.

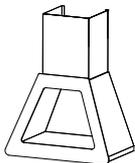

## Установка вытяжки

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

---

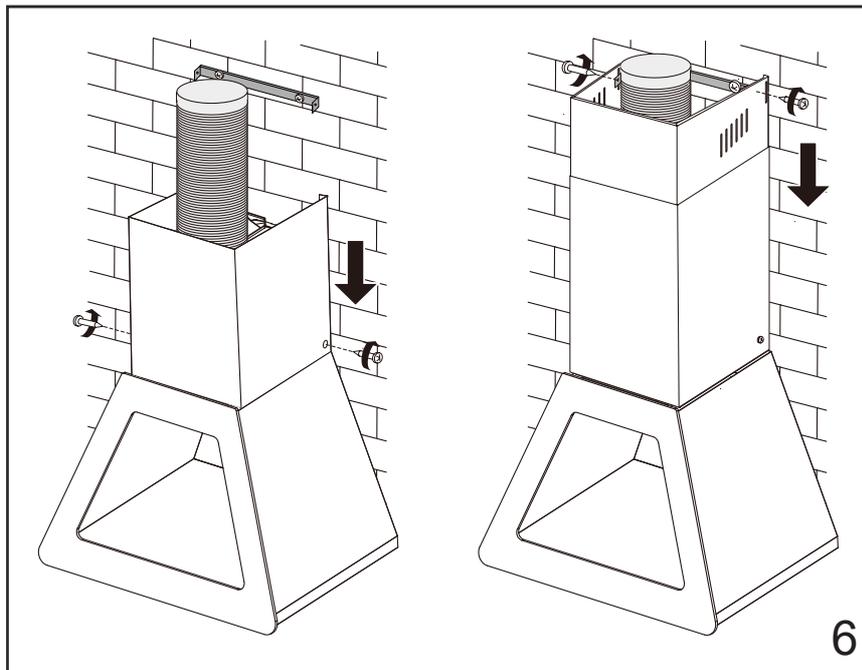

Закрепите нижний кожух на корпусе мотора вытяжки, используя рекомендованный крепеж.

Далее закрепите верхний кожух на кронштейне, смонтированном на стену помещения ранее.

Выберите момент затяжки, который обеспечит бесшумную работу мотора вытяжки без посторонних металлических звуков.

**Рекомендованный крепеж саморезы 4.0x10 мм.**

## Панель управления вытяжкой

---

### Сенсорная панель



Каждая кнопка сенсорной панели отвечает за свою функцию и имеет 2 состояния: вкл/выкл. Первым нажатием активируется функция, повторным нажатием деактивируется. Активация/деактивация функции сопровождается включением/выключением подсветки кнопки.

 Включение/выключение питания вытяжки.

 Первая скорость мотора.

 Вторая скорость мотора.

 Третья скорость мотора.

 Подсветка зоны приготовления, полки.

**Функция таймера.** Активируется однократным нажатием  при включенной функции мотора. Мигающий индикатор  сигнализирует о успешной активации таймера. Может быть отключена повторным нажатием.



### Таймер


По истечении 15 минут с момента активации функции таймера, питание вытяжки будет автоматически отключено.

## Замена расходных материалов и обслуживание


---

**Важно!** Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисом или специалистом, имеющим достаточную квалификацию и допуск.


Замена ламп

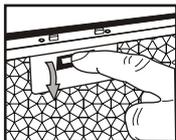

12VDC, 2x2Вт LED

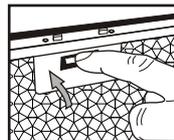

1. Демонтируйте светодиодный светильник, используя отвертку с плоским шлицем.
2. Вытащите старую лампу, отсоедините провод питания. Установите новую лампу, подсоедините провод питания.
3. Установите светодиодный светильник на место до щелчка.



Не держите легковоспламеняемые предметы кухонной утвари вблизи элементов освещения.  
Рекомендуемое минимальное расстояние от них - 450 мм.



Используйте только качественные лампы, чтобы избежать избыточного нагрева деталей вытяжки и пагубного воздействия UV-излучения.


1

**Важно!**

Не используйте лампы более 2 Вт.

## Замена расходных материалов и обслуживание

---

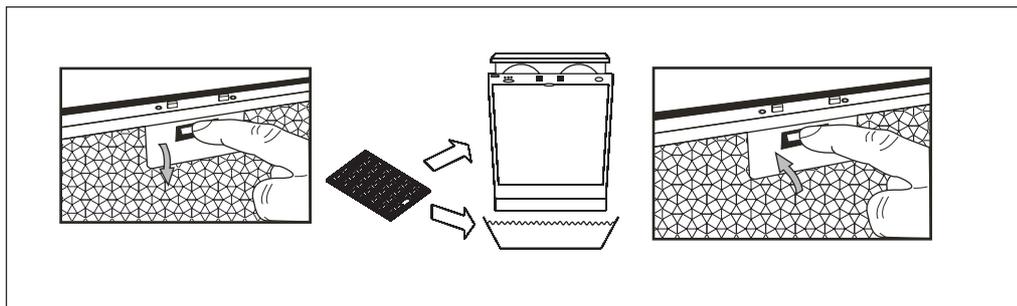

Рекомендуется производить очистку металлического жирового фильтра не реже 1 раза в 3 месяца, следуя следующим указаниям:


1. Демонтируйте фильтр и промойте его водой с добавлением нейтрального чистящего средства, оставьте стекать.
2. Тщательно промойте теплой водой, оставьте сохнуть.
3. После полного высыхания смонтируйте фильтр обратно на вытяжку.

**Ремарка.** Фильтр приспособлен для мытья в посудомоечной машине. Фильтр может изменить цвет после нескольких моек. Это не является гарантийным случаем для его бесплатной замены.



### Важно!


Вероятность риска возгорания в случае нарушения правил чистки устройства. Соблюдайте рекомендации, представленные в настоящем руководстве.

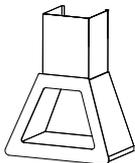

## Полка вытяжки

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки

---

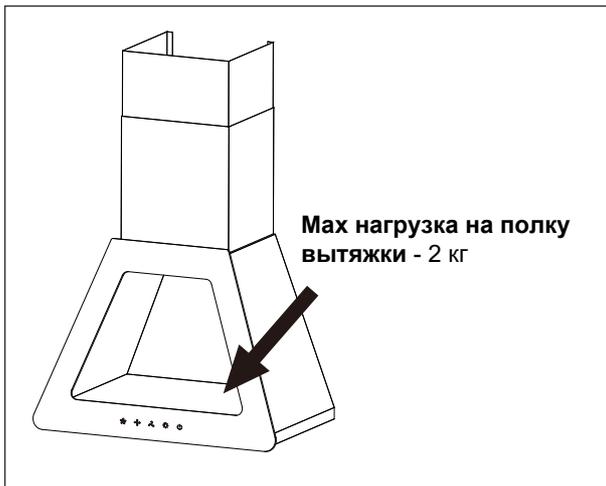

Размещение тяжелых предметов на полке может привести к деформации корпуса вытяжки, ослаблению крепежа, последующему падению вытяжки со стены и **снятию с гарантии производителя.**



### Размещение кухонной утвари, специй

Конструкция вытяжки позволяет с удобством расположить на уровне глаз необходимые специи, мелкие предметы кухонной утвари, что упрощает процесс готовки.

**Запрещено** размещать на полке следующие предметы:

- \* легковоспламеняемые, реагирующие химически на интенсивное освещение материалы;
- \* нестабильные химические соединения;
- \* предметы, разогретые до высоких температур;
- \* жидкости в неплотно закрытой таре;
- \* сыпучие специи в ненадлежащей таре;
- \* и любые другие потенциально опасные для здоровья человека, исправной работы вытяжки.

## Требования к утилизации устройства



**EAC**

Данное устройство имеет особые требования к своей утилизации и не может быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, утилизируйте данное устройство в соответствии с местными действующими правилами и законами.

Для утилизации данного устройства, воспользуйтесь услугами соответствующих организаций или обратитесь в место приобретения данного товара.

Дата изготовления и информация о производителе и сертификации указаны на задней стороне изделия и в гарантийном талоне.

**Не разбирать. Съёмные элементы (фильтры и кожухи) устанавливать только в обратной последовательности.**

Производитель снимает с себя все обязательства, включая гарантийные, в случае игнорирования пользователем рекомендаций и инструкций по эксплуатации, обслуживанию данного устройства.

