

Устранение неисправностей

Если фонарь работает нестабильно, кнопка включения срабатывает не каждый раз или не срабатывает вообще, прежде всего убедитесь в исправности и уровне заряда элементов питания. Если они исправны, отверните головную часть от батарейного блока, протрите контактные соединения в головной части, торцы корпуса и резьбу батарейного блока чистой салфеткой без ворса.

Гарантийные обязательства

Ограниченная пожизненная гарантия:

Гарантийный срок на фонарь составляет 10 лет. Для осуществления ремонта обратитесь к продавцу, в сервисный центр или к представителям EagleTac на территории России. По истечении 10 лет со дня продажи ремонт будет осуществлен бесплатно, с оплатой только за запасные части.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- Царапины на корпусе и стекле;
- Сколы покрытия, вмятины на корпусе;
- Истирание и естественный износ резиновых и пластиковых деталей кроме случаев их поломки, которые затрудняют или делают невозможным использование фонаря;
- Попадание воды внутрь фонаря при превышении заявленных пределов водонепроницаемости;
- Повреждение фонаря при превышении заявленных пределов ударопрочности;
- Вскрытие головной части;
- Несоблюдение условий эксплуатации;

Производитель: EAGTAC LLC. Washington, USA 435 Martin Street, Suite 3180, Blaine WA, 98230.
Страна производства: КНР. Веб-сайт: www.eagletac.com

Дистрибьютор: ООО «Суперфонарик». Юридический адрес: 115230, Россия, г.Москва, Варшавское шоссе, д.42, офис 2314. Веб-сайт: www.superfonarik.ru

Сохраняйте эту инструкцию до окончания срока гарантии!

Дата покупки: _____ 20__ г

Отметка продавца: _____



D25A2 Tactical Инструкция по эксплуатации

EagleTac D25A2 Tactical – компактный ручной фонарь, предназначенный для повседневного бытового использования и рассчитанный на повышенные нагрузки.

Элементы питания

Фонарь **EagleTac D25A2 Tactical** работает от двух батареек или аккумуляторов формата AA. Диапазон рабочего напряжения: 1,8 В – 3,0 В. Запрещено использование элементов питания, суммарное напряжение которых превышает 3,0 В

ВНИМАНИЕ!

Литиевые и литий-ионные батареи могут загореться или взорваться при разборке, коротком замыкании и воздействии высоких температур. Поэтому категорически запрещено использование одновременно батарей разных типов и смешивание разряженных и заряженных элементов питания. Не разбирайте неработающие аккумуляторы и батарейки. Используйте только качественные батарейки и аккумуляторы, некачественные элементы питания могут выйти из строя и повредить фонарь. Не направляйте включенный фонарь в сторону глаз.

Включение и использование фонаря

1. Достаньте фонарь из упаковки, отверните заднюю часть от корпуса (по резьбе, против часовой стрелки). Установите элементы питания контактом «+» в сторону головной части. После этого заверните торцевую часть по резьбе, до упора.
2. Фонарь включается нажатием кнопки, находящейся в его торце. При нажатии кнопки должен прозвучать характерный щелчок. При завернутой до упора головной части фонарь включится в турбо-режиме.
3. Для доступа к основным режимам с меньшей яркостью следует отвернуть головную часть не более чем на ¼ оборота. При откручивании головной части фонарь последовательно переключится сначала в максимальный, а затем – в


средний режим. Эта смена режимов может осуществляться как при включенном, так и при выключенном фонаре.

4. Для доступа к минимальному режиму (4-й основной режим) из 3-го (среднего) режима перейти во 2-й (максимальный режим) и вернуться в 3-й режим, отвернув головную часть. Активируется 4-й (минимальный) режим.
5. В фонаре имеется 6 скрытых режимов. Для доступа к ним необходимо включить фонарь в турбо-режиме (головная часть затянута до упора), перейти в 3-й режим (отвернув головную часть примерно на ¼ оборота) и вернуться в турбо-режим. Эту операцию необходимо проделать в течение 1 секунды. Активируется стробоскоп – первый из скрытых режимов. Для доступа к остальным скрытым режимам следует повторить данную операцию. Скрытые режимы будут меняться последовательно.
6. Торцевая кнопка – тактического типа. Это означает, что возможно бесшумное включение фонаря при неполном нажатии на кнопку (без характерного щелчка). В этом случае фонарь работает только при удержании кнопки неполностью нажатой. Подобное использование позволяет подавать сигналы и дезориентировать внезапно возникающим потоком яркого света.
7. Режим стробоскопа может быть доступен при неполном нажатии на тактическую кнопку, расположенную в торцевой части фонаря. По умолчанию данная опция отключена. Для того, чтобы включить её необходимо завернуть головную часть в турбо-режим, включить фонарь и выключить его 20 раз подряд (интервал между каждым включением/выключением – не более 1 секунды). После включения опции, стробоскоп будет доступен после двойного неполного нажатия на тактическую кнопку. Отключение данной опции производится в той же последовательности.

Технические характеристики фонаря

- Светодиод Cree XP-L HI V3 / XP-L HI V2/ XM-L2 U2 / XM-L2 T6;
- Драйвер EagleTac A1000 TAC;
- Электронная стабилизация: яркость на режимах остается постоянной по мере разряда батарей;
- Рабочий диапазон напряжений: от 1,8 до 3,0 В;
- Максимальная дальность освещения – до 114 метров;
- Защита от несоблюдения полярности;
- Ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием;
- Габаритные размеры: длина: 157 мм, диаметр головной части 22,5 мм, диаметр корпуса 20 мм, вес 72 грамма (без элементов питания);

- Водонепроницаемость по стандарту IPx8. Фонарь выдерживает погружение на глубину до 2 метров (не более 30 минут);
- Ударопрочность: до 1,5 метров при падении на бетон;
- Слаботекстурированный алюминиевый отражатель;
- Технология Turbo Boost: через 200 секунд работы в турбо-режиме яркость фонаря снижается на 25% для предотвращения перегрева и увеличения времени работы;
- Комплектация фонаря: чехол, шнурок на руку, запасные уплотнительные кольца, клипса, гарантийная карточка, инструкция;

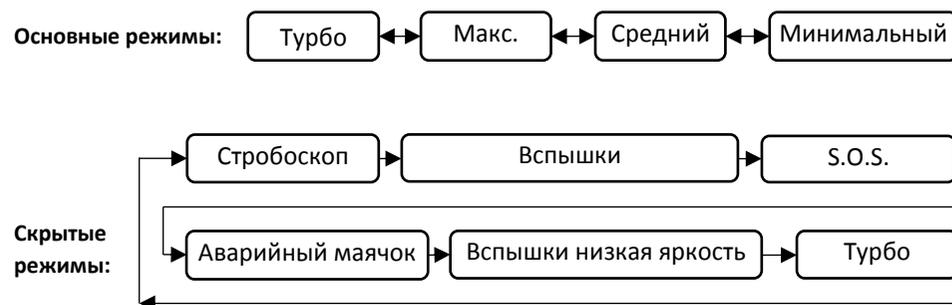

Режимы и время работы

Режим	Световой поток (по ANSI)		Время работы 2 x AA
	XM-L2 U2	XM-L2 T6	
Турбо-режим	330 лм	307 лм	1 ч 30 мин
Максимальный	126 лм	117 лм	4 ч 30 мин
Средний	21 лм	20 лм	25 ч
Минимальный	3 лм	2 лм	Более 100 ч

Режим	Световой поток (по ANSI)			Время работы 2 x AA
	XM-L2 U4	XM-L2 U2 NW	XP-L HI V3	
Турбо-режим	378 лм	351 лм	323 лм	1 ч 30 мин
Максимальный	145 лм	134 лм	123 лм	4 ч 30 мин
Средний	25 лм	23 лм	20 лм	25 ч
Минимальный	3 лм	3 лм	2 лм	Более 100 ч