

Cutstream HQ 440SP



ВНИМАНИЕ



1. Будьте осторожны при работе с резаком.
2. Не приближайте волосы, пальцы, галстуки и т.п. к ножу.
3. Используйте резак только для резки бумаги или мягкого картона.
4. Перед использованием резаком обязательно установите пластиковый защитный щиток (1). (см. пункт 4 и 14, рисунок А и В, стр. 7)
5. После использования прибора всегда опускайте нож в исходное положение.
6. Если во время работы, нож не фиксируется в верхнем положении и самостоятельно опускается вниз, затяните винты (9) и (10), рис. А.

Детали

- | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Пластиковый щиток | 5. Линейка со шкалой | 9/10. Натяжной винт |
| 2. Прижим бумаги | 6. Подводящая линейка | 11. Фронтальная линейка |
| 3. Держатель лезвия | 7. Лезвие | 12. Фиксатор |
| 4. Винты | 8. Оползтное лезвие | 13. Подставка для бумаги |
| | | 14. Клемма |

Сборка

Раскрутите оба винта на прижиме (2) и удалите защитную пленку, находящуюся на пластиковом щитке (1). Расположите щиток между прижимом (2) и держателем лезвия (3), приподнимите держатель лезвия и закрепите щиток двумя винтами (4). Винты не должны быть затянуты слишком сильно, во избежание появления трещин в пластике щитка. Перед использованием, убедитесь, что щиток правильно вставлен в держатель лезвия. (см. рисунок "А", стр. 7)

Использование

Установите резак на ровной поверхности, убедитесь, что все 4 ножки касаются поверхности. До конца поднимите лезвие. Задвиньте бумагу под прижим (2), ориентируясь по линейке со шкалой (5) и при необходимости по подводящей линейке (6), предварительно закрепив подводящую линейку (см. рис "В", стр. 7).

Для среза в универсальном формате, ориентируйтесь по трафарету нанесенному на станину прибора. Расположите бумагу соответственно желаемому размеру среза, опустите лезвие для фиксации бумаги и выполнения среза. Бумага прижимается автоматически во время среза.

Уход



Данная модель не нуждается в специальном уходе. Рекомендуется регулярно протирать лезвие (7) и оползтное лезвие (8) тканью слегка смоченной в масле. Для очистки поверхности прибора можно использовать общепринятые в домашнем хозяйстве чистящие средства. Не рекомендуется протирать пластиковый щиток (1) алкогелесодержащими жидкостями, во избежание помутнения пластика.

Технические характеристики

Длина среза: 440 x 4 мм
 Режущая способность: 40 листов (70 гр/м²)
 Размер: мм 420x690x510 (Ш/Д/В), в собранном состоянии
 Меры предосторожности: эргономичная рукоятка, пластиковый защитный щиток.
 Для осуществления обслуживания, всегда указывайте название модели и серийный номер прибора, указанный на оборотной стороне станины.

Рис. А

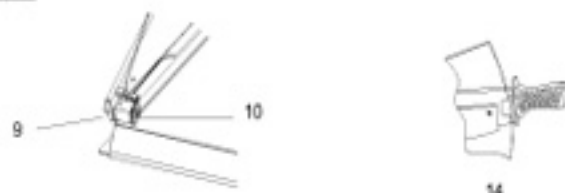


Рис. В

