

GARDEN TOOLS

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КУСТОРЕЗ БЕНЗИНОВЫЙ

| SLP 700 | SLP 800 |

www.onlypatriot.com

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	5
СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ	7
УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
СБОРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.	12
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	15
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	16
КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ	18
СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ	19
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	20
КОМПЛЕКТАЦИЯ	20
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	20
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	21
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	23



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение бензинового кустореза торговой марки Patriot!

Данная Инструкция по эксплуатации содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания бензиновых кусторезов. Внимательно ознакомьтесь с ней перед началом эксплуатации.

Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС «О машинах и механизмах» и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие характеристики оборудования.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Бензиновые кусторезы моделей SLP 700; SLP 800 предназначены исключительно для использования в соответствии с техническими характеристиками и с учетом обеспечения правил техники безопасности, приведенных в Инструкции по эксплуатации, ухода за живыми изгородями, кустарниками, деревьями и для придания форм садовым растениям на садовых участках и частных домовладениях.

Любое другое использование изделия не соответствует назначению. В результате использования изделия не по назначению гарантия прекращает свое действие, и изготовитель снимает с себя всю ответственность. Пользователь несет ответственность за причинение травм посторонним лицам и повреждения их имущества.

Пожалуйста, примите во внимание, что конструкция данных устройств не предназначена для использования их в коммерческих целях (для профессионального использования). Мы не несем гарантийные обязательства, если устройство будет использовано в профессиональном режиме.

Самовольные изменения конструкции изделия исключают ответственность изготовителя за возникшие в связи с этим повреждения.

К сведению торгующих организаций:

При совершении купли – продажи либо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, представляет информацию и адреса сервисных центров. Особые условия реализации не предусмотрены.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте бензиновый кусторез только после прочтения Инструкции по безопасности.

Не разбирайте и не модифицируйте его. Лицам, не прошедшим инструктаж или не изучившим Инструкцию по эксплуатации, запрещается пользоваться данным оборудованием!

Перед использованием тщательно проверьте изделие и убедитесь в отсутствии дефектов. В случае обнаружения внешних дефектов свяжитесь с дистрибутором Patriot.

При смене пользователя Инструкцию по эксплуатации следует передать вместе с изделием.

1. Лица, эксплуатирующие данное изделие, не должны находиться под воздействием токсических веществ, например, алкоголя, наркотиков или медицинских препаратов.

2. Изделие не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психическое состояние требует постоянной помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.** Лица, не допущенные к работе, неопытные, не занятые непосредственно в работе, должны находиться на безопасном расстоянии. Посторонним лицам запрещено находиться в зоне работы изделия.
- 4.** Запрещается использование изделия лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Местным законодательством могут устанавливаться иные минимальные возрастные ограничения для пользователей.
- 5.** Перед началом работы следует подробно ознакомиться со всеми приспособлениями и элементами управления, а также их назначением.
- 6.** Проверьте правильность установки и надежность крепления всех элементов инструмента.
- 7.** Не работайте с изделием в закрытых помещениях во избежание отравления продуктами работы двигателя внутреннего сгорания.
- 8.** Будьте осторожны при обращении с топливом. Всегда плотно закрывайте топливный бак и канистры с топливом. После заправки отойдите на расстояние не менее 3 метров от места заправки, убедитесь в отсутствии утечки топлива из-под крышки топливного бака или из топливной системы и только потом запускайте двигатель.
- 9.** Используйте кусторез на безопасном расстоянии от других работников.
- 10.** Используйте специальную одежду для защиты ног и других открытых участков тела.
- 11.** Одевайте обувь на нескользящей подошве. Не надевайте открытую обувь и не работайте босиком.
- 12.** Используйте средства защиты органов зрения и слуха.
- 13. Осторожно:** не прикасайтесь к движущимся ножам. Ножи острые. Берегите пальцы ног и рук. Непременно останавливайте двигатель и выключайте садовый инструмент перед заправкой топливом или его очисткой, или если Вам нужно оставить садовый инструмент без присмотра даже на короткое время.
- 14.** Проверьте место, в котором будут выполняться работы. Уберите камни, металлические и любые другие предметы, которые могут попасть под ноги и нанести травму или повредить инструмент.
- 15.** Во время резки запрещается держать срезаемый материал. Держите инструмент крепко обеими руками, одной рукой за заднюю рукоятку, а второй за переднюю.
- 16.** Все пальцы должны плотно и надежно охватывать рукоятки. надежный захват позволит лучше управлять инструментом. Никогда не используйте инструмент, держа его одной рукой. В противном случае вы можете получить серьезную травму.
- 17.** Обязательно выключайте двигатель в случае застревания растительности в ножах. Не пытайтесь очистить нож, если двигатель работает, так вы можете получить серьезную травму.

СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ

СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ

	При небрежном или неправильном применении, оборудование может стать источником повышенной опасности и привести к серьезной травме или даже к травме со смертельным исходом. Исключительно важно, чтобы вы прочитали и поняли содержание настоящей инструкции.		
	Прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом работы.		Посторонние людям запрещается находиться ближе 5 метров от работающего бензинового кустореза.
	При работе надевайте защитные очки, наушники, надевайте защитную каску, если есть опасность падения предметов или ушиба головы.		Не подставляйте во время работы руки или ноги под нож
	Пользуйтесь специальными защитными перчатками.		Не курите во время заправки топливом и приготовления топливной смеси.
	Пользуйтесь нескользкими и устойчивыми сапогами или обувью.		Не подставляйте во время работы руки или ноги под ножи.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать бензиновый кусторез для подрезки травы, в качестве измельчителя для резки остатков деревьев и кустарников, для выравнивания неровностей почвы, таких как например бугорки и норки крота. Для Вашей безопасности запрещено использовать устройство для всех прочих других работ не связанных с приданием форм кустарникам, деревьям и другим садовым растениям.



ВНИМАНИЕ! Ни при каких обстоятельствах не допускается внесение изменений в первоначальную конструкцию машины. Используйте только оригинальные запасные части. Внесение неразрешенных изменений и/или использование не оригинальных приспособлений может привести к серьезной травме или даже к смертельному исходу оператора или других лиц.



ВНИМАНИЕ! При небрежном или неправильном применении, ножницы для живой изгороди могут стать источником повышенной опасности и привести к серьезной травме или даже к травме со смертельным исходом. Исключительно важно, чтобы вы прочитали и поняли содержание настоящей Инструкции.

УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО КУСТОРЕЗА SLP-700 (Рис. 1)

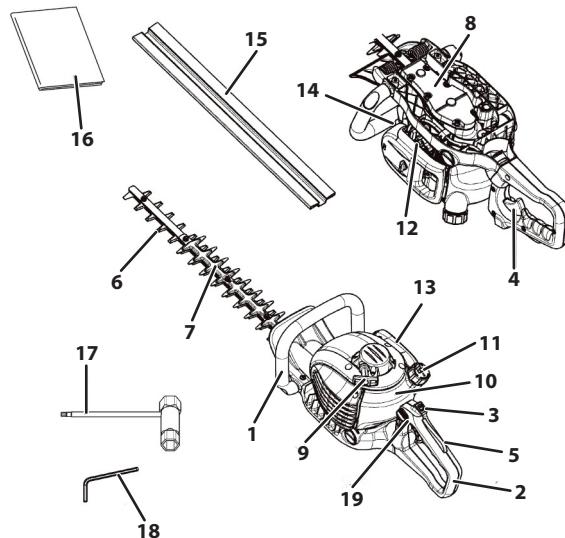


Рис. 1

- 1. Передняя рукоятка;
- 2. Задняя рукоятка;
- 3. Выключатель;
- 4. Курок дроссельной заслонки;
- 5. Рычаг блокировки дроссельной заслонки;
- 6. Лезвия;
- 7. Защитная накладка;
- 8. Редуктор;
- 9. Ручка стартера;
- 10. Топливный бак;
- 11. Крышка топливного бака;
- 12. Рычаг воздушной заслонки;
- 13. Крышка воздушного фильтра;
- 14. Колпачок свечи зажигания;
- 15. Кожух лезвий;
- 16. Инструкция;
- 17. Универсальный свечной ключ;
- 18. Шестигранный ключ;
- 19. Рычаг блокировки поворота рукоятки.



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство кустореза могут отличаться от представленных в инструкции.

УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО КУСТОРЕЗА SLP-800 (Рис. 2)

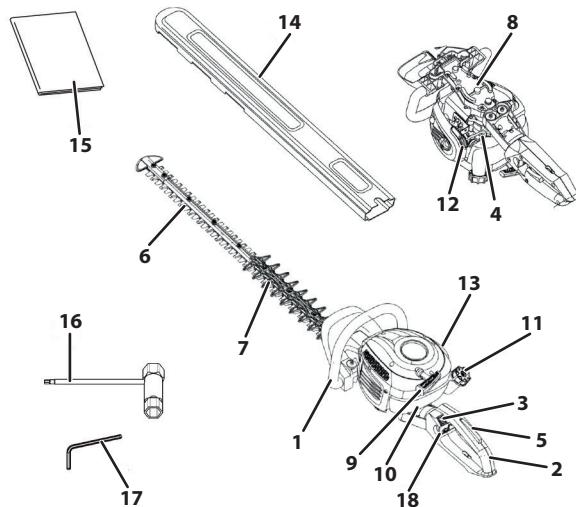


Рис. 2



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство кустореза могут отличаться от представленных в инструкции.

3. УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВНИМАНИЕ! Для обслуживания и использования кустореза требуется специальная подготовка. Особенно важно это для работы с защитными приспособлениями. Если у изделия обнаружатся неисправности следующих узлов, немедленно прекратите его использование и свяжитесь с сервисным центром.

Рычаг блокировки курка дроссельной заслонки

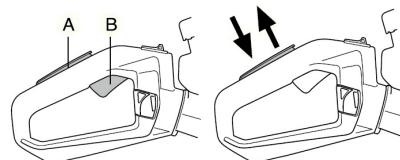


Рис. 3

Рычаг блокировки курка дроссельной заслонки (A) служит для предотвращения случайного его нажатия (B). Это устройство обеспечивает автоматическую блокировку газового дросселя на холостом ходу.

Проверьте, чтобы курок газа в момент возвращения блокировочного рычага в исходное положение был блокирован на холостом ходу.

Нажмите блокировочный рычаг газа и удостоверьтесь, что он возвращается в первоначальное положение при его отпускании.

Кнопка выключения

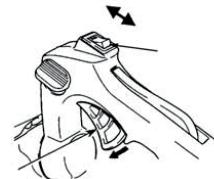


Рис. 4

Выключатель используется для полной остановки двигателя. Запустите двигатель и проверьте, чтобы он остановился при переводе выключателя в положение стоп.

Щиток для рук

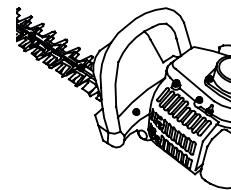


Рис. 5

Щиток для руки предназначен для того, чтобы рука при работе не попала на ножи и защищал руки оператора от падающих стригаемых предметов.

Проверьте, чтобы щиток для рук был хорошо закреплен и не был поврежден.

УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лезвия и щиток для лезвий

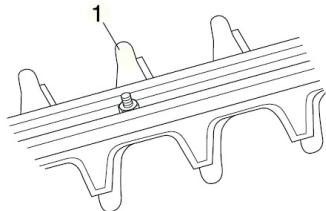


Рис. 6

Внешняя часть лезвий (1) является защитным щитком. Она предохраняет пользователя от контакта с лезвиями. Проверьте щиток ножа, чтобы он не был поврежден и деформирован. Если режущий блок деформирован или поврежден, следует произвести его замену.

Поворот ручки

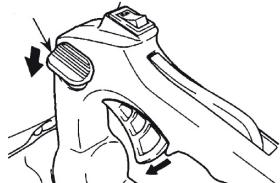


Рис. 7

Задняя рукоятка оборудована системой поворота, проверьте, фиксатор, он должен надежно удерживает рукоятку в выбранном положении.

Технические характеристики

Модель	SLP 700	SLP 800
Объем двигателя, см ³	23	26
Мощность двигателя, л.с.	1	1,3
Максимальные обороты двигателя, об/мин	7500	
Объем бака, л.	0,6	0,45
Легкий старт, EasiStart	+	
Длина лезвий, мм	600	800
Расстояние между ножами, мм	28	
Топливная смесь	40:1	
Антивибрационная система	+	+
Уровень звукового давления, дБ	112	
Полная вибрация, не более м/с	8	8
Корректированное среднеквадратичное значение виброускорения по оси X, не более м/с	8	8
Корректированное среднеквадратичное значение виброускорения по оси Y, не более м/с	8	8
Корректированное среднеквадратичное значение виброускорения по оси Z, не более м/с	8	8

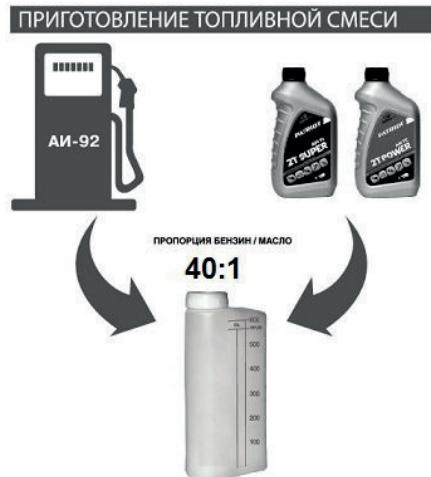
СБОРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

4. СБОРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Достаньте изделие из коробки, проверьте комплектацию и внимательно изучите Инструкцию по эксплуатации.

Приготовьте топливную смесь.

При приготовлении топливной смеси для двухтактных двигателей следует использовать только оригинальные моторные масла **PATRIOT G-Motion 2T GARDEN** или **PATRIOT G-Motion 2T EURO** и качественный неэтилированный бензин высокой очистки с октановым числом не ниже АИ-92.



При первом запуске (обкатка), топливную смесь приготовьте из расчета 25:1. Выработав топливо одного бака в последующем топливную смесь готовьте из расчета 40:1.

Из комплекта дополнительных аксессуаров возьмите специальную канистру для топливной смеси. Налейте бензин до нужной отметки, затем добавьте необходимое количество масла для двухтактных двигателей до уровня. Встряхните канистру несколько раз до получения однородной топливной смеси.



ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность при обращении с топливом. Помните об опасности пожара, взрывов и выхивания паров. Для уменьшения риска возникновения пожара нужно учсть следующие меры предосторожности: Не курите и не оставляйте теплых предметов вблизи топлива.

Перед дозаправкой всегда остановите двигатель. Заправку оборудования топливом следует производить в хорошо вентилируемых помещениях.

Запрещается заправлять изделие в закрытом помещении. Перед заправкой следует обязательно выключить двигатель и дать ему охладиться в течение нескольких минут.

При заправке крышку топливного бака следует открывать медленно, чтобы постепенно сбросить избыточное давление. После заправки плотно закрутите крышку топливного бака. Перед запуском всегда относите изделие в сторону от места заправки.

СБОРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Не готовьте большой запас топлива, его лучше использовать не более в течение месяца.

Если кусторез не используется в течение длительного времени, топливо нужно слить, а топливный бак промыть.

Перед запуском:

1. Перед началом работы убедитесь, что все гайки, винты, болты и прочие детали плотно затянуты.
2. Перед началом работы обязательно расчистите рабочее пространство от мусора.
3. Вытягивайте рукоятку стартера короткими плавными движениями (1/2 — 2/3 длины шнура).
4. Не допускайте отскакивания рукоятки стартера обратно к корпусу.
5. Крепко держите инструмент и убедитесь в отсутствии помех для работы режущих лезвий.



ВНИМАНИЕ! Перед запуском инструмента следите за тем, чтобы кусторез был перенесен примерно на 3 м от места заправки. Поставьте его на твердое основание. Помните, что ножи могут прийти в движение, когда двигатель начинает работать. Убедитесь в том, что ножи не могут соприкоснуться с каким-либо предметом. Проверьте, чтобы в зоне работы не находились люди или животные, чтобы не произошло несчастного случая. Зона риска 15 метров.



Рис. 8

ОПАСНО:

Никогда не пытайтесь запустить двигатель инструмента, находясь со стороны лезвий.


Запуск холодного двигателя

Рис. 9

Установите заслонку топлива в положение закрыто. Переведите переключатель зажигания в положение «СТАРТ».

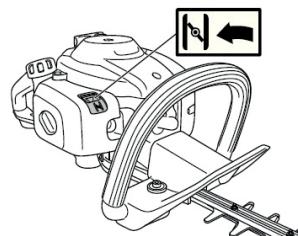PATRIOT

СБОРКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

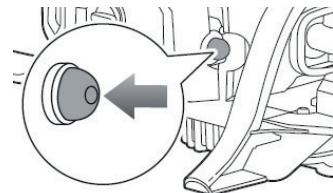


Рис. 10

Нажмите «праймер» диафрагму 3 – 4 раза, пока топливо не покажется в обратном топливопроводе. Не заполняйте диафрагму полностью. Это приведет к заливу свечи топливом.

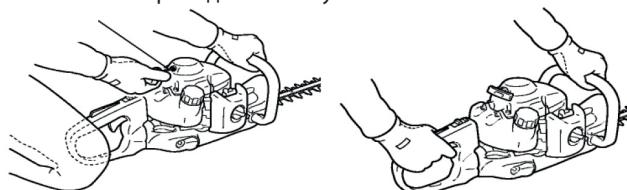


Рис. 11

Установите кусторез на ровную площадку. Прижмите корпус к земле рукой (ВНИМАНИЕ! Не ногой!). Захватите рукоятку стартерового шнура второй рукой и медленно потяните его, пока не почувствуете сопротивление (захваты вступают в действие), затем потяните шнур более быстрым движением. Никогда не накручивайте стартеровый шнур вокруг руки. Система EasyStart значительно облегчает запуск двигателя. Не производите резких рывков шнура. Когда двигатель заведется и немножко прогреется переведите заслонку топлива в положение открыто.

Запуск горячего двигателя



Рис. 12

Поверните переключатель зажигания в положение «**СТАРТ**». Установите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение «**ОТКРЫТО**». Нажмите «праймер» диафрагму 3 – 4 раза, пока топливо не покажется в обратном топливопроводе. Не заполняйте диафрагму полностью. Это приведет к заливу свечи топливом. Потяните рукоятку стартера.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель не запустился после четырех попыток, примените процедуру запуска холодного двигателя.

Остановка двигателя

Отпустите курок газа и дайте двигателю поработать на холостом ходу. Поверните переключатель зажигания в положение «**СТОП**»

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

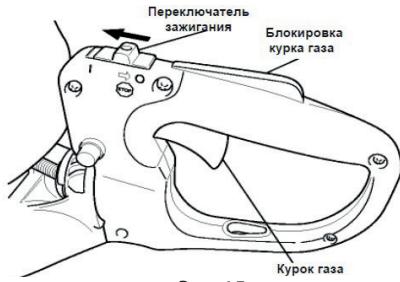


Рис. 15



ВНИМАНИЕ! Если двигатель не останавливается, переведите рычаг воздушной заслонки в положение «ЗАКРЫТО» и заглушите его.

Перед новым запуском двигателя проверьте выключатель зажигания и поставьте его в правильное положение.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Данный инструмент предназначен для подрезки кустарников и живых изгородей с ветками диаметром до 12 мм.
В процессе работы с кусторезом следуйте следующим правилам:

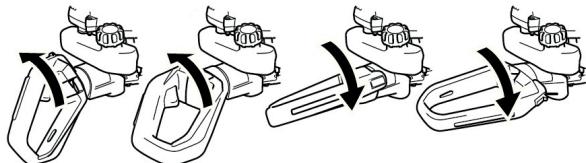


Рис. 16

1. Выберите удобный угол наклона рукоятки (рис. 16). В каком бы положении ни находились ножницы во время работы, ручка всегда должна быть повернута вверх.
2. Обхватите обеими руками рукоятки и держите надежно, нажмите на курок дроссельной заслонки, дайте двигателю набрать полные обороты и приступайте к обрезке
3. Если лезвия заклинило, остановите двигатель, отсоедините провод зажигания и очистите лезвия от посторонних предметов.
4. Если лезвия наткнулись на посторонний предмет или по иной причине не двигаются правильно, немедленно остановите двигатель и проверьте состояние лезвий.
5. Не работайте с инструментом, если режущий механизм сломан или сильно затуплен.
6. Работая с инструментом, займите удобное устойчивое положение. Запрещено работать на лестницах, стремянках, табуретах и другой не устойчивой опоры.
7. Если несколько операторов одновременно работают с инструментами для подрезки живых изгородей, они должны находиться на безопасном расстоянии друг от друга.
8. Не торопитесь во время работы, продвигайтесь вперед с умеренной скоростью, чтобы все ветки были ровно подрезаны.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перечень работ		Ежедневно	Через 25 час.	Через 50 час.	Через 100 час.
Внешняя очистка инструмента		+			
Рычаги управления	Внешний осмотр	+			
Воздушный фильтр	Внешний осмотр	+			
	Очистка		+		
	Замена				+
Свеча зажигания	Внешний осмотр		+		
	Замена			+	
Топливный фильтр	Внешний осмотр		+		
	Очистка			+	
	Замена				+
Режущие лезвия	Контроль состояния заточки	+			
	Смазка	+			
	Очистка	+			
	Замена				+
Комплексное ТО					+

Все работы по обслуживанию ножниц, кроме пунктов, перечисленных в этой Инструкции, должны выполняться в авторизованном сервисном центре. Сроки проведения технического обслуживания относятся только к нормальным условиям эксплуатации. При экстремальных условиях эксплуатации (сильная запыленность, обрезка сухостоя и т.п.) или более длительной ежедневной работе, указанные интервалы следует сократить.

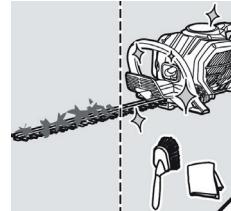


Рис. 17

Ежедневно после каждого использования необходимо очищать ваш инструмент от загрязнений. В таком случае вы сможете значительно продлить срок службы изделия.

Воздушный фильтр

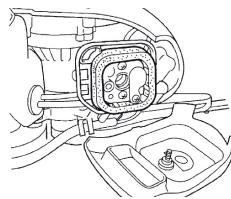


Рис. 18

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым использованием

- Закройте воздушную заслонку. Отверните ручку крышки воздухоочистителя и снимите крышку и воздушный фильтр.
- Осторожно удалите грязь мягкой щеткой, затем промойте фильтр в теплой мыльной воде. Полностью просушите его перед установкой.
- Поставьте на место воздушный фильтр с крышкой



ВНИМАНИЕ! В случае большого загрязнения и износа воздушного фильтра замените его на новый. Перед установкой нового или очищенного фильтра убедитесь, что он сухой.

Свеча зажигания

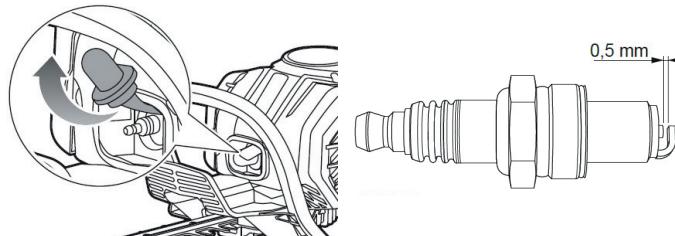


Рис. 19

- Отсоедините высоковольтный кабель зажигания от свечи и удалите грязь вокруг свечи.

- Выкрутите свечу при помощи ключа из комплекта поставки.
- Проверьте зазор свечи зажигания 0,5-0,7 мм.
- Проверьте степень изношенности электродов.
- Проверьте наличие масла и прочих загрязнений на изоляторе.
- В случае необходимости замените свечу и затяните ее с моментом 1,5 – 1,7 кг/с.

Топливный фильтр

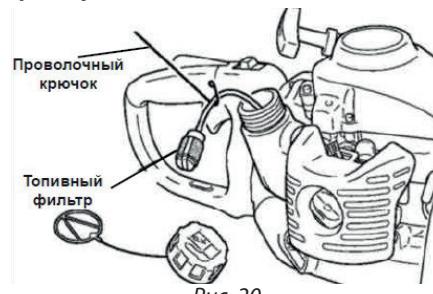


Рис. 20

- Выньте топливный фильтр через отверстие в топливном баке, воспользовавшись металлической проволокой.
- Очистите фильтр с помощью подходящего моющего средства или при необходимости замените его.
- Установите фильтр на место.

Режущие лезвия

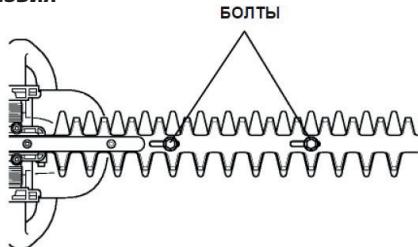


Рис. 21

- Каждые 5 часов работы наносите несколько капель масла на каждый паз болта у основания режущих лезвий.
- После каждого использования удаляйте смолистые отложения, если они есть, с лезвий и направляющих с помощью универсального очистителя.

7. КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Критерии предельных состояний

- Необходимо следить за состоянием ножей и бензиновым двигателем.
- При обнаружении деформации или сильного износа режущих ножей обратиться в авторизованный сервисный центр.

Действия человека в случае критического отказа или аварии При обнаружении повреждений любого из конструктивных элементов изделия, а также в случае критического отказа, нужно прекратить работу с изделием и обратиться в сервисный центр.

При получении травмы при работе с изделием нужно незамедлительно прекратить любые работы и обратиться за медицинской помощью к врачу или в ближайшее медицинское учреждение.

Перечень критических отказов

- Не использовать при обнаружении повреждений / деформации корпуса или режущих ножей;
- Не использовать при обнаружении повреждений / деформации рукоятки или защитного кожуха;
- Не использовать при появлении посторонних звуков в двигателе; не использовать при появлении сильной вибрации.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

8. СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы.

При выполнении всех требований настоящей инструкции срок службы составляет 5 лет.

Утилизация.

По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший инструмент утилизируется в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Условия хранения.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ (Более 30 дней).

Никогда не оставляйте устройство на продолжительный срок (30 дней и более), не подготовив его к хранению следующим образом:

1. Слейте топливо из топливного бака. Запустите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, пока не кончится топливо и он не заглохнет.
2. Переведите включатель-выключатель зажигания в положение «**СТОП**» (**Stop**).
3. Дождитесь пока двигатель остывает. Выверните свечу зажигания и капните(2-3 капли) в свечное отверстие масло (которое вы используете для приготовления топливной смеси). Потяните за ручку стартера 2-4 раза.

3. Установите свечу зажигания, не присоединяя высоковольтный кабель зажигания, заверните плотно от руки свечу на место.
3. Удалите излишки смазки, масла и загрязнений с поверхности изделия чистой ветошью.
4. Выполните все требуемые плановые процедуры и смазку.
5. Затяните все винты и крепления.
6. Смажьте лезвия толстым слоем масла, чтобы предотвратить коррозию.
9. Наденьте чехол на лезвие и поместите двигатель в пакетико-вый мешок или оберните его чем-либо, прежде чем оставлять на хранение.
10. Хранить изделие нужно в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°C и не ниже -50°C, влажностью не более 80% при +25°C.

Транспортировка.

Перевозить изделие можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов

Технический регламент таможенного союза.

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


Неисправность	Возможная причина	Действия по устраниению
Изделие не включается	Неверная последовательность запуска	Действуйте согласно инструкции
	Нагар или влага на свече зажигания	Очистите или замените свечу зажигания
	Отсутствие топлива	Долейте топливо
	Карбюратор не отрегулирован	Обратитесь в сервисный центр
Изделие запускается, но не достигает полной мощности	Загрязнен воздушный фильтр	Очистите воздушный фильтр
	Рычаг дросселя не отрегулирован	Обратитесь в сервисный центр
	Карбюратор не отрегулирован	Обратитесь в сервисный центр
Двигатель работает неравномерно	Неправильное расстояние между электродами на свече зажигания	Очистить или заменить свечу зажигания, отрегулировать расстояние между электродами
	Карбюратор не отрегулирован	Обратитесь в сервисный центр
Двигатель выделяет много дыма	Топливная смесь приготовлена с нарушениями пропорций или ненадлежащего качества	Приготовьте топливную смесь согласно рекомендаций Инструкции
	Неправильная регулировка карбюратора	Обратитесь в сервисный центр

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БЕНЗИНОВЫЙ КУСТОРЕЗ	1 ШТ.
КАНИСТРА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ	1 ШТ.
НАБОР ИНСТРУМЕНТА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ	1 ШТ.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

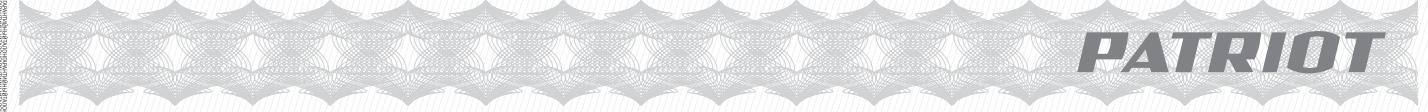2020 – год производства
05 – месяц производства
20105068 – индекс модели
00001 – индекс товара



PATRIOT

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоймость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ _____

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ: _____

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ: _____

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №: _____

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ: _____

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫң ҚОЛЫ: _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

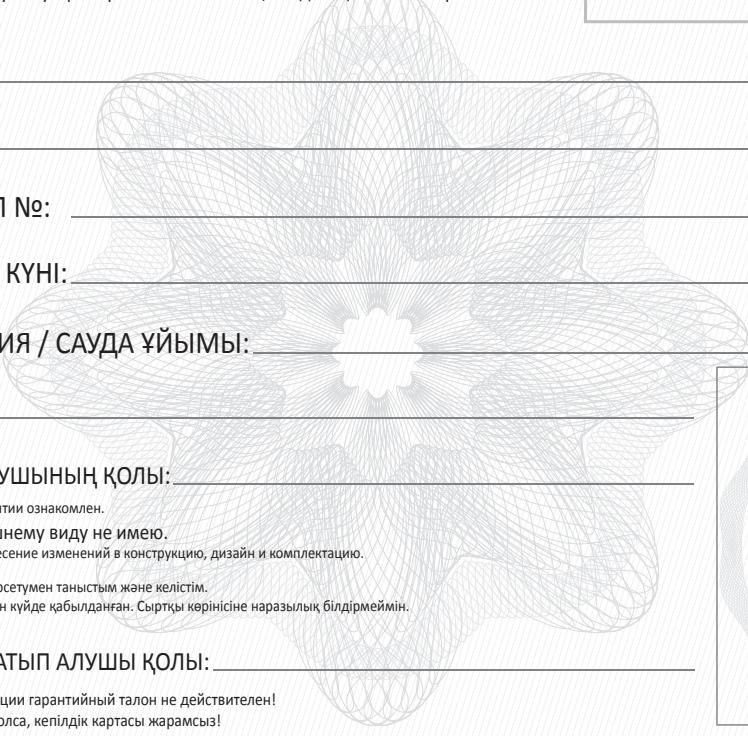
Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім.

Құрал жарамды және толықымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы жарнісіне наразылық билдірмеймін.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ: _____

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!



ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / КЕПІЛДЕМЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

- Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет **24 (двадцать четыре) месяца** со дня продажи розничной сетью.
- Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов инверторного типа) составляет **36 (тридцать шесть) месяцев** или 500 часов работы со дня продажи розничной сетью.
- Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи розничной сетию для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, триммеров электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосов PATRIOT. Если изделие, предназначенные для бытовых (профессиональных) нужд, эксплуатировались в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет **1 (один) месяц** со дня продажи. Действия скорки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение **45 (сорока пятнадцати) дней** со дня предоставления потребителям требований об устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

- Наличие гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия или ника, с указанием даты продажи, наименования изделия, штампа торгового предприятия.
- Представление неисправного инструмента в таком виде.
- Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- При отсутствии возможности определить дату продажи или дату производства.
- На изделия, которые эксплуатировались с нарушениями инструкции при эксплуатации или не по назначению;
- На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуется по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заполы на лишившихся частях крепежных деталей;
- На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
- На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя инструмента;
- На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлеченные за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению. К признакам перегрузки относятся:
 - Изменение цвета на поверхности металлических деталей;
 - Деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов инструмента;
 - Одновременное повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проводов в обмотках катушек статора и ротора;
 - Обугливание изоляции обечайки катушки статора из-за перегрева электрического двигателя винишке вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению для работы инструмента согласно ТУ, или вследствие приложения чрезмерного усилия на управляющие рукоятки инструмента;
- На дефекты и повреждения, произошедшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси (в неверной пропорции), а также с применением в ней масел, не предназначенных для приготовления двухтактных смесей, так же, масел, не рекомендованных производителем изделия;
- На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
- На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустранимыми недостатками;
- На недостатки изделия, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
- На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
- На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также, периодическое техническое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренные в Инструкции по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: пильные цепи, пильные шины, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, элементы крепления (метизы), триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни, гибкие валы, крепления, фланцы крепления, ножи, компоненты натяжения и крепления режущих элементов, резиновые амортизаторы, уплотнители, прокладки, сальники, манжеты и другие РТИ, полимерные втулки, полимерные, резиновые и пневматические колеса, стартерные шнурсы, пружины, свечи зажигания, ленты тормоза, фильтры, угольные щетки, червячные пары, тросы, провода питания, сварочные кабели, клеммы - зажимы, электрододержатели, спирали и наконечники для сварочных полуавтоматов, шланги, моечные пистолеты и колья, форсунки, насадки, пеноизделия и т.д.

- П2 және П3 віндерінен бензинді, электродың және аккумулятордың PATRIOT аспабын пайдалану кепілдік мерзім (аккумуляторлар мен аксессуарлардың) белшек сауда жөпінде сатылған күннен бастап **24 жылымда төрт** ай.
- GP сериянын PATRIOT бензинді генераторларын пайдалана кепілдік мерзім (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс) белшек сауда жөпінде сатылған күннен бастап **36 отыз алтында** немесе 500 сағат жұмыс.
- PATRIOT маркасынын THE ONE, MaxPower, MaxWelder серияларының бензинді, электродың және аккумулятордың асбантарды, теменін көзгаптышы бар Patriot электр триммерлерін, Patriot сорғыларының пайдалану кепілдік мерзім белшек сауда жөпінде сатылған күннен бастап **12 отыз алтында**.

Егер ішкі (Көбін емес) жақеттіліктеге арналған енім коммерциялық мақсатта (көбін түрде) колданылса, кепілдік мерзім сатылған күннен бастап **Бір** ай. Ендірушін кінасамен жасалған аспапты құрастырудагы кемшілікті, техникалық орталық диагноз жасалған кейін, енімде аспаптардың жоғоқ қатысты тұтынушы талаптарын берген күннен бастап 45 күн шілде тегін жасапда.

КЕПІЛДІК ЖӘНЕДУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАГДАЙЛАРДА ЖУЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

- Курадын зауыттық (сериялық) нөмірі, сату күні, салын алушының көзі көрсетілген кепілдік талоның болуы, сату күнін, бүйіншін атауды, сауда көспіншілерінің мәртебаның көрсете отырып, сауда жағіндарының немесе чектің мәртебаны.
- Ақаулы аспапты таза түрде беру.
- Кепілдік және жаңа көзі кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асрылады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТИ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАГДАЙЛАР:

- Сату күнін немесе өндіріс күнін анықтау мүмкін болғандын жағдайда.
- Пайдалану жөніндегі нұсқалықты ғузумен немесе мақсатын пайдаланылған бўйимга;
- Кепілдік кезеңінде курадын зауыттегін жаңе, белгешкет, тазалу жөнін майлау сандарларына (пайдалану нұсқалықты бўйиншада талап етимайтйи), буган, мысалы, корпустык белгештерди бекітудін шицти белгитеңдегі сыйнайтар даеп бола алади;
- Сыртык механикалық сөрслерден, агресивті курадаудардың эсерінен туынданған зақымдануларга, ақауларга жогары температура немесе баска сыртык факторлар, мысалы, жаңар, жағар, ылғалдарлық жөн т.б.;
- Курадын бедж заттардан туынан, үкиспен немесе нашар күтімден туынданған ақаулуктарга курадаудан ташынган шигырь; 6. Көзгаптыштын трансформатордан иштэн шигырь аспактан шамадан тыс жүкте маневрдан туынданған ақаулуктарга немесе баска да тораптады мен белгештер, сондай-ак электр жөнісі параметрлерінің номиналды кернеуте сийек келмей сандардан.

Шамадан тыс жүкте белгилріне мыналар жатады:

- Металл белгитеңдегі Бетидеги түс азгари;
- Пластмасса белгештер мен крал тортардан деформациялау немесе балкыту;
- Статор жөнде ротор катушкаларының орамаларында сым оқшаулауының бир мезгілде закымдануы (карама немесе күйдір);
- Электр көзгаптыштын кызын кетүне байланыштыралып, екі катушкасының оқшаулауын жагу ТШ-га сийес курадын жұмысын немесе курадын баскру туникаларында шамадан тыс күш салу сандарын электр жөнісі параметрлерінің номиналды кернеуте сийек келмей сандардан.

Дұрыс дайындалған отын көспасын колдану нәтижесінде болған ақаулар мен закымдануларға дұрыс емес үсіншілділіктердің колданыларынан арындауда арналған майлардың, сондай-ақ енімдің Ендіруші

- Тұнушка емес көзінің белгештер мен көрек-жартаударды пайдаланылған туынданған ақаулуктарға;
- Жойылған кемшіліктегін пайдаланылған сандардан пайда болған бўйимдардың кемшіліктегіне;
- Техникалық қызмет көрсету жөнде конструктивті егерлер енізу сандарынан пайда болған бўйимдардың кемшіліктегіне уйқиетті сервис орталыктары болып табылғандар түлғалар, үйнадар;
- Карқынды пайдалану нәтижесінде бўйимдар мен жинақтастырудардың табиги тоzuына;
- Реттеу, тазалау, майлау, шыны материалындағы ауыстыру, сондай-ақ мерзімді жұмыс турларіне пайдалану жөніндегі нұсқалықты айтылған бўйимга техникалық қызмет көрсету жөнде де күтім жасау.

Кепілдік Шының, тез тоzатын материалдар болып табылған тораптады мен белгитеңдегі колданылмайды, оларға мыналар жатады: арапал тібеттері, арапал шинапаралы, жағалыстрылған мүфтапар, жетекші жүлдешілшапар, белгі элементтері (метиздер), триммер бастары, балыттауыл роликтер, корғаныс қантамалары, жетек белгілердің, шілтіш белгілер, қантапалар, белгі фланецтер, пышкатар, кесу элементтерінің тарту жөнде белгі компоненттері, резеке амортизаторлар, тызылдаштар, тесімдер, тызылдаамалар, манжеттер және баскі РТИ, полимер төлеклер, попимер, резеке және пневматикалық донғалларат, Стартер сымдары, серпілтер, үшкін штепсельдер, таслалар, тегежін тібеттер, сүргіл, көмір цептакалар, күрт бұбы, кабельдер, күт үздары, дәнекерлеу кабельдер, қысқыштар, электр шынапаралар, жарылған автоматты дәнекерлеу шумектері мен шынтар, шлангтар, жұыш тапаншалар мен наизалар, сантамалар, сантамалар, көбілдер жөн т.б.

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

Единый телефон сервисной службы

8-800-22222-768

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер

Фамилия И. О.

Печать
Сервисного
Центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер

Фамилия И. О.

Печать
Сервисного
Центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер

Фамилия И. О.

Печать
Сервисного
Центра

PATRIOT

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____



Сервисный центр _____

Описание дефекта _____



Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

1

2

3

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

8-800-2222-768

PATRIOT

Уполномоченный представитель / импортер является обладателем исключительных прав на содержание данной инструкции, включая все изображения и текстовую информацию, любое использование которых допустимо лишь при наличии разрешения правообладателя. В случае нарушения этих условий уполномоченный представитель / импортер имеет право потребовать от любых третьих лиц удаления с информационных ресурсов любой информации, материалов, заимствованных из данной инструкции. Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

RUS | БЕНЗИНОВЫЙ КУСТОРЕЗ. Предназначен для подстригания живых изгородей, кустарников и тому подобного с целью придания заданной формы. Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера. Гарантия: 12 месяцев с даты продажи. Срок службы: 5 лет. Изготовитель: Чжэцзян Титан Машинэри Ко., Лтд. Адрес: 8,Чуншань роад,Хуанлун Индастриал Зон, Вуй,Чжэцзян провинция, Китай. Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СиВ Карго». Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ». Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, д. 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Страна происхождения: Китай.

KZ | ГЕЗОЛИНДІ ҚЫЛШАҚТАР. Берілген пішінді беру үшін қоршауларды, буталарды және сол сияқты заттарды кесуге арналған. Шығарылған күні: алғашы 6 сан сериялық нөмірі. Кепілдік: сатылған күннен бастап 12 ай. Қызымет ету мерзімі: 5 жыл. Өндіруші: Чжэцзян Титан Машинэри Ко., Лтд. Мекенжай: Адрес: 8,Чуншань роад,Хуанлун Индастриал Зон, Вуй,Чжэцзян провинция, Китай. Жеткізуши: ООО «СиВ Карго». Мекенжай: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Қазақстандағы екілі: ТОО «ПРАКТИКУМ». Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, д. 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Шығарылған елі: Китай.



www.onlypatriot.com

2020 © Patriot™. Напечатано для России и стран СНГ.