

Инструкция по эксплуатации пуско-зарядного устройства




DEKO®

DKJS18000mAh auto kit



**Перед использованием
ознакомьтесь с инструкцией**

I. Многофункциональное зарядно-пусковое устройство

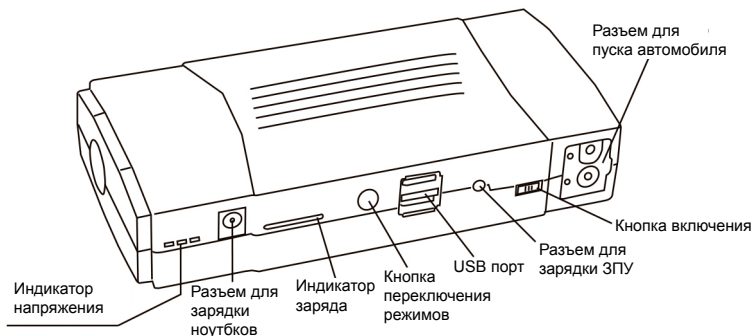


II. Функционал зарядно-пускового устройства

Зарядно-пусковое устройство 5-в-1 способно заряжать электронику, такую как телефоны, ноутбуки, планшеты и MP3/MP4 плееры. В другом режиме оно может быть использовано как экстренное пусковое устройство для автомобилей.

1. Нажмите кнопку «ON» для включения устройства, затем нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов в течение 5 секунд для активации фонарика либо сигнала «SOS».

Как показано на рисунке:

Удерживайте кнопку нажатой в течение 5 секунд для включения LED

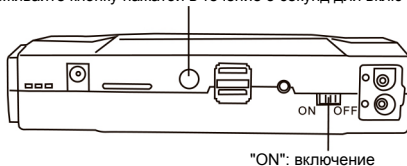


"ON": включение

2.Изменение выходного напряжения 19В/16В/12В

Устройство может выдавать различное напряжение для различных устройств (например, 19В/16В для ноутбуков). Нажмите кнопку переключения режимов для переключения между 12В/16В/19В в соответствии с работой индикатора напряжения. Устройство способно заряжать мобильные телефоны и планшеты в течение 2-3 часов. Включите устройство и проверьте работу индикатора напряжения, вы можете заряжать мобильные телефоны и планшеты, если индикатор показывает достаточный уровень заряда.

Как показано на рисунке:

Разъем для зарядки телефонов и планшетов USB – 5В

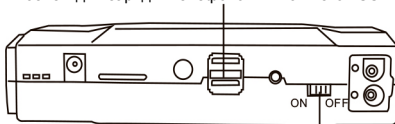


Переключите в положение «ON» после подключения

В случае если автомобиль не удастся запустить из-за недостаточного заряда аккумулятора, можно использовать зарядно-пусковое устройство для запуска автомобиля. Сначала проверьте емкость аккумулятора (не менее 3 индикаторов должны показывать достаточный уровень). Переключите выходное напряжение на 12В, выключите устройство, используйте красный и черный зажимы для подключения к клеммам автомобильного аккумулятора, подключите зажимы к зарядно-пусковому устройству и включите устройство кнопкой «ON/OFF» для пуска автомобиля. После старта двигателя автомобиля выключите зарядно-пусковое устройство, отсоедините кабели от автомобиля и устройства.

Как показано на рисунке:

Индикатор заряда Разъем для системы запуска автомобиля



Переключите в положение «OFF» перед подключением

3.Разъем для пуска автомобиля позволяет избежать повреждений систем автомобиля при обрывах соединения.

Наша система зажимов и кабелей позволит избежать повреждений систем автомобиля при обрывах соединения: если вы перепутали полярность и неверно подключили зажимы к аккумулятору автомобиля, кабели не будут работать в штатном режиме при отсутствии входящего либо исходящего напряжения. Используйте зарядное устройство 220В или автомобильное зарядное устройство 12В для зарядки устройства, во время зарядки загорится световой индикатор. Когда устройство полностью зарядится, все 4 диода индикатора будут активны.


Как показано на рисунке:




3. Зарядка ноутбуков через выделенный разъем.

Переключите кнопку включения в положение «ON» и проверьте напряжение на выходе (например, если для ноутбука необходимо 19В, переключите напряжение на выходе на 19В). Затем выберите подходящий кабель для зарядки ноутбука (К большинству ноутбуков подходит один из 8 существующих коннекторов).

Как показано на рисунке:

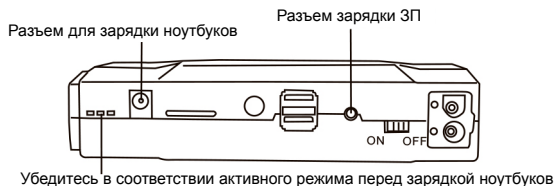

III. Функции устройства

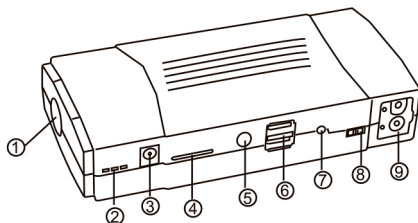

- 1 – LED индикатор и сигнал SOS;
- 2 – Индикатор напряжения 19В/16В/12 В;
- 3 – Разъем 12В/16В/19В – 2А/3.5А/3.5А;
- 4 – Индикатор заряда аккумулятора;
- 5 – Кнопка смены режимов;

- 6 – Разъем USB 5В;
- 7 – Разъем для зарядки 15В – 1А;
- 8 – Кнопка включения/выключения
- 9 – Разъем для пуска автомобиля 12В - 200А.

IV.Комплектующие



V.Порядок действий для пуска автомобиля



- 1 – Переключите напряжение на 12В, подсоедините зажимы к клеммам автомобильного аккумулятора (красный зажим к «+», черный зажим к «-»);
- 2 – Подсоедините кабель к устройству через соответствующий разъем и включите устройство;
- 3 – Заведите автомобиль;
- 4 – Выключите устройство и отсоедините кабель от устройства;
- 5 – Отсоедините зажимы от аккумулятора автомобиля.

VI. Описание работы индикаторов

- 1.Индикатор активен: корректное подключение для пуска автомобиля.
- 2.Индикатор неактивен: Неверное подключение, проверьте подключение.
- 3.Индикатор быстро моргает: Короткий контур, проверьте правильность подключения.
- 4.Индикатор медленно моргает: аккумулятор обесточен для сохранения заряда. После успешного запуска автомобиля, если зажимы не отсоединены, индикатор может медленно моргать;
- 5.После запуска автомобиля и отсоединения кабелей подождите 30 секунд; для повторного подключения присоедините красный и черные зажимы к клеммам аккумулятора.

VII. Параметры устройства

Напряжение: 12В/16В/19В
Размеры устройства: 165*79*35 мм.
Напряжение USB: 5В
Режимы зарядки: ACC/CV15B1A
Пусковой ток: 200А
Пиковый ток: 600А (3 сек.)
Количество циклов: 3000
Рабочие температуры: -20 - 60°C

VIII. Вниманию

- 1.Рекомендуется полностью заряжать устройство каждые 3 месяца во время простоя продолжительное время для пополнения заряда устройства до достаточного уровня.
- 2.Устройство может нагреваться в процессе эксплуатации.
- 3.Устройство необходимо использовать при комнатной температуре, избегая высоких температур и огня.
- 4.Хранить устройство в сухом месте и держать вдали от сырости и коррозионных материалов.
- 5.Не используйте химикаты, такие как мыло либо моющее средство для чистки устройства.
- 6.Немедленно прекратите использование устройства, если аккумулятор устройства вздулся, имеет течь либо посторонний запах.
- 7.Избегайте ударов по устройству твердыми предметами и падений устройства с большой высоты.
- 8.Дети должны использовать устройство строго по назначению под присмотром родителей.
- 9.Забойтесь об окружающей среде, не разбирайте и не поджигайте устройство, поскольку ячейки аккумулятора оказывают пагубное влияние на природу.

Напоминание: тщательно ознакомьтесь с инструкцией и используйте устройство в соответствии с руководством.



Предостережение:

1. Убедитесь в том, что активно не менее 3 индикаторов заряда.
2. Немедленно прекратите попытки запуска автомобиля, если пуско-зарядному устройству не удастся осуществить запуск. Убедитесь в надежном соединении проводов, проверьте контакты на наличие грязи или ржавчины, в случае наличия, очистите их, затем осуществите повторный пуск после переподключения.
3. Зарядите пуско-зарядное устройство, если индикатор показывает недостаточный уровень заряда.
4. Прекратите попытки запустить двигатель автомобиля, если это не удалось осуществить после 3-5 попыток. Проверьте автомобиль на наличие других неисправностей, таких как неисправность предохранителей либо автомобильного аккумулятора.
5. После запуска двигателя автомобиля отсоедините зажимы в течение 30 секунд после отключения кабеля от устройства.
6. Повреждения, полученные в результате невыполнения вышеизложенных инструкций, не являются гарантийным случаем.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – **НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!**

Сервисные центры:

1. г. Москва, ООО «Строймашсервис-Техно», ул. Плеханова, д.12, тел. (495) 234-30-34
2. г. Воронеж, ООО "Строймашсервис-Воронеж", пр-т Патриотов, 53а, тел. (905) 050-55-22, (473) 239-86-54
3. г. Екатеринбург, ООО «Строймашсервис-Урал», пр. Космонавтов, 11, тел. (343) 379-54-11
4. г. Краснодар, ООО "СЦ", ул.Карла Гусника, д. 17/20, тел. (861) 227-37-62
5. г. Нижний Новгород, ООО "ТехРемонт", ул. Июльских Дней, д. 1, лит 3, тел. (831) 291-41-93, (901) 870-90-09
6. г. Оренбург, ООО «МЕГАФОРС», г. Оренбург, ул. пр-кт. Дзержинского, 2, тел. (3532) 27-87-97, 54-02-50
7. г. Подольск, СЦ «СадТехСервис», проспект Юных Ленинцев, д. 5А, тел. (495) 226-25-26
8. г. Рязань, ООО "Группа компаний "ТехНави", Куйбышевское ш., д.25, тел. (4912) 25-18-67
9. г. Самара, ООО "Специалист", 4-й проезд, 66, тел. (846) 342-52-61
10. г. Санкт-Петербург, ООО "Строймашсервис С-З", пр. Обуховской обороны, д. 51, лит. К, офис 203, тел. (812) 777-02-88
11. г. Смоленск, ООО "СОМ СМ", п. Вишенки д. 1, кв. 44, тел. (904) 361-96-38
12. г. Улан-Удэ, ИП Гуля-Яновская Л.А., ул. Крылова, дом № 3а, тел. (3012) 41-90-03
13. г. Уфа, ООО "МаксиПром", ул. Ад. Макарова, 5/1, тел. (347) 246-36-23



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitrek.ru

№ _____

Наименование изделия и модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

м.п.

Гарант. ООО «Строймашсервис-Техно»

e-mail сервисного центра

9562465@mail.ru

Тел. +7 (495) 956-24-65

Штамп торговой

организации

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.

1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таковых частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.

1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличить повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовались в целях для которого оно не предназначено.

1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действиями непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).

1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.

1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания; трос газа; затирочные лезвия и диски; гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резки; из масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.

2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.

2.3 Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- отложения на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.

- наличия задилов, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревом двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.

- применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.

- любых изменений в конструкции изделия.

- повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.

2.4 Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____

