

# МОТОПОДКАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

## 16.70



**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Назначение изделия . . . . .                   | 2  |
| Комплект поставки . . . . .                    | 3  |
| Основные технические характеристики . . . . .  | 4  |
| Устройство изделия . . . . .                   | 6  |
| Подготовка к работе . . . . .                  | 7  |
| Порядок работы . . . . .                       | 10 |
| Рекомендации по уходу и обслуживанию . . . . . | 12 |
| Требования безопасности . . . . .              | 13 |
| Гарантийные обязательства . . . . .            | 14 |
| Отметка о продаже . . . . .                    | 15 |
| Отметки о ремонте . . . . .                    | 16 |

Мотоподкат предназначен для вывешивания мотоцикла или какой-либо его части массой не более 0,35 т при проведении технического обслуживания, ремонта или на время хранения.

По-настоящему универсальным мотоподкат делает комплект насадок:

- 16.73 – кронштейн под траверсу;
- 16.74 – подхваты под маятник;
- 16.75 – подхваты универсальные;
- 16.76 – подхват под слайдеры;
- 16.78 – подхваты под вилку.

### Преимущества использования мотоподката:

- удобное использование, не требующее большой физической силы;
- благодаря резьбовым соединениям мотоподкат легко собирается и разбирается;
- конструкция подката оптимизирована для выполнения различных работ с мотоциклами.

**ВАЖНО.** Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

### Комплект базы мотоподката 16.70 (см. рис. 1, стр. 6):

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| 1. Опорная балка                                    | 2 шт.  |
| 2. Направляющая под подхваты                        | 2 шт.  |
| 3. Болт с пластиковой головкой M10                  | 2 шт.  |
| 4. Болт с пластиковой головкой M8                   | 2 шт.  |
| 5. Болт M10 L55                                     | 2 шт.  |
| 6. Шайба 10                                         | 2 шт.  |
| 7. Скоба                                            | 4 шт.  |
| 8. Гайка M10                                        | 2 шт.  |
| 9. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт.  |
| 10. Упаковка изделия                                | 1 кор. |


### Дополнительные опции\*

- 16.71 Рукоятка 320 мм.
- 16.72 Рукоятка 470 мм.
- 16.73 Кронштейн под траверсу с набором втулок 13, 15, 17, 18, 20, 27 мм.
- 16.74 Подхваты под маятник, 2 шт.
- 16.75 Подхваты универсальные, 2 шт.
- 16.76 Подхваты под слайдеры, 2 шт.
- 16.78 Подхваты под вилку, 2 шт.

**ВНИМАНИЕ!** Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

\* – Не входят в стандартный комплект поставки и приобретаются отдельно.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

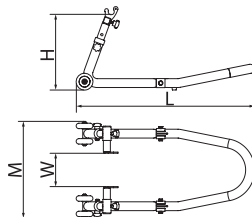

**16.70+16.74, 16.75, 16.76, 16.78**


| Номер по каталогу               |                 | 16.70        |             |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Подхваты                        |                 | 16.73        | 16.74       |
| Применение                      |                 | под траверсу | под маятник |
| Грузоподъёмность, т             |                 | 0,3          | 0,35        |
| Высота подъёма Н*, мм           |                 | 720/750/780  | 320/350/380 |
| Ширина подхвата W, мм           | Рукоятка 320 мм | –            | 120–240     |
|                                 | Рукоятка 470 мм | –            | 220–340     |
| Общие габариты L×M, мм          | Рукоятка 320 мм | 820×440      |             |
|                                 | Рукоятка 470 мм | 790×610      |             |
| Вес нетто**, кг                 |                 | 3,7          |             |
| Вес брутто**, кг                |                 | 4,4          |             |
| Габариты в упаковке Д×Ш×В**, мм |                 | 490×370×130  |             |

| Номер по каталогу             | 16.71      | 16.72      | 16.73                 |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Применение                    | рукоять    | рукоять    | под траверсу          |
| Вес нетто, кг                 | 1,45       | 1,55       | 3,15/1,45             |
| Вес брутто, кг                | 1,5        | 1,6        | 3,2/1,5               |
| Габариты в упаковке Д×Ш×В, мм | 420×360×60 | 510×410×70 | 510×515×320/180×70×80 |

\* –Три уровня подъёма подхватов.

\*\* –Только 16.70 без дополнительных опций


# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

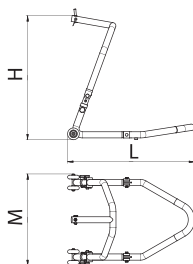

16.70+16.73

| 16.70         |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 16.75         | 16.76       | 16.77       | 16.78       |
| вилка/маятник | слайдеры    | ATV         | вилка       |
| 0,35          |             |             |             |
| 320/350/380   | 360/390/420 | 400/430/460 | 360/390/420 |
| 120–240       |             | 350         | 90–240      |
| 220–340       |             | 500         | 210–360     |
| 820×440       |             |             |             |
| 790×610       |             |             |             |
| 3,7           |             |             |             |
| 4,4           |             |             |             |
| 490×370×130   |             |             |             |

| 16.74       | 16.75         | 16.76     | 16.77      | 16.78     |
|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| под маятник | вилка/маятник | слайдеры  | ATV        | вилка     |
| 1           | 1,3           | 0,35      | 1,2        | 0,79      |
| 1,05        | 1,4           | 0,4       | 1,3        | 0,83      |
| 180×70×80   | 180×140×90    | 170×70×80 | 270×130×80 | 195×70×80 |

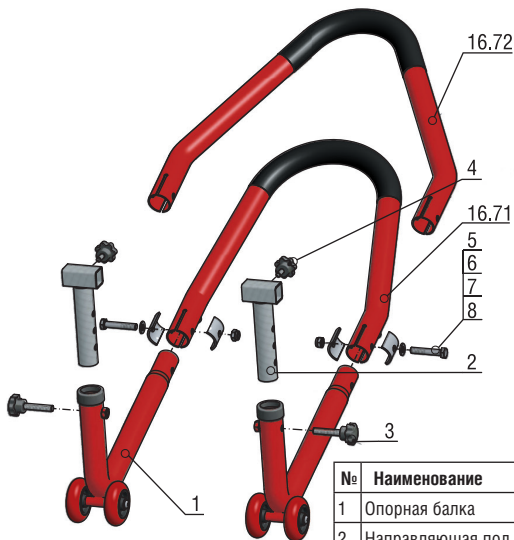

**Рисунок 1 – Детализовка**

| № | Наименование                    | Кол-во |
|---|---------------------------------|--------|
| 1 | Опорная балка                   | 2      |
| 2 | Направляющая под подхваты       | 2      |
| 3 | Болт с пластиковой головкой M10 | 2      |
| 4 | Болт с пластиковой головкой M8  | 2      |
| 5 | Болт M10 L55                    | 2      |
| 6 | Шайба 10                        | 2      |
| 7 | Скоба                           | 4      |
| 8 | Гайка M10                       | 2      |

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките базу мотоподката из упаковки и убедитесь в соответствии комплектации указанной в инструкции. Проверьте все детали на наличие механических повреждений, в случае обнаружения повреждений незамедлительно свяжитесь со своим поставщиком.
2. Соберите базу мотоподката в соответствии со схемой, приведённой на рис. 1.
3. Соедините две стойки базы между собой при помощи выбранной рукояти (16.71 или 16.72).



Рисунок 2 – Установка подхвата под траверсу 16.73



Рисунок 3 – Установка подхватов под маятник 16.74



Рисунок 4 – Установка универсальных подхватов 16.75



**Рисунок 5 – Установка подхватов под слайдеры 16.76**

4. Установите в отверстия направляющих с квадратным профилем (рис. 1, поз. 2) соответствующие подхваты (16.73, 16.74, 16.75, 16.76 или 16.78), как показано на рис. 2, 3, 4, 5, 6. Универсальный подхват, при сборке с рукоятью 320 мм, используется (в основном) для подхвата под вилку, а при сборке с рукоятью 470 мм – под маятник.
5. Убедитесь, что надёжно закрепили все соединения и направляющие в пазах.



**Рисунок 6 – Установка подхватов под вилку 16.78**

## Порядок работы 16.70+16.74, 16.75, 16.76, 16.78

**ВНИМАНИЕ!** Перед поднятием груза убедитесь, что его масса не превышает грузоподъемность подката 350 кг.

1. Установите мотоцикл на подкат, осуществив подхват за соответствующие элементы мотоцикла (вилка, маятники, траверса).
2. В момент постановки и снятия мотоцикла с подхвата необходимо, чтобы двигатель мотоцикла был заглушен, т.к. в процессе установки можно задеть лапку переключения скоростей, а если мотоцикл будет на скорости, то возможно его самопроизвольное движение, что создаёт опасность падения мотоцикла.
3. После того, как вы установите мотоцикл на подхваты, обязательно убедитесь в надёжности фиксации мотоцикла.

**ВНИМАНИЕ!** В случае если есть подозрения, что мотоцикл установлен нестабильно, произведите повторную установку, предварительно проверив надёжность соединений и исправность механизмов подката.

## Порядок работы 16.70+16.73

**ВНИМАНИЕ!** Перед поднятием груза убедитесь, что его масса не превышает грузоподъемность подката 300 кг.

1. Установите мотоцикл на ровное и твёрдое основание на подножку. Подведите мотоподкат к переднему колесу в сложенном состоянии так, чтобы рама обхватила колесо (рис. 7–1).
2. Выровняйте мотоцикл и установите втулку в паз траверсы (рис. 7–2).
3. Придерживая мотоцикл, отведите рукоять мотоподката вниз, приложив необходимое усилие (рис. 7–2, 7–3).
4. В момент постановки и снятия мотоцикла с подставки необходимо, чтобы двигатель мотоцикла был заглушен. Т.к. в процессе установки есть вероятность задеть лапку переключения передач, а если у мотоцикла будет включена передача, то возможно его самопроизвольное движение,

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

что создаёт опасность падения мотоцикла и как следствие его повреждение или нанесение травм пользователю.

- После того, как вы установите мотоцикл на подкат (рис. 7–3), обязательно убедитесь в надёжности фиксации мотоцикла, приложив к нему небольшое усилие.

**ВНИМАНИЕ!** Если мотоцикл стоит нестабильно, то лучше произведите повторную установку!

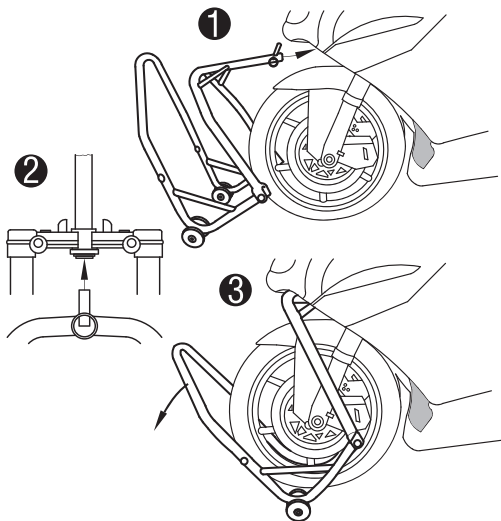


Рисунок 7 – Процесс установки мотоцикла под траверсу

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Храните оборудование в чистом сухом месте, оберегайте от коррозии.
2. Используйте только оригинальные комплектующие.
3. Перед каждым использованием убедитесь, что на изделии нет повреждений, все части надёжно зафиксированы, в противном случае запрещается использовать мотоподкат до устранения неисправностей. В случае перегрузки или поломки его узлов, дальнейшее использование допускается только после устранения всех неисправностей.

Сорокин®  
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Запрещается превышать указанную номинальную грузоподъёмность моподката.
2. Устанавливайте мотоцикл на твёрдой, горизонтальной и чистой поверхности.
3. Работайте в хорошо освещённом помещении.
4. Подъём людей или животных строго запрещён.
5. Запрещается садиться на мотоцикл и заводить его, когда он установлен на моподкате.
6. Подкаты предназначены только для поднятия и удержания груза.
7. При подъёме и опускании подъёмника следите за тем, чтобы не произошло его падения.
8. Оператор должен следить за устойчивостью и состоянием транспортного средства. В случае опасности или неожиданного движения мотоцикла примите все необходимые меры для предотвращения его падения.
9. Перед опусканием техники убедитесь, что под ней нет людей или иных посторонних предметов.
10. Не допускается присутствие детей или посторонних людей в рабочей зоне.
11. Не допускается перемещение подкатов с уже поднятым грузом.

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

**Гарантия распространяется** на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

**Гарантия не распространяется** на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы:

+7(495) 363-91-00, 8(800) 333-40-40, tool@sorokin.ru

СОРОКИН  
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

## ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу  
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.  
Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Дата поступления изделия: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Ремонт является: гарантийный      послегарантийный  
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

---

---

---

Изделие из ремонта получил: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Дата поступления изделия: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Ремонт является: гарантийный      послегарантийный  
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

---

---

---

Изделие из ремонта получил: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

