

Инструкции по применению


Торговая марка GROZ

Арт. GR46951 - LBP/04L/BU19 Насос бочковый,рычажный для масел, синий корпус

Арт. GR46952 - LBP/04L/OR-ND Насос бочковый,рычажный , насадка защита от протекания , для масел



- Самая популярная модель насоса.
- Спроектирован для профессионального использования
- Высококачественный стальной корпус с порошковым покрытием . Рифленая литая алюминиевая головка- для максимальной прочности
- Комбинированный 1.1/2” и 2” встроенный резьбовой адаптер для бочек.
- Ручка рычага из плакированной стали с прорезиненной удобной рукояткой.
- Износостойкие латунные поршневые кольца и литой цинковый поршень.
- Комплектуется изогнутым раздаточным патрубком и телескопическим патрубком для бочек от 50 до 205 литров.

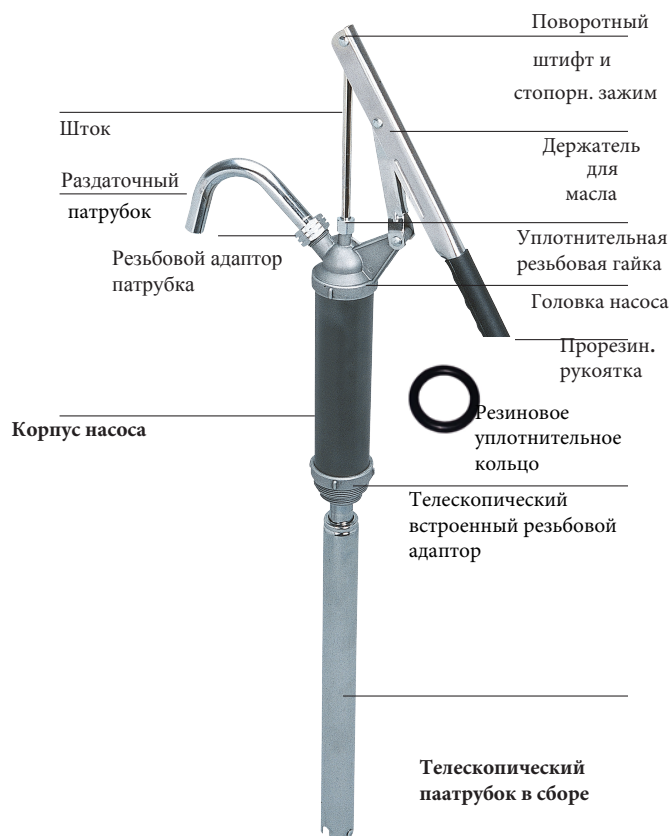

Спецификация


Вместимость	От 50 до 205 литров
Производительность	До 300 мл за ход
Невозвратный клапан	Бутадиен-нитрильный каучук
Рекомендуется использовать	Жидкости на масляной основе, моторные масла, дизель, керосин, тяжелые и легкие масла .
Не использовать	Жидкости на водной основе, растворители, кислоты, антифризы, бензин
Применяемые компоненты	Сталь, алюминий, цинк, латунь и Бутадиен-нитрильный каучук

- Закрепите телескоп. патрубок в сборе в резьбовой части (11). Убедитесь, что в этом месте не будет протечки.
- Прикрутите сальник разд. патрубка (4) (часть патрубка) к головке насоса. Удостоверьтесь в невозможности протекания.
 - Отрегулируйте телескопический патрубок в сборе (12) по нужной высоте.
 - Закрепите насос в резьбовой части корпуса насоса. Держась за его корпус (10), вкручивайте его. Потяните шток плунжера (1) узла поршня вверх и прикрепите ручку плунжера к штоку, используя поворотный штифт и стопорный зажим (5).

Важно! перед первым использованием насоса, залейте 30 мл моторного масла. Теперь насос готов, начинайте его использование, быстро нажимая на рычаг.

Замечание

- Нанесите герметизирующую ленту на все резьбовые соединения. при затягивании, не применяйте большие усилия.
- Убедитесь, что резиновая прокладка надежно закреплена в носике гайки (4) с раздаточным патрубком (3).
- Телескопический патрубок автоматически займет правильную позицию.
- не затягивайте насос, держась за рукоятку подачи масла (6).
- Убедитесь, что невозвратный клапан имеет правильный наклон для недопущения, выхода поворотного штифта при работе насоса

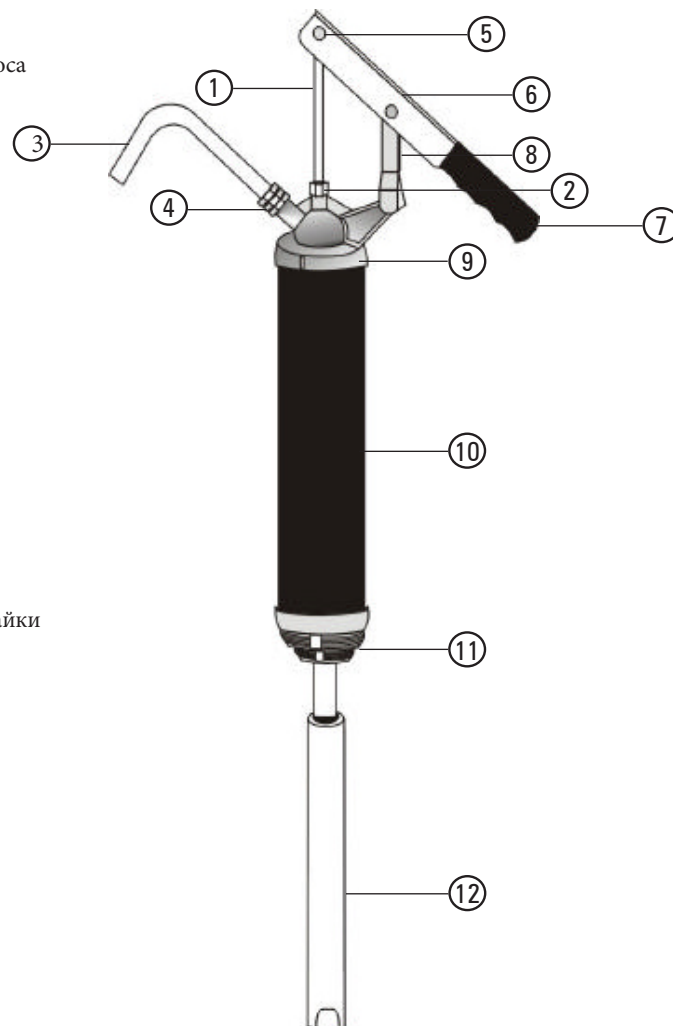

! WARNING Предупреждение

Насос в своей конструкции имеет стальные детали. В нем нельзя транспортировать жидкости на водной основе, которые вызывают ржавчину на поверхности при высыхании. Рекомендуется держать рычаг ручки в верт. положении, если он не используется.

Заправка насоса

Если насос не работает, его необходимо заправить. Поверните раздаточный патрубок вверх. 1. Если насос еще не запускается : 2. Снимите насос с бочки, убедитесь, что телеск. патрубок достигает дна.

Необходимо ! Для замены резинового уплотнительного кольца телескоп. заборного патрубка , извлеките болт из его нижней части , разберите патрубок на 2 части, замените изношенное кольцо, и соберите все в обратном порядке.

Список деталей

Номер	Описание	кол-о.
1	Шток плунжера	1
2	Уплотнительное кольцо	1
3	Раздаточный патрубок	1
4	Носик гайки	1
5	Поворотный штифт и штопор. зажим	1
6	Рукоятка для подачи масла	1
7	Резиновый держатель рукоятки	1
8	Соединение	1
9	Головка насоса	1
10	Корпус насоса	1
11	Резьбовая часть	1
12	Телескопический патрубок в сборе	1