


Atlanta★

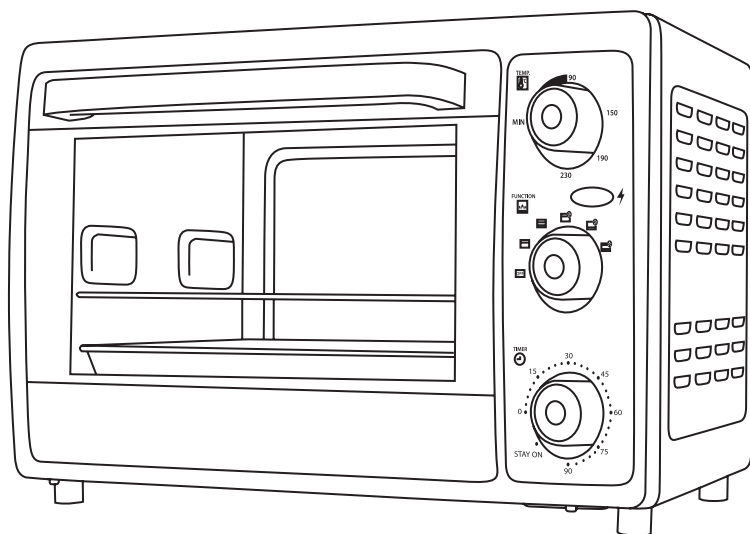

ATH-1404

Электрическая печь

Инструкция по эксплуатации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С УДАЧНЫМ ВЫБОРОМ! ВЫ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЕМ
ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ "ATLANTA",
КОТОРАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОГРЕССИВНЫМ ДИЗАЙНОМ И ХОРОШИМ
КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ СТАНЕТ
ВАШИМ СПУТНИКОМ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации прибора. Перед первым использованием или после продолжительного перерыва в работе рекомендуется протереть влажной тряпочкой печь и провести один цикл работы без загрузки продуктов в печь, для самоотчистки от технологических смазок и осевшей пыли. Съемные части печи следует промыть в теплой мыльной воде, а затем вытереть насухо.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Печь приспособлена для работы от источника тока, характеристики которого указаны на заводской маркировке устройства.
- Печь должна использоваться только в вертикальном положении. Никогда не используйте печь на неровной термонеустойчивой поверхности.
- Всегда оставляйте, по крайней мере, 30 мм между нагревательными элементами и продуктами.
- Не используйте печь с открытой дверцей.
- Не используйте печь с сильными загрязнениями, регулярно удаляйте крошки с поддона.
- Не допускайте разлива жиров и соков в печи. Вовремя сливайте жидкость из подноса.
- Не используйте пластиковую, бумажную и другую пожароопасную посуду и упаковку для приготовления пищи в печи.
- Температура некоторых частей печи во время работы могут достигают выше 80°C, поэтому не рекомендуется прикасаться к печи за исключением поверхности ручек.
- Электрический шнур не должен прикасаться к нагревающимся частям корпуса.
- Избегайте близости с легко деформирующимися от высокой температуры предметами.
- Используйте отдельную розетку для печи.
- Внимательно следите за прибором, когда он включен или когда рядом с ним находятся дети. Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал со стола, так как дети могут потянуть за него, уронить печь и получить травму.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, ЧУВСТВЕННЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР БЕЗ ПРИСМОТРА, КОГДА ОН ВКЛЮЧЕН ИЛИ КОГДА РЯДОМ С НИМ НАХОДЯТСЯ ДЕТИ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ, ДЕТЯМ ОТ 8 ЛЕТ И СТАРШЕ, РАЗРЕШЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ ПОД ПОСТОЯННЫМ НАДЗОРОМ ВЗРОСЛЫХ.
- При подключении прибора запрещается использовать электрический удлинитель.
- ХРАНИТЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМУЮ ПЕЧЬ ОТСОЕДИНЕННЫМ ОТ СЕТИ, УСТРОЙСТВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДАЖЕ КОГДА УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧЕНО.
- Для уменьшения опасности пожара или удара электрическим током:
 - храните неиспользуемую печь отсоединенной от сети;
 - ничем не накрывайте печь;
 - не используйте прибор во влажных местах;
 - не включайте прибор в электрическую сеть, если на поверхности есть вода;
 - не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;
 - не допускайте перегрева вилки; следите за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку;
 - не пользуйтесь печью, если сетевой провод поврежден или намочен;
 - отключайте прибор от сети перед чисткой;
 - никогда не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор, аккуратно выньте вилку из розетки;
 - храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Прибор предназначен для эксплуатации в быту, внутри помещений с положительной температурой. Запрещается использовать прибор в профессиональных целях.
- Печь снабжена вилкой европейского типа. Используйте розетку с заземлением.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, не используйте прибор. Обратитесь в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном. Никогда не устраняйте неполадки самостоятельно.
- Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как: радиаторы отопления, газовые плиты; или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.
- После транспортировки в условиях пониженных температур не включайте аппарат в сеть ранее, чем после двух часов его нахождения в теплом помещении. Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, различные растворители) для чистки печи.
- Любые ошибки хранения, транспортировки и использования прибора не покрываются гарантией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕЧИ

- A – корпус
- B – стеклянная дверца
- C – ручка дверцы
- D – верхний нагревательный элемент
- E – нижний нагревательный элемент
- F – регулятор температуры
- G – индикатор работы
- H – переключатель режимов
- I – включатель с функцией таймера
- J – поддон для запекания
- K – решетка
- L – ручка для решетки и поддона
- M – сетевой шнур

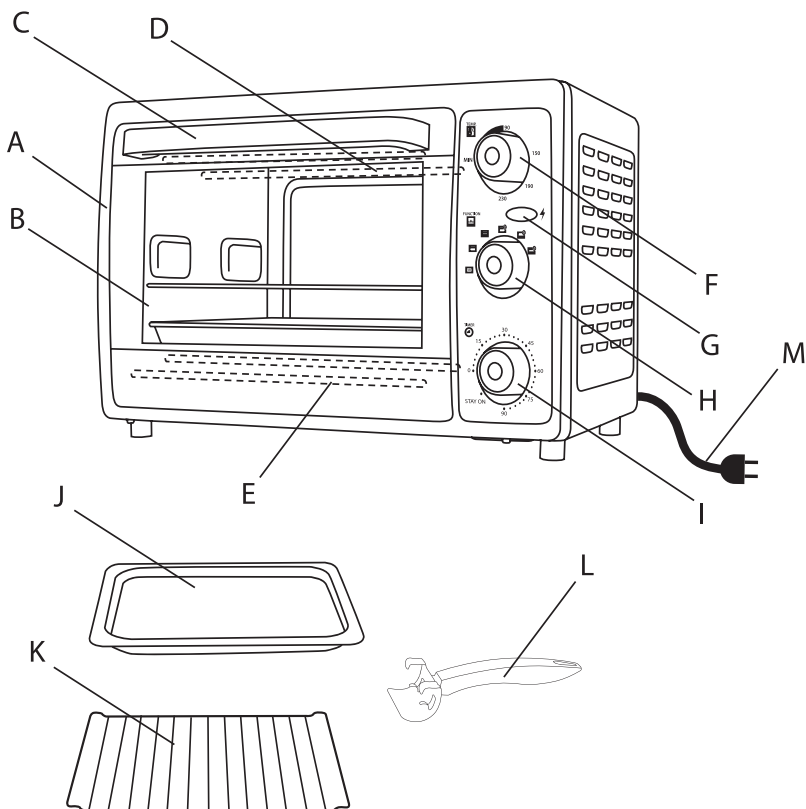

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	230 В~ 50 Гц
Номинальная мощность:	2000 Вт
Диапазон температур:	0-230°C
Таймер:	90 минут
Объем:	40 литров
Срок службы:	3 года

При бережном использовании срок службы может значительно превысить показатель, установленный производителем.

Дата производства представлена в серийном номере изделия: третья и четвертая цифра - месяц производства, пятая и шестая - год производства (с 2010 по 2019 год). Пример: xx1217xxxxxx – 12 месяц, 2017 год.

РАБОТА ПЕЧИ

1. Установите печь на ровную сухую теплоустойчивую нескользящую поверхность как можно ближе к источнику питания.
2. Откройте дверцу печи и установите решетку или поддон. Печь должна быть отключена от сети.
3. Положите продукты на поддон (J). Вы так же можете положить продукты непосредственно на решетку, в случае если из продуктов не будет выделяться сок во время приготовления.
4. Закройте дверцу печи.
5. Вставьте вилку печи в розетку, предварительно убедившись, что выключатель (I) переведен в положение «OFF».
6. Выключатель с функцией таймера (I) установите по часовой стрелке время приготовления или установите режим «STAY ON» неограниченный по времени работы. При этом загорится индикатор работы (G).
7. Установите температуру необходимую для приготовления регулятором температуры (F).
8. Данная модель печи снабжена многофункциональным переключателем (H), позволяющим включать нагревательные элементы по отдельности, а так же функцию конвекции. Установите одно из следующих положений:
 - верхний,  - оба нагревательных элемента,  - нижний с конвекцией,  - верхний с конвекцией,  - оба нагревательных элемента с конвекцией.
9. По окончании приготовления поверните выключатель (H) в положение «OFF», если Вы устанавливали время приготовления, то печь отключится, автоматически подтверждая окончание приготовления звонком и выключатель сам встанет в положение «OFF».

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10. По окончании использования отключите печь из сети.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Не следует помещать в печь больше продуктов, чем это предусмотрено. Лучше разделите их на несколько небольших порций.
2. Легкое задымление при первом включении и длительном перерыве считается нормальным.
3. Чтобы всегда получать стабильный результат рекомендуется предварительно прогреть печь в течение 3-5 минут.
4. Избегайте частого открывания дверцы во время приготовления, так как это увеличит время приготовления.
5. Никогда ничем не протирайте нагревательные элементы, они самоочищаются.
6. Для большей точности таймера при выборе времени меньше 5 минут следует сначала установить большее время, чем необходимо, а затем вернуть против часовой стрелки на необходимое время.
7. Печь должна использоваться только с приспособлениями, поставляемыми в комплекте.
8. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию печи незначительные изменения без дополнительного объявления.

ЧИСТКА И УХОД

- Печь нуждается в регулярной чистке для удаления крошек и загрязнений. Большое количество сухих крошек может стать причиной пожара.
- Отключите печь от источника тока и дайте ей остыть, затем почистите ее влажной тряпкой. Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки печи, так как это может повредить ее поверхность.
- Нагревательный элемент печи чистить запрещено.
- Съемные части печи: поддон для крошек, решетку, поднос для приготовления следует промывать в теплой мыльной воде и затем вытирать насухо.
- Не чистите печь при помощи инструментов.
- Никогда не погружайте изделие в воду или другую жидкость.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Продукты	Количество	Примечания	Температура	Время приготовления
Заморожен-ная пицца	2-8 косочка	используйте поднос	220°C	15-20 минут
Бекон	4-8 кусочков	используйте поднос	220°C	7-12 минут
Гамбургер	1-8 штуки	используйте поднос	220°C	20 минут
Заморожен-ные продук-ты		используйте поднос в один слой	70°C	до полной разморозки
Курица	полная за-грузка	используйте поднос в один слой или вертел	220°C	35 минут
Тосты	1-6 кусочка	на решетку	230°C (тосты)	2-5 минут

В таблице приведено примерное время. Время приготовления зависит от веса, размера и формы продукта. Перед приготовлением замороженных продуктов их следует сначала разморозить.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Старые приборы представляют собой совокупность технических материалов и поэтому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле экономии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в приемный пункт утилизации (если таковой имеется).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продукция Atlanta имеет срок гарантийного обслуживания 12 месяцев со дня продажи или со дня производства, если дату продажи невозможно установить. В случае возникновения вопросов, пожеланий, предложений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: vorpos@my-atlanta.ru или позвоните нам по телефону: +7 499 504-4855. Вы также можете обратиться непосредственно в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном на изделие.

Список сервисных центров постоянно обновляется, просим Вас посетить наш сайт www.my-atlanta.ru, чтобы получить последнюю информацию.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ATLANTA:

Абакан	ООО «ВидеоТехника сервис»	ул. Баумана, д. 3	+7 913 4443434
Ахтубинск (Астраханская область)	ООО «Ковчег»	ул. Гоголя, д. 2Б	+7 851 4136125
Братск	СЦ «Сота-Сервис»	ул. Южная, д. 25	+7 395 3417166
Брянск	ООО «Волна»	ул. Ст. Димитрова, д. 27	+7 483 2337715
Волжский (Волгоградская область)	ООО «БригПром»	ул. Пушкина, д. 45В, оф. 403	+7 844 3397935
Воронеж	СЦ «Техно»	ул. Богдана Хмельницкого, д. 46	+7 473 2600908
Екатеринбург	ИП «Фоминых В.И.»	ул. Рассветная, д. 7, оф. 4П	+7 343 2861369
Ижевск (Республика Удмуртия)	ООО «Аргус-Сервис»	ул. Горького, д. 76	+7 341 2780664
Иркутск	СЦ «Универсал»	ул. Донская, д. 7	+7 395 2235766
Йошкар-Ола	СЦ «Мидас»	ул. Советская, д. 173	+7 836 2457368
Казань	ООО КЦ «ПРОФИ»	ул. Декабристов, д. 81В	+7 843 5624724
Казань	ООО «Техника»	ул. Амирхама, д. 30	+7 843 5214988
Калининград	ООО «Регионхозторг»	ул. Яблочная, д. 14/4	+7 401 2642598
Кемерово	ПБООЛ «Кукченко Н.В.»	пр. Ленина, д. 21а, каб. 213	+7 960 9000928
Кинешма	ООО «ИРИНА»	ул. Фрунзе, д. 1	+7 493 3156985
Киров	СЦ «Рембыттехника»	ул. Красина, д. 7	+7 833 2543031 +7 833 2469250
Краснодар	ИП «Бабаков А.А.»	ул. Белозерная, д. 1/1	+7 918 1020010 +7 961 5019222
Краснодар	АСЦ «М-сервис-Юг»	ул. Акад. Лукьяненко, д. 103, оф. 55	+7 861 2226413 +7 861 2709736
Красноярск	ИП «Высоцкий В.А.»	ул. Спандаряна, д. 7	+7 391 2935433 +7 391 2945282

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Махачкала	АСЦ «Техник-ISE»	пр. Акушинского, 14 лин. д. 21	+7 872 2647133 +7 872 2642895
Минусинск	ООО «ВидеоТехника сервис»	ул. Народная, д. 72а	+7 913 5506975
Москва	ООО «МИГ 108»	м. Новые Черемушки, ул. Гарибальди, д. 15, корп. 2	+7 499 1332963 +7 915 0099108
Москва	СЦ «Юник-Мастер»	бульвар маршала Рокоссовского, д. 3	+7 499 1680519
Москва	ООО «ТехноСпейс Сервис»	ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 2	+7 495 6835241
Новокузнецк	ООО «ДИСКУС»	ул. Ленина, д. 70	+7 384 3799490 +7 950 2748762
Новосибирск	ООО «РЦБО»	ул. Северный проезд, д. 7	+7 383 2303135
Новосибирск	ООО «Техносервис»	Бердское шоссе, д. 61/2	+7 383 2120184
Омск	ИП «Выдашенко Е.Ю.»	ул. Б. Хмельницкого, д. 130	+7 381 2364202
Орск	ИП «Бердников В.В.»	ул. Батумская, д. 25	+7 3537 372383
Пермь	ИП «Силаков С.А.»	г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 316/2	+7 342 2009463
Пермь	СЦ «СК-Сервис»	ул. Деревообделочная, д. 3Б ул. Востания, д. 40	+7 342 2214099
Петрозаводск	СТЦ «Электрон»	ул. Ленинградская, д. 20	+7 814 2595015
Ростов-на-Дону	«Компьютерная клиника № 613»	ул. Филимоновская, д. 128	+7 863 2972780
Самара	СЦ «Спец-Мастер»	ул. Ленинградская, д. 100	+7 846 2409817
Санкт-Петербург	«Евросервис XXI»	пр. Обуховской обороны, д. 197	+7 812 6001197
Ставрополь	ЗАО «Бытсервис»	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1	+7 865 2740191
Тамбов	ООО «БВС 2000»	ул. Мичуринская, д. 137А	+7 475 2751718
Тула	ООО «Растр ТВ»	ул. Куркова, д. 9	+7 487 2493131
Тюмень	ООО «Пульсар»	ул. Первомайская, д. 6	+7 345 2201905
Тюмень	ООО «Быттехсервис»	ул. Мельникайте, д. 116, Центр Быта	+7 345 2755226
Улан-Удэ (Республика Бурятия)	СЦ «Мастер»	ул. Краснофлотская, д. 40	+7 983 4316329
Ульяновск	АСЦ «Современный сервис»	ул. Металлистов, д. 16/7	+7 842 2732919 +7 872 2734422
Урай	ЦСО «ПиП-Мастер»	Микрорайон "2", д. 46	+7 346 7622261
Уфа	ООО «Бирюса сервис»	ул. А. Королёва, д. 6, корп. 1	+7 347 2365707

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Кофеварки

Кофемолки

Кухонные комбайны

Миксеры

Мясорубки электрические

Блендеры

Пароварки

Тепловентиляторы, обогреватели

Водонагреватели

Терки механические

Соковыжималки

Электроплиты, тостеры

Утюги

Наборы для укладки волос. Плойки.

Маникюрные наборы

Машинки для стрижки

Увлажнители

Фены

Чайники электрические

Чайники-термосы (термопоты)

Яйцеварки бытовые

Вентиляторы

Весы

Электробритвы

Печи микроволновые

Минипечи, аэрогрили

Хлебопечки

Пылесосы

Обогреватели масляные

Тепловентиляторы напольные

Мультиварки

Стиральные машинки

Радиоприемники

Часы электронные с радиоприемником

Изготовлено под надзором Атланта Хаус Эплаенсис ЛЛС, расположенной по адресу: 1201В, Пичтри Стрит, Сьют 3500, Атланта, Джорджия, США, 30309, на сборочном заводе в Китайской народной республике.

Вопросы и предложения, пожалуйста направляйте в службу поддержки потребителя:
vopros@my-atlanta.ru

www.my-atlanta.ru